

## SISTEMA ALTIFALANTE PORTÁTIL

### Composto por:


- 1 Altifalante amplificado com alça.
- 1 Microfone de cabeça
- 1 Carregador AC/DC
- 1 Bolsa de transporte

### DESCRIÇÃO

O WA700 é um amplificador robusto construído com uma caixa de qualidade para uma vida longa. Ideal para qualquer tipo de necessidade vocal portátil e com total liberdade de movimentos. Permite ao utilizador fazer-se ouvir sem forçar a voz. No seu interior tem uma bateria recarregável de lítio, um altifalante de 3" com ímã de neodímio de grande rendimento.

### UTILIZAÇÃO

1. Retire o WA-700 e acessórios da caixa.
2. Ajuste a alça de uma das formas indicadas na imagem.
3. Ligue o microfone fornecido ao amplificador.
4. Ligue o interruptor. O LED indicará o seu funcionamento com cor verde.
5. Ajuste o volume.
6. Ajuste o tom para uma melhor percepção da voz.
7. Pode também ligar um reproduzidor de CD ou de MP3 à entrada aux para reproduzir música.

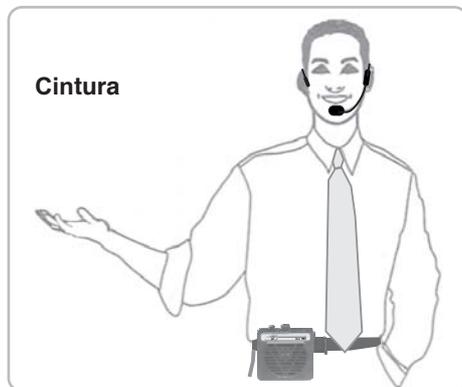

### RECOMENDAÇÕES DE USO DO WA-700

1. Não deixe o aparelho cair nem bata com ele contra outros objectos.
2. Carregue a bateria do WA-700 depois de o utilizar, e garanta uma carga completa se o aparelho não for ser utilizado por um largo periodo de tempo. Isto aumenta o tempo de vida da bateria.
3. Este aparelho incorpora um altifalante com um ímã no interior. Tenha cuidado com os aparelhos ou outros objectos sensíveis ao magnetismo.

**ATENÇÃO!**  
Durante o processo de carga o WA-700, as entradas MIC e AUX não podem ser utilizadas nem conectadas. Os equipamentos ligados podem sofrer danos.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potência máxima:	<b>10 W.</b>
- Potência RMS:	6 W. (Bateria com carga total).
- Alimentação:	Bateria interna de Lítio (7,4 V / 1000 mAh).
- Frequência:	100 Hz - 20K Hz.
- Distorção:	Inferior a 1% (1W).
- Entrada auxiliar:	250mV / 1k.
- Temperatura de funcionamento:	-20°C. a +45°C.
- Dimensões:	104 x 86 x 42,5 mm.
- Peso:	245 gramas.



**1 CONTROL GRAVES / AGUDOS.**

Este botão ajusta os graves e os agudos do som.

**2 ON-OFF / VOLUME.**

Comando de volume com interruptor on/off.

**3 LED.**

O LED iluminado a cor verde indica que o aparelho está em funcionamento, e o estado de carga da bateria é bom. Em cor laranja, indica bateria descarregada e deve ser recarregada. Quando o LED está de cor laranja, se o aparelho está em uso, dentro de pouco tempo irá desligar. (Protecção baixa tensão).

**4 ENTRADA DE MICROFONE.**

Jack de 3.5mm para microfone.

**5 ALTIFALANTE.**

**6 ALSA.**

**7 LED INDICADOR DE CARGA.**

Quando a bateria esta em carga, o LED apresenta a cor laranja. Quando a bateria esta totalmente carregada, o LED apresenta a cor verde.

**8 ENTRADA AUXILIAR.**

Jack stereo de 3.5mm para entrada de sinal auxiliar, por exemplo um reproduztor MP3. Utilizar um cabo de sinal stereo.

**9 ENTRADA DE CARREGADOR DE BATERIA DC9V/500 mA.**

Ponha o botão do aparelho em OFF antes de ligar ao carregador. Ligue o cabo do carregador ao aparelho, e a seguir o carregador a uma tomada 230VAC.

Se por erro o interruptor do aparelho está ON durante a carga, o LED de carga estará intermitente.

O carregador fornecido serve apenas para carregar o aparelho.

Não tente utilizar o aparelho sem a bateria.

**10 BATERIA LITIO 7.4v/1000 mA-hora (No interior).**

**11 MICRÓFONO ELETRETO DE CABEÇA.**

**EM CASO DE PROBLEMAS**

Problema	Causa possível	Solução
Não tem som ou não indica ON	Interruptor OFF	Colocar em ON
	A bateria necessita de carga.	Carregar a bateria
	O amplificador está avariado.	Recorra ao serviço técnico autorizado
Feedback	Ajuste de agudos demasiado alto	Ajustar
	Ajuste de volume demasiado alto	Ajustar
	O microfone está muito perto do altifalante	Afastar e ajustar o microfone adequadamente.
Som distorcido	A bateria está sem carga.	Carregar o equipamento
	O volume está a exceder o limite do WA-700	Ajuste o volume até que desapareça a distorção.
A bateria não carrega	A bateria necessita de ser substituída	Sustituir a bateria
	Carregador com defeito	Sustituir o carregador
	Amplificador com defeito	Recorra ao serviço técnico autorizado

**CARGA DA BATERIA DE LITIO**

- Quando o LED indicador de funcionamento acende em cor laranja, ponha o aparelho em OFF e ligue o carregador fornecido (adaptador AC230V/DC9V). O LED ligará em laranja e mudará para verde quando estiver totalmente carregado. Desligue o carregador, primeiro da tomada e depois do WA-700.
- O tempo normal de carga é de cerca de 5 horas. Não é recomendável deixar a unidade em carga por mais de 24 horas. A temperatura normal de carga é entre os 0 e os 45°C.
- O tempo de uso com a bateria plenamente carregada é de 5 horas.
- A bateria incluída no interior do aparelho pode ser recarregada mais de 500 vezes. (estimado).
- Se não vai utilizar o aparelho por um período entre 1 a 6 meses, ponha o aparelho em carga durante 1,5 horas, e armazene-o num local seco e fresco. Assegure-se que o interruptor ficar na posição OFF.

**PRECAUÇÕES**

Recarregue a bateria a cada 6 meses no mínimo.

A temperatura de armazenamento da bateria é de 5 a +35°C, e humidade inferior a 75%. Não exponha o amplificador directamente ao sol, nem perto de fontes de calor.

O aparelho tem no seu interior uma bateria. Não coloque no fogo, na água nem junto a vapores.

Não deixe o aparelho ao alcance das crianças.