



DAB+
RÁDIO

FM
RÁDIO

CD
JOGADOR

USB
ENTRADA

Auxiliar
ENTRADA

CMP 510 DAB

Guia de usuario

RÁDIO ESTÉREO DAB
COM CD/MP3/USB/AUX
Manual de usuário e instalação



* Para informações adicionais e atualizações sobre este produto, consulte: www.trevi.it

	<p>ATENÇÃO</p> <p>RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO!</p> <p>NÃO EXPONHA À CHUVA E À UMIDADE</p>	
<p>AVISO: NÃO ABRA O APARELHO. NÃO HÁ CONTROLES INTERNOS OU PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO QUE PODEM SER MANUSEADOS PELO USUÁRIO. PARA TODAS AS OPERAÇÕES DE SERVIÇO, CONTACTE UM CENTRO DE ASSISTÊNCIA AUTORIZADO TREVI</p>		

 TENSÃO PERIGOSA	 ATENÇÃO	 AVISOS DE LASER
<p>Este símbolo apresentado na parte traseira do aparelho e neste manual indica a presença de componentes operando em alta tensão no interior deste aparelho. Não abra para evitar o risco de choque elétrico.</p>	<p>Este símbolo apresentado na parte traseira do aparelho e neste manual indica a presença de instruções importantes para uma utilização segura. Leia-os atentamente antes de utilizar o aparelho.</p>	<p>Este aparelho está equipado com um sistema de leitura de feixe laser.</p> <p>Embora o laser seja de baixa potência e possua um dispositivo de segurança que o impede de operar com a porta aberta, siga atentamente os seguintes avisos:</p> <p>Não aproxime os olhos da lente do laser com o aparelho aberto, risco de danos à retina.</p> <p>Não tente desmontar ou adulterar a unidade laser, risco de absorção de radiação.</p>

NOTAS DE USO

Ouvir em volume alto por muito tempo pode prejudicar sua audição.

Este aparelho é um instrumento eletrônico de alta precisão, portanto evite utilizá-lo nos seguintes casos:

- Campos magnéticos próximos.
- Perto de fontes de calor, como radiadores e fogões.
- Em locais muito húmidos como casas de banho, piscinas, etc...
- Em locais muito empoeirados.
- Em locais sujeitos a fortes vibrações.
- Não aproxime o ouvido do alto-falante durante a configuração e os ajustes de volume e, principalmente, mantenha o volume no mínimo ao ligá-lo.
- Posicione o aparelho de forma que haja sempre espaço suficiente nas laterais para a livre circulação de ar (pelo menos 5cm).
- Se entrarem líquidos no interior do aparelho, retire imediatamente a ficha da tomada e retire-a levar o aparelho ao centro de assistência autorizado TREVI mais próximo.
- Verifique sempre se o cabo de alimentação está instalado corretamente.
- Utilize apenas os acessórios fornecidos na embalagem. • Nenhuma fonte de chama aberta, como velas acesas, deve ser colocada sobre o aparelho.
- O aparelho não deve ser exposto a gotas ou salpicos de água e nenhum objeto cheio de líquido, como vasos, devem ser colocados sobre o aparelho.
- Guarde este manual para referência futura.

CUIDADO E MANUTENÇÃO

Para a limpeza recomendamos a utilização de um pano macio e levemente úmido. Evite solventes ou substâncias abrasivas.



IMPORTANTE

Este dispositivo foi projetado para uso doméstico não profissional. A boa construção deste aparelho garante o seu perfeito funcionamento durante muito tempo. Contudo, caso surja algum problema, é aconselhável consultar o Centro de Assistência autorizado TREVI mais próximo.

A TREVI segue uma política de pesquisa e desenvolvimento contínuos. Portanto os produtos podem apresentar características diferentes das descritas.



Para evitar possíveis danos auditivos, limite o tempo de audição em volumes elevados.

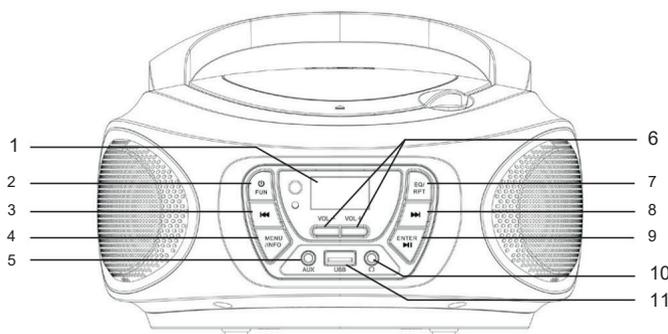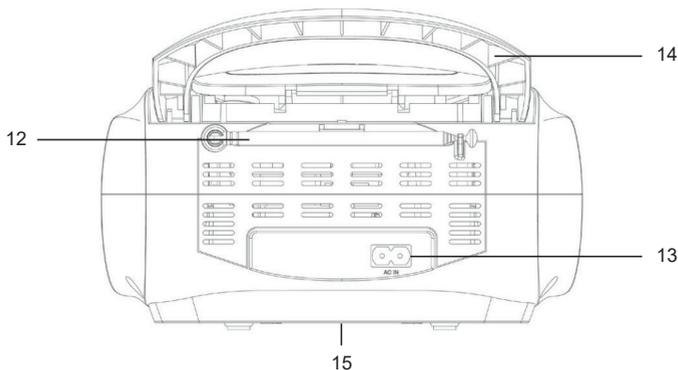

DESCRIZIONE DEI CONTROLLI 1. Visor LCD 2. /

FUN, botão Stand-by/

Função 3. Botão de música/estação anterior 4. MENU/ INFO, botão Menu/Informações 5. Entrada AUX IN 6. Botões de ajuste de VOLUME 7. EQ/RPT botão , pré-equalizações/ repetição 8. Botão

, próxima música/estação

16. Botão FUNC, seleção de função 17. Botão STANDBY 18.

Botão RPT, repetição 19. Botão EQ, pré-equalizações 20. Botão faixa anterior 21. Botão MENU 22. Botão INFO 23. Botão

PROG, programação

24. Botão MUTE 25. botão SCAN, varredura 26. Botão F+/CH+,

próxima estação 27. , Botão Play/ Pause 28. Botão F-/CH-, estação anterior 29.

Botão próxima música 30. Botão


, Pare

31. Teclas de volume

9. Botão ENTER/ , Confirmação/Reproduzir/Pausar 10. Tomada de saída para fones de ouvido 11. Entrada USB

12. Antena 13. Tomada CA, fonte de alimentação


14. Alça 15. Compartimento da bateria

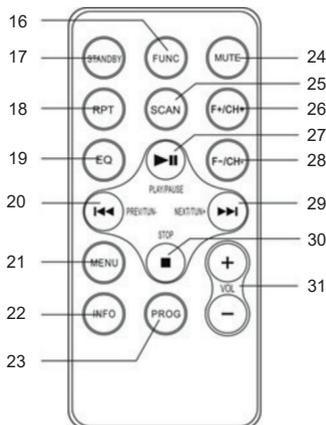

DIETA

BATERIAS

Abra o compartimento das pilhas (15) e insira 4 pilhas tamanho "C" (UM-2), tendo o cuidado de respeitar cuidadosamente as polaridades indicadas. Substitua imediatamente as pilhas vazias e remova-as se não pretender utilizar o dispositivo durante um longo período de tempo.

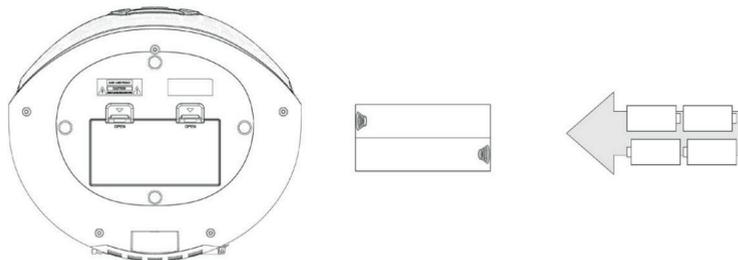

LÍQUIDO

Conecte o cabo de alimentação à tomada (13). Insira a ficha numa tomada de 100-240V. Não ligue o aparelho a tomadas 50/60 Hz. com tensão diferente da indicada.

LIGAR/DESLIGAR O APARELHO

1. Pressione o botão /FUN (2) no aparelho ou o botão STANDBY (17) no controle remoto para ligar o aparelho;
2. Pressione o botão /FUN (2) na unidade ou o botão FUN (16) no controle remoto várias vezes para selecionar um dos rádio DAB+, rádio FM, leitor de CD, entrada USB e fontes de entrada AUX;

NOTA: Na fonte CD, USB ou AUX, se nenhuma operação for realizada dentro de 15 minutos, a unidade entrará automaticamente no modo STANDBY.

3. Pressione e segure o botão /FUN (2) na unidade por alguns segundos ou pressione o botão STANDBY (17) no controle remoto para desligar a unidade.

CONTROLE DE VOLUME

Use os botões VOLUME (6) do aparelho ou os botões (31) do controle remoto para aumentar ou diminuir o volume.

OPERAÇÃO DE RÁDIO DAB/DAB+

PROCURAR ESTAÇÕES DE RÁDIO DAB/DAB+

1. Seleccione a fonte DAB usando o botão /FUN (2) na unidade ou o botão FUNC (16) no controle remoto.
A palavra DAB aparecerá .
Ao ligá-lo pela primeira vez, o rádio irá procurar e armazenar automaticamente todas as estações DAB disponíveis;
2. Se desejar repetir a operação de varredura automática para estações DAB disponíveis, pressione longamente o Botão ENTER/ (9) no aparelho ou botão SCAN (25) no controle remoto;
3. Prima várias vezes o botão (8) do aparelho ou o botão (29) do telecomando para percorrer as diversas estações DAB sintonizadas;
4. Na estação DAB desejada, pressione o botão ENTER/ (9) na unidade ou o botão (27) do controle remoto para iniciar a reprodução;
5. Pressione o botão MENU/INFO (4) na unidade ou o botão INFO (22) no controle remoto várias vezes para exibir todas as informações sobre a estação recebida.

ARMAZENANDO ESTAÇÕES DE RÁDIO DAB

Para armazenar uma estação de rádio, faça o seguinte:

1. Sintonize a estação de rádio desejada;
2. Pressione e segure o botão MENU/INFO (4) na unidade ou o botão MENU (21) no controle remoto por alguns segundos para acessar o menu DAB;
3. Use o botão (3) ou (8) na unidade e selecione "Preset Store", pressione o botão ENTER/(9) na unidade para confirmar
4. Use os botões (8) na unidade e selecione um local de memória, pressione o botão ENTER/ (9) na unidade para confirmar e salvar a estação de rádio.

Repita esta operação para cada estação de rádio que deseja salvar. 30 locais de memória estão disponíveis.

MENU DE RÁDIO DAB/DAB+

1. Pressione e segure o botão MENU/INFO (4) na unidade ou o botão MENU (21) no controle remoto por alguns segundos para acessar o menu DAB;
2. Pressione o botão (8)  no aparelho ou o botão DAB;  (29) do controle remoto para visualizar os vários itens do menu
3. Pressione o botão ENTER/ (9)  na unidade ou o botão  (27) no controle remoto para selecionar o item menu exibido.

Varredura completa: permite digitalizar toda a banda DAB/DAB+ e armazenar automaticamente as estações encontradas.

Preset Recall: permite recuperar uma estação de rádio armazenada em um dos 30 meses mortes disponíveis.

Preset Store: permite salvar uma estação de rádio em uma das 30 memórias disponíveis.

Sintonia manual: permite digitalizar manualmente uma única frequência DAB/DAB.

DAB+. Pressione o botão (3)  (8) na unidade para selecionar o número do canal da frequência a ser pesquisada e, em seguida, pressione o botão ENTER/(9) na unidade para iniciar a pesquisa. As estações encontradas serão armazenadas automaticamente. Quando terminar, pressione longamente o botão MENU/INFO (4) na unidade para retornar ao menu DAB.

DRC: permite ativar/desativar a função DRC para melhorar o som ao ouvir em ambientes ruidosos.

A opção com o símbolo  é a definida. Você pode definir o nível DRC como alto, baixo ou DESLIGADO.

Prune (Excluir): permite excluir da lista de estações armazenadas todos os rádios encontrados mas não disponíveis (8) na unidade (sinal fraco). Mova-se com o botão ENTER/  (3) ou  em "Sim" e confirmar a exclusão com o (9) na unidade. 

TA: permite ativar ou desativar o alerta de trânsito, ou seja, sintonizar automaticamente a emissão (3) ou (8) da unidade para "Sim" rádios que transmitem informações de trânsito. Mova com o botão "Não" e confirme  ou  com o botão ENTER/ (9) do aparelho. 

Sistema: permite acessar o submenu de sistema do dispositivo:

Alarme: Selecione se deseja definir "Alarme 1" ou "Alarme 2", utilize o botão (3)  no aparelho e confirme com o botão ENTER/ (9) do aparelho 

Hora de despertar: defina a hora de ativação do alarme.

Duração: duração em minutos do alarme de despertar.

Fonte: define o tipo de toque entre Campanha, Rádio digital (DAB), FM (rádio FM), DC, USB.

Frequência: Diariamente (todos os dias), Uma vez (apenas uma vez), Fins de semana (aos sábados e domingos), dias úteis (de segunda a sexta).

Volume: volume de reprodução do despertador.

Predefinição: define qual estação de rádio tocar quando o alarme for ativado (Última escuta = a última sintonizado ou um rádio dentre os salvos nas memórias disponíveis).

Alarme ON/OFF: para ativar ou desativar o alarme.

Hora: permite definir a hora/data atual.

Definir hora/data: defina a hora e a data atuais.

Atualização automática: selecione de qual fonte definir automaticamente a hora e a data, se disponível.

Definir 12/24 horas: define o formato de hora 12/24 horas

Definir formato de data: Defina o formato de data.

Backlight: permite definir o tempo e o nível de brilho do display: **Timeout:** define o tempo após o qual o display diminui o brilho na ausência de comandos.

On Level: indica o nível de brilho do display quando o dispositivo recebe comandos.

Dim Level: indica o nível de brilho do display quando o dispositivo está inativo.

Idioma: permite selecionar o idioma do sistema.

Redefinição de fábrica: permite restaurar todas as configurações para as configurações de fábrica. Selecione "Sim" para restaurar.

Atualização de software: permite realizar uma varredura para verificar se há algum atualizações disponíveis para o dispositivo.

Versão SW: versão do software instalado.

INFORMAÇÕES DE TRANSMISSÃO DAB/DAB+

No modo DAB, aparecerá no display uma série de informações relativas à estação e à música que está sendo ouvida.

- Pressione repetidamente o botão MENU/INFO (4) na unidade ou o botão INFO (22) no controle remoto para alterar as informações exibidas.

Nota: Nem todas as estações DAB fornecem as informações que a unidade pode exibir.

Se disponível, as seguintes informações estão presentes:

DLS: exibe informações relativas à música transmitida (artista, título da música, etc...).

Tipo de programa: exibe informações relativas ao tipo de programa transmitido.

Nome do transmissor: exibe informações relativas ao remetente do serviço.

Número/frequência do transmissor: exibe informações relacionadas ao número e frequência da estação DAB/DAB+ transmitido.

Índice de erros de sinal: exibe informações sobre o nível de erros de sinal e quão graves eles são é recebido.

Taxa de bits: Exibe informações sobre a taxa de compressão da transmissão atual.

Hora: Exibe a hora.

Data: Exibe informações de data.

OPERAÇÃO DE RÁDIO FM**PROCURAR ESTAÇÕES DE RÁDIO FM**

1. Estique totalmente a antena (12) e selecione a fonte FM; a frequência aparecerá no display;
2. Pressione várias vezes o botão (3) ou o botão (8) do aparelho ou os botões (20) ou (29) do controle remoto para aumentar ou diminuir a frequência e realizar uma busca passo a passo;
3. Pressione e segure o botão por alguns segundos  (3) ou o botão  (20) do controle remoto para sintonizar a estação de rádio seguinte ou anterior com melhor sinal recebido;
4. Pressione longamente o botão ENTER/ (9) na unidade ou o botão SCAN (25) no controle remoto para iniciar a varredura e armazenamento automático de estações FM. As primeiras 30 estações recebidas serão armazenadas automaticamente;
5. Pressione o botão F-/CH- (28) ou F+/CH+ (26) no controle remoto para percorrer as várias estações FM armazenadas;
6. Pressione o botão MENU/INFO (4) na unidade ou o botão INFO (22) no controle remoto várias vezes para exibir todas as informações sobre a estação recebida.

OBSERVAÇÃO:

Se a recepção não for boa, tente ajustar o comprimento e a orientação da antena (12) de forma diferente, porém a qualidade da recepção FM depende muito do local onde o dispositivo está localizado.

A proximidade de televisores, lâmpadas de néon ou outros eletrodomésticos pode causar perturbações na recepção de programas de rádio; neste caso, afaste o gravador de rádio do aparelho perturbador.

ARMAZENANDO ESTAÇÕES DE RÁDIO

Para armazenar uma estação de rádio, faça o seguinte:

1. Sintonize a estação de rádio desejada;
 2. Pressione e segure o botão MENU/INFO (4) na unidade ou o botão MENU (21) no controle remoto por alguns segundos para acessar o menu FM;
 3. Use o botão (3) ou (8) na unidade e selecione "Preset Store", pressione o botão ENTER/(9) na unidade para confirmar; 
 4. Utilize os botões (8) do aparelho e selecione um local de memória, pressione o botão ENTER/ (9) do aparelho para confirmar e salvar  a estação de rádio;
- Repita esta operação para cada estação de rádio que deseje salvar. 30 locais de memória estão disponíveis.

MENU DE RÁDIO FM

1. Pressione e segure o botão MENU/INFO (4) no aparelho ou o botão MENU (21) no controle remoto por alguns segundos para acessar o menu FM;
2. Pressione o botão (8) do aparelho ou o botão FM;  (29) do controle remoto para visualizar os vários itens do menu
3. Pressione o botão ENTER/ (9) na unidade ou o botão  (27) no controle remoto para selecionar o item menu exibido.

Preset Recall: permite recuperar uma estação de rádio armazenada em um dos 30 meses mortes disponíveis.

Preset Store: permite salvar uma estação de rádio em uma das 30 memórias disponíveis.

Configuração de varredura: permite definir a busca de estações de rádio para todas as estações encontradas (Todas as estações) ou apenas naqueles com sinal forte (estação forte).

Configuração de áudio: permite definir o áudio para estéreo (estéreo permitido) ou mono (mono forçado).

Sistema: permite o acesso ao submenu do sistema do dispositivo (ver MENU DAB/DAB+ RADIO).

FUNIONAMENTO DO LEITOR DE CD-MP3

REPRODUÇÃO

1. Selecione a fonte do CD. A palavra "CD" aparecerá;
2. Abra o compartimento do CD e insira o disco com o lado escrito voltado para cima. Feche a porta com cuidado;
3. Após alguns segundos o display mostrará o número de faixas do disco. A reprodução começará automaticamente automaticamente;
4. Pressione o botão ENTER/ (9)  do aparelho ou o botão (27) do controle remoto para ativar a pausa; o tempo decorrido da faixa começará a piscar. Pressione-o novamente para desativar a pausa e iniciar a reprodução normal;
5. Pressione o botão (30)  controle remoto para finalmente parar a reprodução.

SALTAR PISTA E AVANÇAR/REV.

1. Pressione o botão (3)  ou o botão (8) do aparelho ou os botões para a faixa anterior ou seguinte;  (20) ou (28) no controle remoto para alternar
2. Pressione e segure o botão (3)  ou o botão (8) na unidade ou os botões (29) no controle remoto  quando ouve retroceder ou avançar rapidamente a faixa. Solte o botão para retornar à reprodução normal.

REPRODUÇÃO ININTERRUPTA DE FAIXA ÚNICA

1. Para reproduzir uma única faixa continuamente, mantenha pressionado o botão EQ/RPT (7) na unidade ou o botão RPT (18) no controle remoto por alguns segundos durante a reprodução, até que "REP-1" apareça no display. . O CD player reproduzirá continuamente a faixa mostrada no display;
2. Para cancelar a reprodução contínua de uma única faixa, mantenha pressionado o botão EQ/ por alguns segundos. RPT (7) na unidade ou o botão RPT (18) no controle remoto repetidamente até que "DISC" apareça.

REPETIÇÃO ININTERRUPTA DE TODO O REGISTRO

1. Para reproduzir todas as faixas do disco continuamente, mantenha pressionado o botão EQ/RPT por alguns segundos (7) na unidade ou o botão RPT (18) no controle remoto durante a reprodução, até que "REP-ALL" apareça no display. O CD player reproduzirá todas as faixas do disco continuamente;
2. Para cancelar a reprodução ininterrupta de todas as faixas do disco, mantenha pressionado o botão EQ/RPT (7) no aparelho ou o botão RPT (18) no controle remoto por alguns segundos várias vezes até que o símbolo "DISC" apareça. parece. ".

REPRODUÇÃO ININTERRUPTA DE TODA A PASTA

NOTA: função válida apenas para MP3 CD/USB MP3.

1. Para reproduzir todas as faixas de uma pasta continuamente, mantenha pressionado o botão EQ/ por alguns segundos. RPT (7) na unidade ou o botão RPT (18) no controle remoto durante a reprodução, até que "REP-DIR" apareça no display. O CD player reproduzirá todas as faixas da pasta continuamente;
2. Para cancelar a reprodução ininterrupta de todas as faixas da pasta, mantenha pressionado o botão EQ/RPT (7) no aparelho ou o botão RPT (18) no controle remoto por alguns segundos várias vezes até que o símbolo "DISC" apareça. parece. ".

REPRODUÇÃO ALEATÓRIA DE FAIXAS (RANDOM)

1. Para reproduzir aleatoriamente todas as faixas do disco, pressione e segure o botão EQ/RPT (7) no aparelho ou o botão RPT (18) no controle remoto por alguns segundos durante a reprodução, até aparecer a palavra "RANDOM" aparece no display. O CD player reproduzirá aleatoriamente todas as faixas do disco;
2. Para cancelar a reprodução aleatória de todas as faixas do disco, mantenha pressionado o botão EQ/RPT (7) do aparelho ou o botão RPT (18) do controle remoto por alguns segundos até que o símbolo "DISC" apareça. ".

PROGRAMAÇÃO

Você pode selecionar a ordem em que as faixas serão reproduzidas.

1. Pressione o botão (30)  controle remoto para interromper a reprodução;
2. Pressione o botão PROG (23) do controle remoto, no display aparece a escrita P01;
3. Selecione a faixa que deseja reproduzir primeiro com os botões (3) ou o botão (20) ou (28)  do controle remoto;  (8) na unidade ou i
4. Pressione o botão PROG (23) do controle remoto para confirmar;

5. Repita os passos 3 e 4 para armazenar e reproduzir as músicas desejadas; para CDs de áudio podem ser armazenadas no máximo 20 faixas, enquanto para CDs de MP3 podem ser armazenadas no máximo 99 faixas;
6. Pressione o botão ENTER/ (9) na unidade ou o botão (27) no controle remoto para iniciar a reprodução;
7. Pressione duas vezes o botão (30) no controle remoto para cancelar a programação.

OPERACÃO DE ENTRADA USB

REPRODUÇÃO

1. Conecte um dispositivo USB na entrada USB (11);
2. Selecione a fonte USB. A palavra "USB" aparecerá;
3. Após alguns segundos o display LCD mostrará o número de faixas presentes ou a pasta. Reprodução ele iniciará automaticamente.

NOTA: Consulte o parágrafo FUNCIONAMENTO DO LEITOR DE CD-MP3 para o resto das funções.

OPERACÃO DE ENTRADA AUX

REPRODUÇÃO

1. Conecte um dispositivo externo na entrada AUX IN (5);
2. Selecione a fonte AUX. No display aparecerá a escrita "ENTER AUX";
3. Inicie a reprodução a partir do dispositivo externo. Para todas as funções de reprodução, consulte o manual do dispositivo externo.

TOMADA PARA FONES DE OUVIDO

1. Insira os fones de ouvido na entrada para fones de ouvido (10);
2. Inicie a reprodução desejada e ajuste o volume.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EM GERAL

Alimentação e consumo: 100-240V ~ 50/60 (8W), espera 0,3W
4x baterias "C" (UM2) não incluídas
 Recepção de banda FM: 87,5 - 108 MHz
 Recepção de banda DAB/DAB+: 174,928 - 239,200 MHz
 Potência de áudio: 2x 1,5W
 Dimensões: 211x 233x 118mm



INFORMAÇÕES AOS USUÁRIOS

nos termos do Decreto Legislativo n.º 49, de 14 de março de 2014

“Implementação da Diretiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE)”

O símbolo de uma lata de lixo com rodas riscada no equipamento indica que o produto deve ser coletado separadamente dos demais resíduos ao final de sua vida útil. O utilizador deve, portanto, entregar o equipamento intacto com os seus componentes essenciais no final da sua vida útil aos centros de recolha selectiva adequados de resíduos electrónicos e electrotécnicos, ou devolvê-lo ao revendedor no momento da aquisição de um novo equipamento de tipo equivalente, com base num para um, ou 1 para zero para equipamentos com lado maior menor que 25 cm. A coleta seletiva adequada para posterior envio dos equipamentos descartados para reciclagem, tratamento e descarte ambientalmente compatível contribui para evitar possíveis efeitos negativos ao meio ambiente e à saúde e promove a reciclagem dos materiais de que os equipamentos são feitos.

Descarte ilegal de

produto pelo usuário implica a aplicação das sanções administrativas referidas no Decreto Legislativo n.º. Decreto Legislativa n.º 49, de 14 de março de 2014.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE SIMPLIFICADA

O fabricante TREVI declara que o tipo de equipamento de rádio CMP 510 DAB está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU.

O texto completo da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço da Internet: <https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCCMP510DAB.pdf>



PT: Se não encontrar o seu idioma no manual de instruções, acesse nosso site www.trevi.it para encontrá-lo



Trevi SpA

Strada Consolare Rimini-San Marino, 62 47924 Rimini (RN) Italia

Tel. 0541/756420 - Fax 0541/756430 - www.trevi.it - e-mail: info@trevi.it



Made in CHINA