

Thank you for choosing DCU TECHNOLOGIC brand remote control products. Before using this product for the first time, please read the operating instructions carefully. This will help you better master the use of the remote control. After the product is installed with the battery for the first time, you can directly control 4 brands (GREE, MIDEA, Panasonic/ National. MITSUBISHI) of air conditioners without setting it. You can also choose the setting method you need from the manual according to your needs. Please keep this manual after the setting is completed.

- 1.- Automatic wind
- 2.- Manual wind
- 3.- Time On
- 4.- Time Off
- 5.- Number for input code:
1234567890


Remote Control Setting Method

(Before setting, please turn on the power of the air conditioner, install the battery on the remote control and aim it at the receiving window of the air conditioner)



Method A: Code Input Setting Enter the required code directly

- (1) Find out the code of the desired brand from the "CODE LIST". If the brand has multiple codes, please select the first code first. (If the code does not work after the setting is completed, select the next code, and so on, until it works.)
- (2) Press the "SELECT" button and release it, the code displayed on the LCD screen will start to flash, enter the four-digit code you found in sequence, Each time you enter a digit, the corresponding position will stop flashing, and when the code input ends, the remote control will automatically confirm the setting and exit the setting mode.



- (3) Test whether the remote control key function is valid, if it is invalid, continue to enter other codes under the brand according to the above method

Method B: Code Input Setting Increase or decrease the current code

- (1) Find out the code of the desired brand from the "CODE LIST". If the brand has multiple codes, please select the first code first.

- (2) Press and release the "SELECT" key once, and the code displayed on the LCD screen starts to flash.



- Press "TEMP+" or "TEMP-" to adjust the current code to increase or decrease by 1, if you press and hold "TEMP+" or "TEMP-", you can quickly increase or decrease the code. When adjusting to the required code, press the "ENTER" key to confirm the code and exit the setting mode.



- (3) Test whether the key function of the remote control is valid, if it is invalid, continue to set other codes according to the above method.

Method C: Auto search setting Add current code automatically

- (1) Press and hold the "SELECT" button for 3 seconds and then release it. The remote control enters the automatic search state. The code flashes and is updated by one code each time. When the air conditioner responds, quickly press any button to confirm and exit the setting mode (press the button at this time to be fast, if it is slow, it will cause the search to overstep and reach other codes which will not work, so you need to search again).



- (2) Test whether the key function of the remote control is valid, if it is invalid, continue searching according to the above method.

Method D: Auto search setting Manually add the current code

- (1) Press and hold the "SELECT" button for 3 seconds and then release it. The remote control enters the automatic search state. Each time you press the "SELECT" button, the code flashes and increments by 1 to update. When the air conditioner responds, press "ENTER" key confirms the code and exits the setting mode.



- (2) Test whether the key function of the remote control is valid, if it is invalid, continue searching according to the above method.

Using the remote control clock function

- (1) Press the "CLOCK" key once and then release it. The time on the remote control display starts to flash.



- (2) Press "TIME+" or "TIME-" to adjust to the correct time. (Press and hold "TIME+" or "TIME-" for quick adjustment)



- (3) Press the "CLOCK" button again, the clock stops blinking, the setting is completed and the time setting mode is exited.

- (Or wait for 8 seconds without any operation, and then automatically confirm and exit the time setting mode).

The use of remote control timing function

A. timing on (used when the A/C is off)



- (1) Press the "TIME ON" button once, and the timing on time starts to flash;
- (2) Press "TIME+" or "TIME-" to adjust to the required power-on time, wait for 8 seconds without any operation, and then automatically confirm;



B. timing off (used when A/C is turned on)

- (1) Press the "TIME OFF" button once, and the timing on time starts to flash;



- (2) Press "TIME+" or "TIME-" to adjust to the required shutdown time, and wait for 8 seconds without any operation, and then automatically confirm.



Tips:

- (1) Press and hold "TIME+" or "TIME-" for quick adjustment
- (2) The settable time range is 24 hours
- (3) Press the "TIME ON" or "TIME OFF" button twice continuously, the timing will be cancelled and the timing time will disappear on the LCD screen.
- (4) After setting the timing, you need to point the transmitter's transmitting direction to the air conditioner's receiving direction within the effective range of the remote control, otherwise the timing may be invalid.

Restore Factory Mode

Press the "SELECT" button and the "MODE" button at the same time, after about 5 seconds, the LCD screen of the remote control will light up for 1 second. At this time, the system is reset and all the settings of the remote control return to the factory initial state.



Método A: Configuración de entrada de código: ingrese el código requerido directamente

- (1) Busque el código de la marca deseada en la "TABLA DE CÓDIGOS" de este manual. Si la marca tiene varios códigos, seleccione primero el primer código. (Si el código no funciona después de completar la configuración, seleccione el siguiente código, y así sucesivamente, hasta que funcione).
- (2) Presione el botón "SELECCIONAR" y suéltelo, el código que se muestra en la pantalla LCD comenzará a parpadear, ingrese manualmente el código de cuatro dígitos indicado en la tabla de códigos. Cada vez que ingrese un dígito, la posición correspondiente dejará de parpadear, y cuando finalice la entrada del código, el control remoto confirmará automáticamente la configuración y saldrá del modo de configuración.

- 1.- Aire automático
- 2.- Aire manual
- 3.- Hora de encendido
- 4.- Hora de apagado
- 5.- Número para ingresar código
1234567890

Métodos de configuración del control remoto

(Antes de empezar la configuración, encienda la máquina de aire acondicionado, instale las pilas en el control remoto y apúntelo a la ventana receptora del aire acondicionado. Se recomienda realizar la configuración a una distancia menor de 2m entre la máquina y el control remoto)



Método A: Configuración de entrada de código: ingrese el código requerido directamente

- (1) Busque el código de la marca deseada en la "TABLA DE CÓDIGOS" de este manual. Si la marca tiene varios códigos, seleccione primero el primer código. (Si el código no funciona después de completar la configuración, seleccione el siguiente código, y así sucesivamente, hasta que funcione).
- (2) Presione el botón "SELECCIONAR" y suéltelo, el código que se muestra en la pantalla LCD comenzará a parpadear, ingrese manualmente el código de cuatro dígitos indicado en la tabla de códigos. Cada vez que ingrese un dígito, la posición correspondiente dejará de parpadear, y cuando finalice la entrada del código, el control remoto confirmará automáticamente la configuración y saldrá del modo de configuración.



- (3) Pruebe cualquiera de las teclas del control remoto, si no funciona, continúe ingresando el resto de códigos de su marca siguiendo los anteriores pasos.

Método B: Configuración de entrada de código: aumentar o disminuir el código actual

- (1) Busque el código de la marca deseada en la "TABLA DE CÓDIGOS" de este manual. Si la marca tiene varios códigos, seleccione primero el primer código. (Si el código no funciona después de completar la configuración, seleccione el siguiente código, y así sucesivamente, hasta que funcione).

- (2) Presione y suelte la tecla "SELECT" una vez y el código que se muestra en la pantalla LCD comienza a parpadear.



- Presione "TEMP+" o "TEMP-" para ajustar el código actual para aumentar o disminuir en 1, si mantiene presionado "TEMP+" o "TEMP-", puede aumentar o disminuir rápidamente el código. Al ajustar el código requerido, presione la tecla "ENTER" para confirmar el código y salir del modo de configuración.



- (3) Pruebe cualquiera de las teclas del control remoto, si no funciona, continúe configurando el resto de códigos de su marca siguiendo los anteriores pasos.

Método C: Configuración de búsqueda automática: agregue el código actual automáticamente

- (1) Mantenga presionado el botón "SELECCIONAR" durante 3 segundos y luego suéltelo. El mando a distancia entra en el estado de búsqueda automática. El código parpadea y se actualiza con un código diferente cada vez. Cuando el aire acondicionado responda, presione rápidamente cualquier botón para confirmar y salir del modo de configuración (presione el botón rápido justo en ese momento, de lo contrario, hará que la búsqueda salte al siguiente código y no funcionará, por lo que necesitará empezar de nuevo la búsqueda).



- (2) Pruebe cualquiera de las teclas del control remoto, si no funciona, reinicie la búsqueda de códigos siguiendo los anteriores pasos.

Método D: Configuración de búsqueda automática: agregue manualmente el código actual

- (1) Mantenga presionado el botón "SELECCIONAR" durante 3 segundos y luego suéltelo. El mando a distancia entra en el estado de búsqueda automática. Cada vez que presiona el botón "SELECCIONAR", el código parpadea y aumenta en 1 para actualizar. Cuando el aire acondicionado responda, presione la tecla "ENTER" para confirmar el código y salir del modo de configuración.



- (2) Pruebe cualquiera de las teclas del control remoto, si no funciona, reinicie la búsqueda de códigos siguiendo los anteriores pasos.

Uso de la función de reloj del control remoto

- (1) Presione la tecla "CLOCK" una vez y luego suéltela. La hora en la pantalla del control remoto comienza a parpadear.



ESP

(2) Presione "TIME+" o "TIME-" para ajustar la hora correcta. (Mantenga presionado "TIME+" o "TIME-" para un ajuste más rápido)

TIME+
5

TIME-
6

(3) Presione el botón "CLOCK" nuevamente, el reloj deja de parpadear, se habrá completado la configuración y saldrá del modo de configuración de la hora.

(O bien, espere 8 segundos sin realizar ninguna acción, se confirma automáticamente y sale del modo de configuración de la hora).

Uso de la función de temporización del control remoto

A. Configurar el encendido automático (se usa cuando el aire está apagado)

TIMER ON
7 ON

TIMER OFF
8 OFF

CLOCK
9

(1) Presione el botón "TIME ON" una vez, y el tiempo de encendido comienza a parpadear;

(2) Presione "TIME+" o "TIME-" para ajustar el tiempo de encendido requerido, espere 8 segundos sin realizar ninguna acción y se confirmará automáticamente;

B. Configurar el apagado automático (se usa cuando el aire está encendido)

(1) Presione el botón "TIME OFF" una vez, y el tiempo de encendido comienza a parpadear;

TIMER ON
7 ON

TIMER OFF
8 OFF

CLOCK
9

(2) Presione "TIME+" o "TIME-" para ajustar el tiempo de apagado requerido, espere 8 segundos sin realizar ninguna acción y se confirmará automáticamente.

Consejos:

(1) Mantenga presionado "TIME+" o "TIME-" para un ajuste rápido

(2) El rango de tiempo configurable es de 24 horas

(3) Presione el botón "TIME ON" o "TIME OFF" dos veces seguidas, el cronometraje se cancelará y el tiempo de cronometraje desaparecerá de la pantalla LCD.

(4) Después de configurar el tiempo, debe apuntar hacia la zona de recepción del aire acondicionado a una distancia menor de 2m; de lo contrario, la configuración del tiempo puede no grabarse en la máquina.

MODE
1

FAN
4

TIMER ON
7 ON

SELECT
S

Restaurar el modo de fábrica

Presione el botón "SELECCIONAR" y el botón "MOD0" al mismo tiempo, después de unos 5 segundos, la pantalla LCD del control remoto se iluminará durante 1 segundo. En este momento, el sistema se reinicia y todas las configuraciones del control remoto vuelven al estado inicial de fábrica.

Code list / Lista de códigos	
Brand / Marca	Model Code / Código del modelo
ALPIN	0252-0253, 1277, 1790
AIRWELL	0555, 0556, 1250, 1956
AUCMA	0288-0296, 0615-0616, 0675, 1679
AUX	0297-0300, 0679, 0692, 0696, 1834, 3080
BOERKA	0383, 0434, 0436-0437, 1773
CARRIER	0203-0209, 0482-0486, 0563, 0564, 0565
CHANGHONG	0301-0308, 0617-0619, 0636, 2350, 3088
CHIGO	0379-0382, 0515, 0648-0653, 1915, 2990
CHOFU	0184-0187, 1574, 3658
CHUNLAN	0345-0350, 0453, 0620, 0637, 2220, 2435, 3132
CORONA	0155-0163, 0459, 0858, 2250, 2998
COMFOR STAR	0613, 1123, 1308, 2269, 2478, 3001
CONROWA	0377, 0889, 1315, 2939, 3517, 3972
DAIKIN	0171-0183, 0566, 0567, 0583, 0621-0625
DECODING	0647, 1344, 2741, 2598, 3549
DOCTOR	0221, 0449, 1475, 3807, 3896

DONGBAO	0355-0361, 1888, 2990, 2991, 3147
DONGXINBAO	0413, 0874, 0983, 1236, 1489, 1975
ELECTRA	0557, 1252, 1947, 2642
Electrolux	0216-0220, 0560, 0569, 0594-0598, 1255
FEDDERS	0528, 1223, 1227, 3145
FRESTECH	0277, 0519, 0520, 0601, 0602, 0655, 0972, 1214, 1350
FUJITSU	0127-0137, 0552, 0553, 0554, 0626, 0681-0682, 1247, 1525, 2212
FUNAI	0430, 0481, 1125, 2684
GUQIAO	0244, 0491, 0939, 1116, 3999
GALANZ	0371-0372, 0521, 0638-0639, 1066, 2457
GLEE	0398-0399, 0934
GOLDSTAR	0201, 0466-0469, 0572, 0600, 1591
GREE	0309-0316, 0512, 0513, 0689-0691, 0693, 0697
HAIER	0266-0272, 0627-0628, 0694, 1457
HISENSE	0332-0335, 0517, 0609, 0610, 0632
HITACHI	0118-0126, 0500, 0501, 0665-0674

HUABAO	0336-0344, 0641, 2384, 2903
HUAKE	0408, 0920, 1501, 3480
HUAMEI	0402, 0460-0465, 2962, 3986
HUALING	0317-0325, 0629-0631, 2365, 3524
HUIFENG	0370, 2418, 3442
HUIKANG	0368, 0441-0443, 1978, 3440
HYUNDAI	0202, 0433, 0551, 3552
JDC	0373, 0440, 2488, 3957
JIANGNAN A/C	0432
JINDA	0414, 1479, 3678
JINSONG	0389-0391, 0446-0448, 2028, 3829
JOHSON	0245, 0492, 3487, 3543
KANGLI	0374-0375, 1069, 2442
KELON	0282-0287, 0606, 0642-0643
KLIMATAIR	0225-0226, 0452, 3297
KOLIN	0416-0418, 2466, 3488
KONKA	0397, 0457-0459, 3017
LEHUA	0369, 0438-0439, 2258, 3712
LG	0197-0200, 0504, 0514, 0677, 0684-0685, 2248

LIANGYU	0233, 0451, 1987, 2149
LITTLE DUCK	0530, 1014, 2736, 3698, 3981
LOREN-SEBO	0255, 0471, 0472, 2009, 3637
MACQUAY	0234-0237, 0465, 1489, 2746
MIDEA	0260-0265, 0526, 0631, 0686-0688
MINGXING	0590
MITSUBISHI	0001-0045, 0476-0479, 0547, 0558, 0568, 0582, 0591, 0645, 0646, 0698
NORITZ	0431, 3211
OMEGA	0559, 3214, 3256, 3589
Panasonic National	0138-0154, 0658-0660, 0676, 2919
PANDA	0378, 0963, 1592, 3844
PHILCO	0210-0211, 0487-0490, 3967
PROTON	0421-0423, 2153
RAYBO	0362-0367, 2410, 3439
ROWA	0527, 0531, 0644
Sabro	0435, 0506-0508, 0948, 3588

SAJO DENKI	0212-0215, 0725, 2252
SAMPO	0424-0426, 1150, 3699
SAMSUNG	0188-0196, 0503, 0518, 0661-0664, 0680
SANYO	0046-0095, 0529, 0604, 0605, 0683, 1070
SASUKI	0254, 0470, 1494, 2819
SAST	0633
SHANGLING	0384-0388, 0444-0445, 3409
SHANXING	0384-0388, 0444-0445, 3409
SHARP	0096-0106, 0525, 0603, 0634, 0678, 1122
SHENGFENG SHUANGLU	0376, 0480
SHINCO	0351-0354, 0454-0456, 1046, 1742
SHUANGLU	0404-0407, 0656-0657, 1400, 3147
SONGGE	0428-0429, 1672, 3487
SOVE	0409-0410, 1478, 2215
SWAN	0524, 1213, 1562, 2999
SUMMER	0427, 1379, 3646, 3998
SUNDURG	0257, 0505, 3124, 3357, 3876
TADIRAN	0246-0251, 0759, 1787
TATUNG	0419-0420, 2980, 3499

TCL	0273-0281, 0570, 0635, 3694, 3782
TECO	0256, 0473-475, 0516, 1193
TIANDI, MICOM	0415, 1452, 2464
TOSHIBA	0107-0117, 0493-0499, 0561, 0562
TOYO	0614, 3123, 3467
TRANE	0227-0232, 0589, 1236, 1587, 1969
UNI-AIR	0222-0224, 0450, 1999
WEILI	0393-0396, 1783
Whirlpool	0164-0170, 0502, 0607, 0608, 1554, 1987
XILENG	0411-0412, 1106, 3625
XINLE	0400-0401, 1095, 1773
YANGTZE	0403, 3663, 3749
YANGZI	0654, 2044
YAOMA	0599, 1024
YINYAN	0326-0331, 0258-0259, 0592-0593, 3358
YORK	0238-0243, 0681, 0695, 0995

DCU
TECNOLOGIC


www.dcutec.com

C/ Industria, 34
17005 Girona (España)

CE

RoHS

Designed in BCN / Made in PRC
B55166847

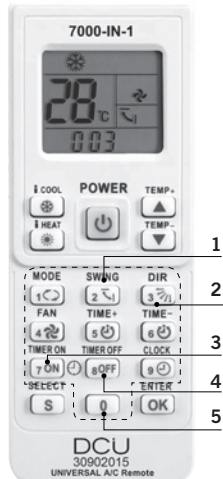

Merci d'avoir choisi la télécommande de la marque DCU TECHNOLOGIC. Avant d'utiliser ce produit pour la première fois, veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation. Cela vous aidera à mieux maîtriser l'utilisation de la télécommande. Après avoir installé le produit avec des piles pour la première fois, vous pouvez contrôler directement 4 marques de climatiseurs (GREE, MIDEA, Panasonic/National. MITSUBISHI) sans réglage. Vous pouvez également choisir la méthode de réglage dont vous avez besoin en suivant ce manuel en fonction de vos besoins. Conservez ce manuel après avoir terminé la configuration.

- 1.- Air automatique
- 2.- Air manuel
- 3.- Temps de mise sous tension
- 4.- Temps de mise hors tension
- 5.- Numéro pour saisir le code : 1234567890

Méthodes de configuration de la télécommande.

(Avant de commencer le réglage, veuillez allumer le climatiseur, installer les piles dans la télécommande et viser la fenêtre de réception du climatiseur. Il est recommandé d'effectuer le réglage à une distance inférieure à 2 m entre le climatiseur et la télécommande)



Méthode A: réglage de la saisie du code : saisissez directement le code requis

(1) Retrouver le code de la marque souhaitée dans le "TABLEAU DES CODES" de ce manuel. Si la marque a plusieurs codes, sélectionnez d'abord le premier code. (Si le code ne fonctionne pas une fois la configuration terminée, sélectionnez le code suivant, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il fonctionne.)
(2) Appuyez sur le bouton "SELECT" et relâchez-le, le code affiché sur l'écran LCD commencera à clignoter, entrez manuellement le code à quatre chiffres indiqué dans le tableau des codes. Chaque fois que vous saisissez un chiffre, la position correspondante cesse de clignoter et lorsque la saisie du code est terminée, la télécommande confirme automatiquement le réglage et quitte le mode de réglage.



(3) Essayez l'une des touches de la télécommande, si cela ne fonctionne pas, continuez à entrer le reste des codes de votre marque en suivant les étapes ci-dessus.

Méthode B: réglage de la saisie du code : augmenter ou diminuer le code actuel

(1) Retrouver le code de la marque souhaitée dans le "TABLEAU DES CODES" de ce manuel. Si la marque a plusieurs codes, sélectionnez d'abord le premier code. (Si le code ne fonctionne pas une fois la configuration terminée, sélectionnez le code suivant, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il fonctionne.)

(2) Appuyez et relâchez la touche "SELECT" une fois et le code affiché sur l'écran LCD commence à clignoter.



Appuyez sur "TEMP+" ou "TEMP-" pour ajuster le code actuel pour augmenter ou diminuer de 1, si vous appuyez longuement sur "TEMP+" ou "TEMP-", vous pouvez rapidement augmenter ou diminuer le code. Lors du réglage du code requis, appuyez sur la touche "ENTER" pour confirmer le code et quitter le mode de réglage.



(3) Essayez l'une des touches de la télécommande, si cela ne fonctionne pas, continuez à définir le reste des codes de votre marque en suivant les étapes ci-dessus.

Méthode C: Paramètre de recherche automatique - Ajouter automatiquement le code actuel

(1) Appuyez et maintenez enfoncé le bouton "SELECT" pendant 3 secondes, puis relâchez-le. La télécommande entre dans l'état de recherche automatique. Le code clignote et se met à jour avec un code différent à chaque fois. Lorsque le climatiseur répond, appuyez rapidement sur n'importe quel bouton pour confirmer et quitter le mode de réglage (veuillez appuyer sur le bouton rapide à droite, sinon la recherche passera au code suivant et cela ne fonctionnera pas, vous devez donc commencer par la recherche encore).



(2) Essayez l'une des touches de la télécommande, si cela ne fonctionne pas, veuillez redémarrer la recherche de code en suivant les étapes ci-dessus.

Méthode D: Paramètre de recherche automatique - Ajoutez manuellement le code actuel

(1) Appuyez et maintenez enfoncé le bouton "SELECT" pendant 3 secondes, puis relâchez-le. La télécommande entre dans l'état de recherche automatique. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton "SELECT", le code clignote et augmente de 1 pour se mettre à jour. Lorsque le climatiseur répond, appuyez sur la touche "ENTER" pour confirmer le code et quitter le mode de réglage.



(2) Essayez l'une des touches de la télécommande, si cela ne fonctionne pas, veuillez redémarrer la recherche de code en suivant les étapes ci-dessus.

Utilisation de la fonction horloge de la télécommande

(1) Appuyez une fois sur la touche "CLOCK" puis relâchez-la. L'heure sur l'affichage de la télécommande commence à clignoter.



(2) Appuyez sur "TIME+" ou "TIME-" pour régler l'heure correcte. (Appuyez longuement sur "TIME+" ou "TIME-" pour un réglage plus rapide)



(3) Appuyez à nouveau sur le bouton "CLOCK", l'horloge arrête de clignoter, le réglage est terminé et le mode de réglage de l'heure sort.

(Ou attendez 8 secondes sans aucune action, il est confirmé automatiquement et quitte le mode de réglage de l'heure.)

Utilisation de la fonction de chronométrage de la télécommande

A. Réglez la mise sous tension automatique (utilisé lorsque le climatiseur est désactivé)



(1) Appuyez une fois sur le bouton "TIMER ON" et l'heure de mise sous tension commence à clignoter ;

(2) Appuyez sur "TIME+" ou "TIME-" pour régler le temps de mise sous tension requis, attendez 8 secondes sans aucune action, et il sera confirmé automatiquement ;



B. Définir la mise hors tension automatique (utilisé lorsque le climatiseur est allumé)

(1) Appuyez une fois sur le bouton "TIMER OFF" et l'heure de mise sous tension commence à clignoter ;




(2) Appuyez sur "TIME+" ou "TIME-" pour régler le temps de mise hors tension requis, attendez 8 secondes sans aucune action, il confirmera automatiquement.



Tips:
(1) Appuyez longuement sur "TIME +" ou "TIME-" pour un réglage rapide
(2) La plage horaire réglable est de 24 heures
(3) Appuyez sur le bouton "TIMER ON" ou "TIMER OFF" deux fois de suite, le chronométrage sera annulé et le temps de chronométrage disparaîtra de l'écran LCD.
(4) Après avoir réglé l'heure, il doit viser la zone de réception du climatiseur à une distance inférieure à 2 m ; sinon, le réglage de l'heure risque de ne pas être enregistré sur la machine

Restaurer le mode usine

Appuyez sur le bouton "SELECT" et le bouton "MODE" en même temps, après environ 5 secondes, l'écran LCD de la télécommande s'allumera pendant 1 seconde. À ce moment, le système est redémarré et tous les paramètres de la télécommande reviennent à l'état d'usine initial.

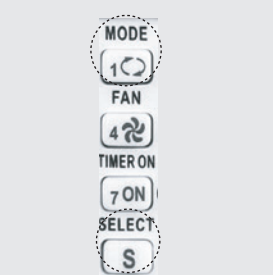

Obrigado por escolher o controle remoto da marca DCU TECHNOLOGIC. Antes de usar este produto pela primeira vez, leia atentamente as instruções de operação. Isso o ajudará a dominar melhor o uso do controle remoto. Depois de instalar o produto com baterias pela primeira vez, você pode controlar diretamente 4 marcas de condicionadores de ar (GREE, MIDEA, Panasonic/National. MITSUBISHI) sem configuração. Você também pode escolher o método de configuração necessário seguindo este manual de acordo com suas necessidades. Salve este manual após concluir a configuração.

- 1.- Ar automático
- 2.- Ar manual
- 3.- Hora de ligar
- 4.- Hora de desligamento
- 5.- Número para inserir o código: 1234567890


Métodos de configuração de controle remoto.

(Antes de iniciar a configuração, ligue o ar condicionado, instale as pilhas no controle remoto e aponte-o para a janela de recepção do ar condicionado. Recomendamos realizar a configuração com uma distância inferior a 2m entre a máquina e o controle remoto)



Método A: Configuração de entrada de código: insira o código necessário diretamente

(1) Encontre o código da marca desejada na "TABELA DE CÓDIGOS" deste manual. Se a marca tiver vários códigos, selecione primeiro o primeiro código. (Se o código não funcionar após a conclusão da configuração, selecione o próximo código e assim por diante, até que funcione.)
(2) Pressione o botão "SELECT" e solte-o, o código exibido no LCD começará a piscar, insira manualmente o código de quatro dígitos indicado na tabela de códigos. Cada vez que você inserir um dígito, a posição correspondente parará de piscar e, quando a entrada do código for concluída, o controle remoto confirmará automaticamente a configuração e sairá do modo de configuração.



(3) Tente qualquer uma das teclas do controle remoto, se não funcionar, continue digitando o restante dos códigos da sua marca seguindo os passos acima.

Método B: Configuração de entrada de código: aumente ou diminua o código atual

(1) Encontre o código da marca desejada na "TABELA DE CÓDIGOS" deste manual. Se a marca tiver vários códigos, selecione primeiro o primeiro código. (Se o código não funcionar após a conclusão da configuração, selecione o próximo código e assim por diante, até que funcione.)

(2) Pressione e solte a tecla "SELECT" uma vez e o código exibido no LCD começa a piscar.



Pressione "TEMP+" ou "TEMP-" para ajustar o código atual para aumentar ou diminuir em 1, se você pressionar longamente "TEMP+" ou "TEMP-", você pode aumentar ou diminuir rapidamente o código. Ao definir o código necessário, pressione a tecla "ENTER" para confirmar o código e sair do modo de configuração.



(3) Experimente qualquer uma das teclas do controle remoto, se não funcionar, continue a definir o restante dos códigos da sua marca seguindo as etapas acima.

Método C: Configuração de pesquisa automática - Adicionar código atual automaticamente

(1) Pressione e segure o botão "SELECT" por 3 segundos e solte-o. O controle remoto entra no estado de busca automática. O código pisca e é atualizado com um código diferente a cada vez. Quando o ar condicionado responder, pressione rapidamente qualquer botão para confirmar e sair do modo de configuração (pressione o botão rápido logo em seguida, caso contrário, a pesquisa saltará para o próximo código e não funcionará, portanto, você precisa iniciar a pesquisa novamente).



(2) Tente qualquer uma das teclas do controle remoto, se não funcionar, reinicie a pesquisa de código seguindo as etapas acima.

Método D: Configuração de pesquisa automática - Adicione manualmente o código atual

(1) Pressione e segure o botão "SELECT" por 3 segundos e solte-o. O controle remoto entra no estado de busca automática. Cada vez que você pressiona o botão "SELECT", o código pisca e aumenta em 1 para atualizar. Quando o ar condicionado responder, pressione a tecla "ENTER" para confirmar o código e sair do modo de configuração.



(2) Tente qualquer uma das teclas do controle remoto, se não funcionar, reinicie a pesquisa de código seguindo as etapas acima.

Usando a função de relógio do controle remoto

(1) Pressione a tecla "CLOCK" uma vez e solte-a. A hora no visor do controle remoto começa a piscar.



POR

(2) Pressione "TIME+" ou "TIME-" para definir a hora correta. (Pressione e segure "TIME+" ou "TIME-" para configuração mais rápida)

TIME+
5

TIME-
6

(3) Pressione o botão "CLOCK" novamente, o relógio para de piscar, o ajuste está completo e ele sairá do modo de ajuste de hora.

(Ou espere 8 segundos sem qualquer ação, é confirmado automaticamente e sai do modo de ajuste de hora.)

Usando a função de temporização do controle remoto

A. Ligar automaticamente (usado quando o ar condicionado está desligado)

TIMER ON
7 ON

TIMER OFF
8 OFF

CLOCK
9

(1) Pressione o botão "TIME ON" uma vez e o tempo de ativação começa a piscar;

(2) Pressione "TIME+" ou "TIME-" para ajustar o tempo de ativação necessário, aguarde 8 segundos sem qualquer ação e será confirmado automaticamente;

TIME+
5

TIME-
6

B. Definir o desligamento automático (usado quando o ar condicionado está ligado)

(1) Pressione o botão "TIME OFF" uma vez e o tempo de ativação começa a piscar;

TIMER ON
7 ON

TIMER OFF
8 OFF

CLOCK
9

(2) Pressione "TIME+" ou "TIME-" para definir o tempo de desligamento necessário, aguarde 8 segundos sem qualquer ação, ele será confirmado automaticamente.

TIME+
5

TIME-
6

Pontas:

(1) Pressione e segure "TIME+" ou "TIME-" para configuração rápida

(2) O intervalo de tempo ajustável é de 24 horas

(3) Pressione o botão "TIME ON" ou "TIME OFF" duas vezes seguidas, o tempo será cancelado e o tempo de tempo desaparecerá do LCD.

(4) Após acertar a hora, deve apontar para a área de recepção do ar condicionado a uma distância inferior a 2m; caso contrário, a configuração da hora pode não ser gravada na máquina.

Restaurar o modo de fábrica

Pressione o botão "SELECT" e o botão "MODE" ao mesmo tempo, após cerca de 5 segundos, o LCD do controle remoto acenderá por 1 segundo. Neste momento, o sistema é reinicializado e todas as configurações do controle remoto retornam ao estado inicial de fábrica.

MODE
1

FAN
4

TIMER ON
7 ON

SELECT
S

Liste de codes / Lista de códigos	
Marque / Marca	Code de modèle / Código del modelo
ALPIN	0252-0253, 1277, 1790
AIRWELL	0555, 0556, 1250, 1956
AUCMA	0288-0296, 0615-0616, 0675, 1679
AUX	0297-0300, 0679, 0692, 0696, 1834, 3080
BOERKA	0383, 0434, 0436-0437, 1773
CARRIER	0203-0209, 0482-0486, 0563, 0564, 0565
CHANGHONG	0301-0308, 0617-0619, 0636, 2350, 3088
CHIGO	0379-0382, 0515, 0648-0653, 1915, 2990
CHOFU	0184-0187, 1574, 3658
CHUNLAN	0345-0350, 0453, 0620, 0637 2220, 2435, 3132
CORONA	0155-0163, 0459, 0858, 2250, 2998
COMFOR STAR	0613, 1123, 1308, 2269, 2478, 3001
CONROWA	0377, 0889, 1315, 2939, 3517, 3972
DAIKIN	0171-0183, 0566, 0567, 0583, 0621-0625
DECODING	0647, 1344, 2741, 2598, 3549
DOCTOR	0221, 0449, 1475, 3807, 3896

DONGBAO	0355-0361, 1888, 2990, 2991, 3147
DONGXINBAO	0413, 0874, 0983, 1236, 1489, 1975
ELECTRA	0557, 1252, 1947, 2642
Electrolux	0216-0220, 0560, 0569, 0594-0598, 1255
FEDDERS	0528, 1223, 1227, 3145
FRESTECH	0277, 0519, 0520, 0601, 0602, 0655, 0972, 1214, 1350
FUJITSU	0127-0137, 0552, 0553, 0554, 0626, 0681-0682, 1247, 1525, 2212
FUNAI	0430, 0481, 1125, 2684
GUQIAO	0244, 0491, 0939, 1116, 3999
GALANZ	0371-0372, 0521, 0638-0639, 1066, 2457
GLEE	0398-0399, 0934
GOLDSTAR	0201, 0466-0469, 0572, 0600, 1591
GREE	0309-0316, 0512, 0513, 0689-0691, 0693, 0697
HAIER	0266-0272, 0627-0628, 0694, 1457
HISENSE	0332-0335, 0517, 0609, 0610, 0632
HITACHI	0118-0126, 0500, 0501, 0665-0674

HUABAO	0336-0344, 0641, 2384, 2903
HUAKE	0408, 0920, 1501, 3480
HUAMEI	0402, 0460-0465, 2962, 3986
HUALING	0317-0325, 0629-0631, 2365, 3524
HUIFENG	0370, 2418, 3442
HUIKANG	0368, 0441-0443, 1978, 3440
HYUNDAI	0202, 0433, 0551, 3552
JDC	0373, 0440, 2488, 3957
JIANGNAN A/C	0432
JINDA	0414, 1479, 3678
JINSONG	0389-0391, 0446-0448, 2028, 3829
JOHSON	0245, 0492, 3487, 3543
KANGLI	0374-0375, 1069, 2442
KELON	0282-0287, 0606, 0642-0643
KLIMATAIR	0225-0226, 0452, 3297
KOLIN	0416-0418, 2466, 3488
KONKA	0397, 0457-0459, 3017
LEHUA	0369, 0438-0439, 2258, 3712
LG	0197-0200, 0504, 0514, 0677, 0684-0685, 2248

LIANGYU	0233, 0451, 1987, 2149
LITTLE DUCK	0530, 1014, 2736, 3698, 3981
LOREN-SEBO	0255, 0471, 0472, 2009, 3637
MACQUAY	0234-0237, 0465, 1489, 2746
MIDEA	0260-0265, 0526, 0631, 0686-0688
MINGXING	0590
MITSUBISHI	0001-0045, 0476-0479, 0547, 0558, 0568, 0582, 0591, 0645, 0646, 0698
NORITZ	0431, 3211
OMEGA	0559, 3214, 3256, 3589
Panasonic National	0138-0154, 0658-0660, 0676, 2919
PANDA	0378, 0963, 1592, 3844
PHILCO	0210-0211, 0487-0490, 3967
PROTON	0421-0423, 2153
RAYBO	0362-0367, 2410, 3439
ROWA	0527, 0531, 0644
Sabro	0435, 0506-0508, 0948, 3588

SAJO DENKI	0212-0215, 0725, 2252
SAMPO	0424-0426, 1150, 3699
SAMSUNG	0188-0196, 0503, 0518, 0661-0664, 0680
SANYO	0046-0095, 0529, 0604, 0605, 0683, 1070
SASUKI	0254, 0470, 1494, 2819
SAST	0633
SHANGLING	0384-0388, 0444-0445, 3409
SHANXING	0384-0388, 0444-0445, 3409
SHARP	0096-0106, 0525, 0603, 0634, 0678, 1122
SHENGFENG SHUANGLU	0376, 0480
SHINCO	0351-0354, 0454-0456, 1046, 1742
SHUANGLU	0404-0407, 0656-0657, 1400, 3147
SONGGE	0428-0429, 1672, 3487
SOVE	0409-0410, 1478, 2215
SWAN	0524, 1213, 1562, 2999
SUMMER	0427, 1379, 3646, 3998
SUNDURG	0257, 0505, 3124, 3357, 3876
TADIRAN	0246-0251, 0759, 1787
TATUNG	0419-0420, 2980, 3499

TCL	0273-0281, 0570, 0635, 3694, 3782
TECO	0256, 0473-475, 0516, 1193
TIANDI, MICOM	0415, 1452, 2464
TOSHIBA	0107-0117, 0493-0499, 0561, 0562
TOYO	0614, 3123, 3467
TRANE	0227-0232, 0589, 1236, 1587, 1969
UNI-AIR	0222-0224, 0450, 1999
WEILI	0393-0396, 1783
Whirlpool	0164-0170, 0502, 0607, 0608, 1554, 1987
XILENG	0411-0412, 1106, 3625
XINLE	0400-0401, 1095, 1773
YANGTZE	0403, 3663, 3749
YANGZI	0654, 2044
YAOMA	0599, 1024
YINYAN	0326-0331, 0258-0259, 0592-0593, 3358
YORK	0238-0243, 0681, 0695, 0995

DCU
TECNOLOGIC

www.dcutec.com
C/ Industria, 34
17005 Girona (Espanña)

RoHS

Designed in BCN / Made in PRC
B55166847