



# FLEX 50 C

MANUAL DO USUÁRIO

PORTUGUÊS

**PARA DEFINIR O IDIOMA DO DISPOSITIVO: - Na**

tela principal, pressione o painel "∧"; -

Para utilizar as teclas de navegação, selecione e confirme "CONFIGURAÇÕES";

- Selecione o número 2 "IMP. TELEFONE";

- Selecione o número 2 "IDIOMA" e encontre seu próprio idioma conforme disponível.

\* Para mais informações e informações atuais sobre este produto, consulte: [www.trevi.it](http://www.trevi.it)

**ÍNDICE**

1. Prefácio e Advertências .....	4
2. Inserindo o cartão SIM.....	7
3. Inserindo uma memória Micro SD externa .....	8
4. Descrição das chaves .....	9
5. Carregar a bateria .....	10
6. Ligar e desligar .....	11
7. Configurações principais .....	11
8. Funções básicas .....	12
9. Funções especiais .....	14
10. Funções multimídia .....	15
11. Configurações .....	16
12. Informações sobre certificação SAR .....	16
13. Informações sobre descarte de baterias.....	17
14. Solução de problemas .....	17

## 1. PREFÁCIO E AVISOS

Obrigado por escolher o Trevi FLEX 50 C. Recomendamos que você leia atentamente este manual para aprender a usar o telefone e apreciar suas funções e facilidade de uso.

Os serviços e recursos disponíveis podem variar dependendo do software do seu dispositivo ou dos planos de preços da sua operadora e, como resultado, alguns itens do menu podem não estar disponíveis. Os links e recursos do menu podem variar de telefone para telefone.

Nossa empresa reserva-se o direito de alterar o conteúdo do manual sem aviso prévio.

- Não tente atualizar o sistema operacional do dispositivo com versões mais recentes ou versões diferentes não fornecidas pela TREVI Spa, pois poderá causar danos ao dispositivo que não poderão ser reparados.
- As configurações descritas neste manual são as configurações padrão do dispositivo.
- A TREVI não se responsabiliza por problemas que softwares de terceiros possam causar na velocidade e no desempenho do aparelho.
- A TREVI não se responsabiliza por incompatibilidade ou problemas de desempenho devido a modificações pelo usuário das configurações do sistema do dispositivo.
- A TREVI não se responsabiliza por qualquer "vírus" ou "dano" ao software causado para o usuário.
- TREVI declina qualquer responsabilidade pela violação das leis de direitos autorais por parte do usuário.
- Certifique-se de que o produto não esteja danificado; nesse caso, entre em contato com o vendedor.
- Verifique se todos os acessórios estão presentes.
- Não abra o aparelho: não existem controles internos que possam ser manipulados pelo usuário

peças de reposição. Para todas as operações contacte um Centro de Assistência Autorizado Trevi.

- Todas as marcas registradas e direitos autorais são propriedade de seus respectivos detentores de direitos.
- Guarde este manual.

#### CONTEÚDO DO PACOTE:

O pacote contém: • Dispositivo •

Fonte de

alimentação CA/CC •

Bateria •

Manual de instruções

#### NOTAS DE

**USO** Este dispositivo é um instrumento eletrônico de alta precisão; portanto evite utilizá-lo nos seguintes

casos: • Perto de

fontes de calor forte, como radiadores e fogões. • Em ambientes

muito frios ou muito quentes. • Em locais muito

húmidos como casas de banho, piscinas, etc. • Em locais muito

poeirentos. • Em ambientes

imersos em campos magnéticos. • Em locais

sujeitos a fortes vibrações. • O uso

prolongado do celular causa exposição excessiva às ondas

eletromagnéticas e que podem ser prejudiciais à saúde, algumas dicas para usar o celular com "prudência": -

Limite as ligações desnecessárias, reduza o número e a duração.

- Educar as crianças sobre o uso não indiscriminado, limitado a situações de necessidade.

#### AVISOS •

Posicione o aparelho de forma que haja sempre espaço suficiente nas laterais para a livre circulação do ar (pelo menos 5cm).

- Não bloqueie as aberturas de ventilação. •

Não sujeite o dispositivo a torções ou pressões, especialmente no display. • Não toque no

Display com objetos pontiagudos para evitar danificá-lo. • Não sujeite o display

LCD a nenhum impacto nem use a tela para bater em objetos. Se o display LCD estiver danificado e o

crystal líquido vazar, não permita que a substância do cristal líquido entre em contato com os olhos, pois há risco de cegueira. Nesse caso, lave imediatamente os olhos com água limpa (em hipótese alguma esfregue os olhos) e vá imediatamente ao hospital para tratamento.

- Não utilize o aparelho se o display estiver quebrado ou danificado. • Não

utilize o telefone perto de gases inflamáveis ou explosivos, pois isso pode causar mau funcionamento do telefone celular ou risco de incêndio.

• Mantenha o telefone fora do alcance das crianças. O telefone não é um brinquedo. O aparelho é composto por pequenas peças removíveis que, se ingeridas, podem causar asfixia.

• Não coloque o telefone em superfícies irregulares ou instáveis. • Se

entrarem líquidos no interior do aparelho, desligue imediatamente a ficha da tomada ou retire a bateria e leve o aparelho ao centro de assistência autorizado TREVI mais próximo. • Verifique sempre antes de ligar o aparelho se os cabos

de alimentação e de conexão estão instalados corretamente e não estão danificados. • Utilize apenas os acessórios fornecidos na embalagem, outros produtos podem causar vazamento da bateria,

superaquecimento, explosão ou incêndio. • Não desconecte o dispositivo durante o upload de arquivos, pois isso pode produzir erros

no programa.

• Desligue o seu telemóvel em áreas onde a utilização de telefones não é permitida, como no aeroporto ou em hospitais. • Não utilize o seu telemóvel perto

de dispositivos electrónicos de alta precisão. A interferência de RF pode causar mau funcionamento de dispositivos eletrônicos (aparelhos auditivos, marca-passos e outros dispositivos médicos eletrônicos) e criar outros problemas. • O aparelho não deve ser exposto a gotas ou salpicos de água. Nenhum objeto cheio de líquido, como vasos, deve ser colocado sobre o aparelho. • Nenhuma fonte de chama aberta, como velas

acesas, deve ser colocada sobre o aparelho. • Guarde o seguinte manual do usuário.



**Ao usar fones de ouvido ou fones de ouvido:**

Para evitar possíveis danos auditivos, limite o tempo de audição em volumes altos

## SEGURANÇA NO CARRO

Consulte as leis e regulamentos relativos ao uso de telemóveis em automóveis ao viajar em redes rodoviárias.

• Evite utilizar um telemóvel

enquanto conduz, pois a diminuição da capacidade de atenção causada pela utilização do telefone pode aumentar significativamente o risco de acidentes de viação, mesmo quando se utilizam dispositivos "mãos-livres".

• Utilize o atendimento mãos-livres, se necessário. • Pare e

estacione antes de fazer ou atender uma chamada. • A RF pode afetar equipamentos eletrônicos em seu veículo, como seu aparelho de som ou alto-falantes equipamento de segurança.

• Se o seu veículo estiver equipado com airbag, não coloque dispositivos portáteis sem fio próximos a ele para evitar ferimentos graves causados pelo funcionamento inadequado do airbag. •

Enquanto dirige, certifique-se de que o volume do seu dispositivo esteja ajustado adequadamente

permitir que você ouça e entenda o que está acontecendo ao seu redor.

## AVISOS SOBRE A UTILIZAÇÃO DA BATERIA • A

bateria tem uma vida útil limitada. Quando a duração diminui, os tempos de carregamento aumentam. Se a bateria estiver fraca mesmo após o carregamento, significa que seu ciclo terminou e ela precisa ser substituída. •

Não elimine as baterias usadas juntamente com o lixo doméstico. Entregar o produto nos "centros de recolha seletiva" adequados, criados pelas administrações municipais. • Não jogue as baterias no fogo, para evitar explosões. • Ao instalar a bateria, não use força ou pressão, pois isso pode causar vazamento, superaquecimento, ruptura e incêndio da bateria.

• Não utilize fios, agulhas ou outros objetos metálicos para causar curto-circuito na bateria.

Além disso, não coloque a bateria perto de colares ou outros objetos metálicos, pois isso pode causar vazamento, superaquecimento, quebra e incêndio da bateria. • Não solde os pontos de contato da bateria, pois isso fará com que a bateria vazze, superaqueça, quebre e pegue fogo. • Se o líquido das pilhas entrar em contacto com os olhos, existe risco de cegueira. Não

esfregue os olhos, mas lave imediatamente com água limpa em abundância e vá ao hospital para tratamento. • Se a bateria superaquecer, ela mudará de cor ou ficará distorcida durante

utilizar, substitua-o imediatamente por um novo. • Não carregue por mais de 24 horas. • Substitua a bateria apenas por uma bateria do mesmo tipo ou equivalente.

## CUIDADO E MANUTENÇÃO

Para a limpeza recomendamos a utilização de um pano macio e levemente úmido. Evite solventes ou substâncias abrasivas.


### IMPORTANTE

A boa construção deste aparelho garante o seu perfeito funcionamento durante muito tempo. No entanto, caso surja algum problema, é aconselhável consultar o Centro de Assistência autorizado Trevi mais próximo.


## 2. INSERINDO O CARTÃO SIM E A BATERIA Certifique-se de que

o telefone esteja desligado antes de realizar os seguintes procedimentos: **1.** Remova cuidadosamente a tampa traseira, alavancando na lateral do gabinete traseiro.


que apresenta o arrombamento, conforme imagem abaixo;

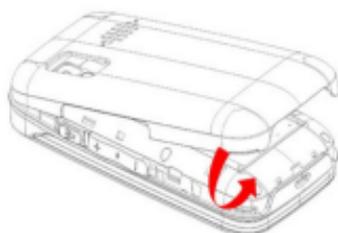

2. Insira o SIM no SLOT com os contatos metálicos voltados para baixo e tomando cuidado respeitar a posição do canto cortado do SIM;

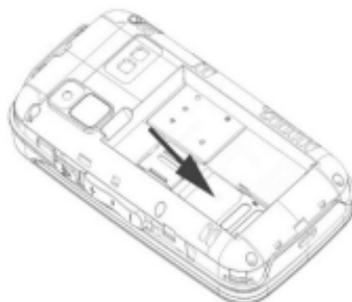

3. Insira a bateria prestando atenção aos contatos metálicos;

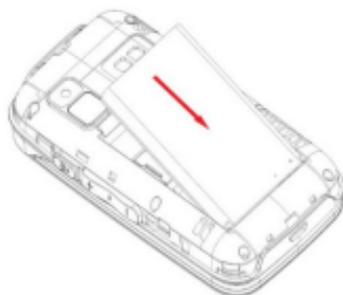

4. Recoloque a tampa traseira com cuidado, tomando cuidado para não danificar as buchas plásticas;
5. Antes de usar o dispositivo pela primeira vez, a bateria deve estar totalmente carregada; para isso, use o cabo USB/TYPER-C e a fonte de alimentação fornecida.

**Notas:**


- Se a bateria estiver completamente descarregada, o telefone não ligará, demorará 4 minutos para permitir que o telefone atinja um estado de carga suficiente para inicializar.
- Quando a bateria estiver fraca o dispositivo emitirá um som de aviso, se a carga estiver insuficiente, o aparelho desligar-se-á automaticamente.

### 3. INSERINDO MEMÓRIA MICRO SD EXTERNA

Para armazenar ou ouvir música é necessário inserir uma memória micro SD externa.

1. Remova com cuidado a tampa traseira alavancando a lateral do gabinete traseiro com freio;

2. Insira o cartão micro SD mantendo a superfície com os contatos elétricos voltados para baixo (lado do display);

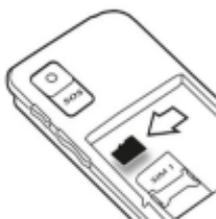

4. Recoloque a tampa traseira com cuidado, tomando cuidado para não danificar as buchas plásticas.

**Notas:** • Algumas marcas de cartões podem não ser compatíveis com o seu telefone. O uso de memória incompatível pode danificar o dispositivo ou o próprio cartão de memória.

- O dispositivo suporta apenas memórias formatadas em FAT. Se você inserir cartões com formatação diferente, o telefone solicitará a reformatação do cartão de memória.

#### 4. DESCRIÇÃO DAS CHAVES



1. Alto-falante do telefone.
2. Exibição.
3. Pressione esta tecla para:
  - confirme a função escolhida
  - fazer uma ligação
  - para aceitar uma chamada recebida
  - para acessar o registro de chamadas no modo de espera
4. Teclado numérico/de caracteres
5. Tecla \* (asterisco)
6. Botão FM (somente na versão de exportação)
7. Interface de reprodução de música de início rápido.
8. Câmera de início rápido.
9. Tecla # (jogo da velha), no modo de espera, mantenha-o pressionado por alguns segundos para alternar do modo geral para o modo silencioso.
10. Teclas de ajuste de volume.
11. Ativar/desativar função lanterna
12. Pressione esta tecla para:
  - Volte para o menu anterior
  - rejeitar uma chamada
  - no modo de espera, pressione e segure para desligar o telefone
  - se o telefone estiver desligado, pressione e segure para ligar o telefone
  - retornar à tela de espera.
13. Pressione estas teclas para:
  - Percorra as opções enquanto navega pelos recursos.
  - durante a edição, pressione-os para navegar
  - no modo standby, pressione a tecla ^ para acessar a página de funções.

É possível personalizar a função destas teclas e combiná-las com as funções desejadas.
14. Câmera.
15. Botão de ativação da função SOS.
16. Tomada tipo C para carregamento.
17. Alto-falante.
18. Lanterna LED

## 5. CARREGANDO A BATERIA

### CARREGAMENTO VIA FONTE DE ALIMENTAÇÃO:

1. Com o dispositivo desligado, conecte a tomada Tipo C do cabo fornecido à tomada Tipo C do telefone (16);
2. Conecte a tomada USB do mesmo cabo à fonte de alimentação fornecida e conecte este último a uma tomada elétrica padrão;
3. O dispositivo ligará e mostrará o ícone da bateria por alguns segundos a fase de carregamento. Para visualizar o nível de carga a qualquer momento, basta pressionar qualquer tecla do telefone;
4. Quando a bateria estiver totalmente carregada (o ícone não estará mais se movendo), você pode desconectar a fonte de alimentação da tomada elétrica e depois desconectar a tomada Tipo C do telefone.

#### Observação:

- Use o cabo fornecido, outros cabos podem não funcionar com este dispositivo.
- Use apenas a fonte de alimentação fornecida, fontes de alimentação diferentes podem danificar a bateria ou o dispositivo.

- *Você pode usar o dispositivo mesmo quando ele estiver carregando, mas por mais tempo da bateria, seu uso não é recomendado; Além disso, utilizando o aparelho, os tempos de carregando eles ficam mais longos.*
- *Durante o carregamento, a temperatura do dispositivo pode aumentar, isso não tem efeito no desempenho e na vida útil do aparelho.*

## 6. LIGADO, DESLIGADO

- Para ligar o telefone, pressione e segure o botão (12) por 3 segundos.
- Para desligar o telefone, pressione e segure o botão (12) por 2 segundos.
- Para ativar o "Modo Avião" e, portanto, usar apenas os serviços que você não precisa de conexões à rede telefônica:
  - Na tela principal pressione a tecla "▲" (13).
  - Utilizando as teclas de navegação (13) selecione o ícone "CONFIGURAÇÕES" e confirme com botão (3).
  - Selecione o item "SET". TELEFONE" e confirme com o botão (3).
  - Utilizando as teclas de navegação (13) selecione o item "FLIGHT MODE" e confirme com o botão (3).
- Para armar ou desarmar o bloqueio do teclado, pressione o botão multifuncional (3) e depois o \*chave (5).

## 7. CONFIGURAÇÕES PRINCIPAIS

### Definir data e hora:

1. Na tela principal pressione o botão "▲" (13);
2. Usando as teclas de navegação (13) selecione o ícone "CONFIGURAÇÕES" e confirme com chave(3);
3. Selecione o item "SET". TELEFONE", utilizando as teclas de navegação (13), e confirme com a chave(3);
4. Selecione "SET TIME AND DATE" e defina todos os parâmetros nele voz (cidade, hora e formato).

### Configuração de toque:

1. Na tela principal , pressione o botão "▲" (13);
2. Usando as teclas de navegação (13) selecione o ícone "CONFIGURAÇÕES" e confirme com chave(3);
3. Selecione o item "SET". RINGTONE" e confirme com o botão (3);
4. Utilizando as teclas de navegação (13) defina os vários parâmetros: tipo de aviso, toque, seu volume, o tom, o volume das mensagens, o som, o volume das teclas, etc...
5. Configure todos os parâmetros deste item e confirme com o botão (3).

### Ativando o modo silencioso:

1. Na tela principal, mantenha pressionado o botão #(9) no display por alguns segundos aparecerão as palavras "Modo reunião ativado";
2. Pressione e segure a tecla #(9) por alguns segundos para desativar o "Modo reunião" e reative o "Modo Geral".

### Ajuste de tempo e nível de brilho Display:

É possível ajustar o brilho do display e o tempo de ativação:

1. Na tela principal pressione o botão "∧" (13);
2. Usando as teclas de navegação (13) selecione o ícone "CONFIGURAÇÕES" e confirme com chave(3);
3. Selecione o item "SET". TELEFONE" e confirme com o botão (3);
4. Mova-se com as teclas de navegação (13) e selecione o item "VÁRIAS CONFIGURAÇÕES", confirme com a tecla (3);
5. Selecione o item "LCD BACKLIGHT" e confirme com o botão (3);
6. Selecione e ajuste os valores do item que deseja definir movendo para direita ou esquerda a barra de ajuste utilizando as teclas numéricas 4 e 6 e confirme com a tecla (3);
7. Selecione o item "KEYPAD LIGHT SETTING" para configurar o tempo de iluminação do teclado e confirme com a tecla (3).

## 8. FUNÇÕES BÁSICAS

### TELEFONE

#### Faça uma ligação

1. Disque o número diretamente através do teclado numérico (4);
2. Pressione a tecla (3) para iniciar a chamada;
3. Pressione a tecla (12) para encerrar a chamada.

**Nota:** Para inserir o símbolo "+" e fazer chamadas internacionais, pressione e segure o número 0 por alguns segundos.

#### Aceitar uma chamada

1. Ao receber uma chamada, pressione a tecla (3) para iniciar a conversa;
2. Pressione a tecla (12) para encerrar a chamada.

#### Rejeitar uma chamada

Ao receber uma chamada, pressione o botão (12) duas vezes para rejeitar a chamada.

#### Ajuste de volume durante a chamada

Para ajustar o volume durante uma chamada, utilize as teclas laterais (10) para diminuir ou aumentar o volume.

### Visualização do histórico de chamadas

Na tela principal, pressione o botão (3) para visualizar a lista de todas as chamadas (recebidas, perdidas, realizadas), o símbolo à esquerda indica:



: Chamadas recebidas

: Chamadas feitas

: Chamadas perdidas

### ADICIONAR CONTATOS À LIVRA DE ENDEREÇOS

Para adicionar contatos ao seu catálogo de endereços pessoal:

1. Na tela principal pressione o botão "M" (13);
2. Utilizando as teclas de navegação (13) selecione o ícone "PHONEBOOK" e confirme com o botão (3);
3. Selecione o item "ADICIONAR NOVA ENTRADA" e confirme com o botão (3);
4. Escolha "INSERIR NOVO CONTATO" e confirme com o botão (3);
5. Selecione em qual memória salvar e insira os dados do contato.

### MENSAGENS (SMS)

Você pode usar o Trevi FLEX 50 C para enviar e receber mensagens (SMS).

#### Escreva e envie uma mensagem SMS: 1. Na

tela principal pressione o botão "M" (13);

2. Utilizando as teclas de navegação (13) selecione o ícone "MENSAGENS" e confirme com a tecla (3);
3. Selecione o item "ESCREVER MENSAGEM" e confirme com o botão (3);

Pressione uma tecla numérica repetidamente até que o carácter desejado apareça.

- Para inserir um número enquanto digita letras, mantenha pressionada a tecla relevante numérico.
- Os sinais de pontuação mais comuns estão disponíveis pressionando a tecla numérica "1".
- Sinais de pontuação especiais estão disponíveis pressionando a tecla numérica "+".
- Pressione a tecla "#" várias vezes para alterar o idioma de entrada ou alterar os caracteres.

4. Depois de terminar de escrever a mensagem, selecione o botão (3) abaixo das palavras "OPÇÕES" e selecione "ENVIAR PARA";
5. Digite o número do telefone ou recupere o número da agenda;
6. Pressione o botão (3) abaixo da palavra "OK" para enviar a mensagem.

#### Receba uma mensagem SMS:

Ao receber uma mensagem, abra seu telefone e:

- pressione o botão "Visualizar" (3) para visualizar a mensagem.
- pressione o botão "Cancelar" (12) para visualizar a mensagem posteriormente, neste caso, para recuperá-la, será necessário selecionar o ícone "MENSAGENS" e "RECEBIDAS".

**Notas:**

- O envio e recebimento de mensagens em roaming pode acarretar custos adicionais.

Para obter informações, entre em contato com sua companhia telefônica.

## 9. FUNÇÕES ESPECIAIS

### FUNÇÃO SOS:

Esta função permitirá que você peça ajuda em determinadas circunstâncias, ligando para um número de emergência ou para o número de um familiar.

Uma vez ativada a função, o aparelho começará a tocar e ligará para o primeiro número da lista; se este não atender ou recusar a chamada, o aparelho ligará para o segundo número da lista e assim sucessivamente até que seja atendido. O aparelho ligará 3 vezes para os números da lista; caso não atendam, enviará uma mensagem de ajuda (SMS) para todos os números de telefone da lista.

**Atenção: - A**

função SOS é ativada quer o telefone esteja aberto ou fechado.

- Se a secretária eletrônica estiver ativa durante uma chamada de emergência para o número chamado número de telefone, o dispositivo irá detectá-lo como uma resposta e, portanto, não ligará para os números subsequentes e não enviará SMS de ajuda.

- Os SMS de ajuda só serão recebidos por dispositivos compatíveis com a recepção de mensagens SMS.

**Configurando a função SOS:**

1. Na tela principal pressione o botão "^(13);
2. Utilizando as teclas de navegação (13) selecione o ícone "SOS Setting" e confirme com a tecla (3);
  - Escolha o item "STATUS" se deseja ativar ou desativar a função SOS.
  - Escolha o item "NÚMEROS SOS" para definir os 5 números de telefone para ligar em caso de emergência.
  - Escolha o item "MENSAGEM SOS" para escrever a mensagem de ajuda.

**Ativando a função SOS:**

Com o telefone aberto, pressione o botão SOS (21) durante 3 segundos.

**Nota:**

- Se não houver números na lista ou se não houver linha telefônica, o aparelho iniciará uma chamada para o 112.

### DISCAGEM RÁPIDA DE NÚMEROS FAVORITOS:

Esta função permite memorizar 8 números de telefone para os quais você liga com mais frequência ou de seus familiares e discá-los rapidamente, simplesmente mantendo pressionada a tecla numérica correspondente por alguns segundos.

**Configurando números favoritos:**

1. Na tela principal pressione o botão "A" (13);
2. Utilizando as teclas de navegação (13) selecione o ícone "PHONEBOOK" e confirme com o botão (3);
3. Selecione o item "ADICIONAR NOVA ENTRADA" e confirme com o botão (3);
4. Selecione o item "CONFIGURAÇÕES DA AGENDA" e confirme com o botão (3);
5. Selecione o item "SPEED DIAL" e confirme com a tecla (3);
  - Escolha "STATUS" se deseja ativar ou desativar a função.
  - Escolha "SET NUMBER" para definir os 8 números de telefone (da tecla 2 à tecla 9).

Depois de inseridos os números, basta manter pressionado o botão "2" por alguns segundos para iniciar a chamada para o número de telefone atribuído ao número "2"; pressione e segure a tecla "3" por alguns segundos para iniciar a chamada para o número de telefone atribuído ao número "3" e assim por diante.

## TOCHA:

### Ligar/desligar lanterna rapidamente:

- Mantenha pressionado o botão lateral (11) por alguns segundos para ativar os LEDs da lanterna.
- Mantenha pressionado novamente o botão lateral (11) por alguns segundos para desativar os LEDs da lanterna.

## 10. FUNÇÕES MULTIMÍDIA

### LEITOR DE ARQUIVOS DE ÁUDIO:

Crie uma pasta em um cartão de memória Micro SD e nomeie-a como "Áudio", carregue sua música dentro e insira-a no telefone.

Na tela principal pressione o botão (7).

### REPRODUTOR DE ARQUIVOS DE VÍDEO:

Insira um cartão de memória externo (micro SD) para armazenar fotos.

Na tela principal pressione o botão (8).

## FUNÇÃO BLUETOOTH®

### Ativação Bluetooth:

1. Na tela principal pressione o botão "A" (13);
2. Usando as teclas de navegação (13) selecione o ícone "TOOLS" e confirme com o botão (3);
3. Selecione o item "BLUETOOTH" e confirme com o botão (3);
  - Escolha o item "1" se deseja ativar ou desativar a função.
  - Escolha o item "2" se deseja ativar ou desativar a visibilidade do telefone.
  - Escolha o item "3" se deseja emparelhar um novo dispositivo Bluetooth.
  - Escolha o item "4" se deseja alterar o nome visível do telefone.

## 11. CONFIGURAÇÕES

Na tela principal, pressione a tecla "Λ" (13) e use as teclas de navegação (13) para selecionar o ícone "CONFIGURAÇÕES":

**Nota:**

*Algumas configurações podem não estar disponíveis, isso pode ser devido ao seu contrato ou à sua operadora.*

### Ajustar toque

Para selecionar e definir alertas, tipo de toque, volumes, etc...

#### Configurações de telefone

Defina data e hora, idioma, idioma de escrita, configurações de tela e modo de voo.

#### Configurações de segurança

Configuração de proteção SIM e inserção de proteção do telefone.

### Definir chamadas

Configurando o modo de resposta.

### Redefinir as configurações

Para redefinir seu telefone para as configurações de fábrica, será solicitada a senha: **0000**.

## 12. INFORMAÇÕES DE CERTIFICAÇÃO SAR (Taxa de Absorção Específica)

### O DISPOSITIVO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES INTERNACIONAIS SOBRE EXPOSIÇÃO A ONDAS DE RÁDIO

O seu dispositivo móvel é um transceptor de rádio e está em conformidade com os padrões da União Europeia (UE) que limitam a exposição humana às radiofrequências (RF) emitidas por dispositivos de rádio e telecomunicações.

Estas normas impedem a venda de dispositivos móveis que excedam um nível máximo de exposição (denominado SAR) de 2,0 W/kg.

Nos testes realizados, o maior nível de SAR encontrado para este modelo foi de **1.154** W/kg.

Durante o uso normal, o nível real de SAR pode ser muito mais baixo, pois o

O dispositivo foi projetado para emitir apenas a energia de radiofrequência necessária para transmitir o sinal ao link de rádio mais próximo. Ao emitir energia automaticamente em níveis mais baixos sempre que possível, o dispositivo reduz a exposição geral dos indivíduos à energia de radiofrequência.

Força máxima:

GSM900: 33,08dBm

GSM1800: 30,2dBm.

### 13. INFORMAÇÕES SOBRE ELIMINAÇÃO DE BATERIA

Qualquer que seja o tipo de bateria descarregada, esta não deve ser deitada no lixo doméstico, no fogo ou na água. Cada tipo de bateria usada deve ser reciclada ou descartada nos centros de coleta apropriados.



O produto funciona com baterias que se enquadram na Diretiva Europeia 2013/56/UE e que não podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico normal. Descubrir sobre directivas locais relativas à recolha selectiva de baterias: uma solução correcta

o descarte permite evitar consequências negativas para o meio ambiente e a saúde.



#### INFORMAÇÕES AOS USUÁRIOS

nos termos do Decreto Legislativo n.º 49, de 14 de março de 2014

“Implementação da Diretiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE)”

O símbolo de uma lata de lixo com rodas riscada no equipamento indica que o produto deve ser coletado separadamente dos demais resíduos ao final de sua vida útil. O utilizador deve, portanto, entregar o equipamento intacto com os seus componentes essenciais no final da sua vida útil aos centros de recolha selectiva adequados de resíduos electrónicos e electrotécnicos, ou devolvê-lo ao revendedor no momento da aquisição de um novo equipamento de tipo equivalente, com base num para um, ou 1 para zero para equipamentos com lado maior menor que 25cm. A recolha seletiva adequada para posterior envio dos equipamentos desativados para reciclagem, tratamento e eliminação ambientalmente compatível contribui para evitar possíveis efeitos negativos no ambiente e na saúde e promove a reciclagem dos materiais de que são feitos os equipamentos. A eliminação ilegal do produto pelo utilizador implica a aplicação das sanções administrativas referidas no Decreto Legislativo n.º. Decreto Legislativo n.º 49, de 14 de março de 2014.

A TREVI segue uma política de investigação e desenvolvimento contínuo, pelo que os produtos podem apresentar características diferentes das descritas.

### 14. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Este capítulo descreve alguns problemas que você pode encontrar ao usar o telefone.

Alguns deles requerem intervenção do provedor de serviços, mas a maioria pode ser facilmente resolvida pelo usuário.

**Notas:**

- Lembramos que o telefone não funciona com operadoras de telefonia que utilizam a Tecnologia UMTS.

Problema	Causas	Soluções possíveis
Recepção fraca Ao utilizar o telefone em áreas com recepção fraca ou perto de edifícios altos, as ondas de rádio não podem ser transmitidas eficazmente.		Evite isso tanto quanto possível.
	Quando você usa o telefone em horários onde há congestionamento de tráfego na rede, isso pode resultar em má recepção.	Evite isso tanto quanto possível.
Eco e ruídos	A linha está em mau estado. Este é um problema do gerente.	Encerre a chamada e disque o número novamente.
Tempo de espera curto	Longo tempo de espera pelas configurações de rede	Em áreas com má recepção, desligue temporariamente o telefone.
	Substitua a bateria	Substitua a bateria por uma nova
	Na ausência de sinal, o telefone continuará procurando a rede, descarregando assim a bateria.	Use seu telefone em áreas com sinal forte ou desligue-o temporariamente.
Erro no cartão SIM	Nenhum SIM inserido ou inserido incorretamente.	Certifique-se de que o cartão SIM esteja inserido corretamente.
Não é possível ligar o telefone.	O botão Ligar/Desligar não foi pressionado por tempo suficiente.	Pressione o botão Liga/Desliga por pelo menos quatro segundos.
	Bateria Fraca. Contatos da bateria sujos.	Deixe o carregador conectado por mais tempo. Limpe os contatos.
Nenhuma conexão de rede	Sinal fraco. Fora do alcance da rede GSM.	Vá para uma janela ou ao ar livre. Verifique o mapa de cobertura do seu provedor de serviços.
	Configurações incorretas	Verifique as configurações.
Não é possível fazer uma chamada	A função de restrição de chamadas é usada.	Desative a configuração de restrição de chamadas.
	A função de discagem fixa está ativa.	Desative as configurações de discagem fixa.
Erro de código	Inseriu códigos PIN incorretos três vezes seguidas.	Contate seu provedor de serviços de rede.

Erro de carregamento	Bateria esgotada	Carregue a bateria.
	Temperatura fora da faixa recomendada.	Aguarde alguns segundos antes de carregar novamente.
	Problema de contato.	Verifique a alimentação e a conexão com o telefone. Verifique os contatos da bateria e limpe-os se necessário.
	Sem energia elétrica.	Conecte seu telefone em outra tomada ou verifique a voltagem.
	Carregador com defeito.	Se o carregador não aquecer, substitua-o.
Erro de carregamento	Carregador incorreto.	Utilize apenas acessórios originais Trevi.
	Bateria com defeito.	Substitua a bateria.
Não é possível adicionar contatos ao catálogo de endereços	O espaço de memória da agenda telefônica está cheio.	Exclua alguns contatos do catálogo de endereços.
Não é possível acessar alguns recursos	O provedor de serviços de rede não fornece os serviços ou não foi inscrito.	Contate seu provedor de serviços de rede.

## 15. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MOstrar	.....	LCD de 2,4 polegadas
RESOLUÇÃO	.....	240x320
CPU	.....	MTK6261D
RAM + MEMÓRIA	.....	32Mb+ 32MB
FONTE DE ENERGIA	.....	5V 500mA com fonte de alimentação externa
	.....	Bateria de lítio 3,7V, 800mAh
FREQUÊNCIAS GSM	.....	850/900/1800/1900 MHz
POTÊNCIA MÁXIMA DO GSM900	.....	33,08dBm
POTÊNCIA MÁXIMA GSM1800	.....	30,20dBm
POTÊNCIA MÁXIMA DO BLUETOOTH	.....	2,09dBm
FREQUÊNCIA DE TRANSMISSÃO BLUETOOTH	.....	2,4 GHz
VALOR SAR	.....	1.154 W/Kg
DIMENSÕES	.....	53x100,8x19mm
PESO (sem bateria)	.....	66gr

**DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE SIMPLIFICADA**

O fabricante TREVI Spa declara que o telefone FLEX 50 C está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço Internet:

<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCFLEX50C.pdf>



**PT** Se não encontrar o seu idioma no manual de instruções, acesse nosso site:  
[www.trevi.it](http://www.trevi.it) para encontrá-lo



Trevi Sp A.

Strada Consolare Rimini-San Marino,  
62 47924 RIMINI (RN) Italia

Tel. 0541/756420 - Fax 0541/756430

ww [w.trevi.it](http://w.trevi.it) - E-mail: [info@trevi.it](mailto:info@trevi.it)

