



# FLEX Plus 55

MANUAL DO USUÁRIO

PORTUGUÊS

\* Para informações adicionais e atualizações sobre este produto, consulte: [www.trevi.it](http://www.trevi.it)



**PARA DEFINIR O IDIOMA DO DISPOSITIVO:**

- Selecione o menu"
- Seleção ou ícone "CONFIGURAÇÕES"
- Selecione a opção "TELEFONE" número 1 -  
Selecione o número 2 "IDIOMA" e encontre seu próprio idioma onde estiver disponível.

\* Para mais informações e informações atuais sobre este produto, consulte: [www.trevi.it](http://www.trevi.it)

**ÍNDICE**

1. Prefácio e Advertências .....	4
2. Inserindo o cartão SIM e a bateria .....	7
3. Inserindo uma memória Micro SD externa .....	9
4. Descrição das chaves .....	10
5. Carregar a bateria .....	11
6. Ligar, desligar e modo de voo.....	11
7. Ícones .....	12
8. Descrição da página principal .....	12
9. Configurações principais .....	13
10. Funções básicas .....	14
11. Funções especiais .....	17
12. Funções multimídia .....	18
13. Conexão ao PC.....	20
14. Configurações .....	21
15. Informações sobre certificação SAR .....	22
16. Informações sobre descarte de baterias.....	23
17. Solução de problemas .....	23

**1. PREFÁCIO E AVISOS**

Obrigado por escolher o Trevi FLEX PLUS 55. Recomendamos que você leia atentamente este manual para aprender como usar o telefone e apreciar suas funções e facilidade de uso.

Os serviços e recursos disponíveis podem variar dependendo do software do seu dispositivo ou dos planos de tarifas da operadora. Como resultado, alguns itens do menu podem não estar disponíveis. Os links e recursos do menu podem variar de telefone para telefone.

Nossa empresa reserva-se o direito de alterar o conteúdo do manual sem aviso prévio.

- Não tente atualizar o software do dispositivo para versões ou lançamentos mais recentes diferentes não fornecidos pela TREVÍ Spa, poderá causar danos ao aparelho não reparável.
- As configurações descritas neste manual são as configurações padrão do dispositivo.
- A TREVÍ não se responsabiliza por problemas que softwares de terceiros possam causar na velocidade e no desempenho do aparelho.
- A TREVÍ não se responsabiliza por incompatibilidade ou problemas de desempenho devido a modificações pelo usuário das configurações do sistema do dispositivo.
- A TREVÍ não se responsabiliza por qualquer "vírus" ou "dano" ao software causado para o usuário.
- TREVÍ declina qualquer responsabilidade pela violação das leis de direitos autorais por parte do usuário.

- Certifique-se de que o produto não esteja danificado; nesse caso, entre em contato com o vendedor.
- Verifique se todos os acessórios estão presentes.
- Não abra o aparelho: no seu interior não existem comandos que possam ser manipulados pelo utilizador nem peças sobressalentes. Para todas as operações contacte um Centro de Assistência Autorizado Trevi.
- Todas as marcas registradas e direitos autorais são propriedade de seus respectivos detentores de direitos.
- Guarde este manual.

**CONTEÚDO DO PACOTE:**

- O pacote contém:
- Dispositivo
  - Fonte de alimentação CA/CC
  - Base de carregamento (suporte)
  - Cabo USB/USB tipo C
  - Bateria
  - Manual de instruções

**NOTAS DE**

**USO** Este dispositivo é um instrumento eletrônico de alta precisão; portanto evite utilizá-lo nos seguintes casos:

- Perto de fontes de calor forte, como radiadores e fogões.
- Em ambientes muito frios ou muito quentes.
- Em locais muito húmidos como casas de banho, piscinas, etc.
- Em locais muito poeirentos.
- Em ambientes imersos em campos magnéticos.
- Em locais sujeitos a fortes vibrações.
- O uso prolongado do celular causa exposição excessiva às ondas eletromagnéticas e que podem ser prejudiciais à saúde, algumas dicas para usar o celular com "prudência":
  - Limite as ligações desnecessárias, reduza o número e a duração.
  - Educar as crianças sobre o uso não indiscriminado, limitado a situações de necessidade.

**AVISOS**

- Posicione o aparelho de forma que haja sempre espaço suficiente nas laterais para a livre circulação do ar (pelo menos 5 cm).
- Não bloqueie as aberturas de ventilação.
- Não sujeite o dispositivo a torções ou pressões, especialmente no display.
- Não sujeite o display LCD a nenhum impacto nem use a tela para bater em objetos. Se o display LCD estiver danificado e o cristal líquido vazar, evite permitir que a substância do cristal líquido entre em contato com os olhos, pois pode

risco de cegueira. Nesse caso, lave imediatamente os olhos com água limpa (em hipótese alguma esfregue os olhos) e vá imediatamente ao hospital para tratamento.

- Não utilize o aparelho se o display estiver quebrado ou danificado. •

Não utilize o telefone perto de gases inflamáveis ou explosivos, pois isso pode causar mau funcionamento do telefone celular ou risco de incêndio. • Mantenha o telefone fora do alcance das crianças. O telefone não é um brinquedo. O aparelho é composto por pequenas peças removíveis que, se ingeridas, podem causar asfixia. • Não coloque o telefone em superfícies

irregulares ou instáveis. • Verifique sempre antes de ligar o aparelho se os cabos de alimentação e de conexão estão instalados corretamente e não estão danificados. • Utilize apenas os acessórios fornecidos na embalagem, outros produtos podem causar vazamento da bateria, superaquecimento, explosão ou incêndio. • Não desconecte o dispositivo durante o upload de arquivos, pois isso pode produzir erros no programa.

- Desligue o seu telemóvel em áreas onde a utilização de telefones não é permitida, como no aeroporto ou em hospitais. • Não utilize o seu telemóvel perto de dispositivos electrónicos de alta precisão. A interferência de RF pode causar mau funcionamento de dispositivos eletrônicos (aparelhos auditivos, marca-passos e outros dispositivos médicos eletrônicos) e criar outros problemas. • O aparelho não deve ser exposto a gotas ou salpicos de água. Nenhum objeto cheio de líquido, como vasos, deve ser colocado sobre o aparelho. • Se entrarem líquidos no interior do aparelho, desligue imediatamente a ficha da tomada ou retire a bateria e leve o aparelho ao centro de assistência autorizado TREVI mais próximo. • Nenhuma fonte de chama aberta, como velas acesas, deve ser colocada sobre o aparelho. • Guarde o seguinte manual do usuário.



**Ao usar fones de ouvido ou fones de ouvido:**

Para evitar possíveis danos auditivos, limite o tempo de audição em volumes altos

## SEGURANÇA NO

**AUTOMÓVEL** Consulte as leis e regulamentos que dizem respeito ao uso de telemóveis no automóvel ao viajar em redes rodoviárias. • Evite

utilizar um telemóvel enquanto conduz, pois a diminuição da capacidade de atenção causada pela utilização do telefone pode aumentar significativamente o risco de acidentes de viação, mesmo quando se utilizam dispositivos "mãos-livres".

- Utilize o atendimento mãos-livres, se necessário. • Pare e estacione antes de fazer ou atender uma chamada.

- A RF pode afetar equipamentos eletrônicos em seu veículo, como seu aparelho de som ou alto-falantes equipamento de segurança.
- Se o seu veículo estiver equipado com airbag, não coloque dispositivos portáteis sem fio próximos a ele para evitar ferimentos graves causados pelo funcionamento inadequado do airbag. •

Enquanto dirige, certifique-se de que o volume do seu dispositivo esteja ajustado adequadamente permitir que você ouça e entenda o que está acontecendo ao seu redor.

#### **AVISOS SOBRE A UTILIZAÇÃO DA BATERIA • A bateria**

tem uma vida útil limitada. Quando a duração diminui, os tempos de carregamento aumentar. Se a bateria estiver fraca mesmo após o carregamento, significa que seu ciclo terminou e ela precisa ser substituída.

- Não elimine as baterias usadas juntamente com o lixo doméstico. Entregar o produto nos "centros de coleta seletiva" adequados, criados pelas administrações municipais. • Não jogue as baterias no fogo, para evitar explosões. • Ao instalar a bateria, não use força ou pressão, pois isso pode causar vazamento, superaquecimento, ruptura e incêndio da bateria.

- Não utilize fios, agulhas ou outros objetos metálicos para causar curto-circuito na bateria. Além disso, não coloque a bateria perto de colares ou outros objetos metálicos, pois isso pode causar vazamento, superaquecimento, quebra e incêndio da bateria. • Não solde os pontos de contato da bateria, pois isso fará com que a bateria vaze, superaqueça, quebre e pegue fogo. • Se o líquido das pilhas entrar em contacto com os olhos, existe risco de cegueira. Não esfregue os olhos, mas lave imediatamente com água limpa em abundância e vá ao hospital para tratamento. • Se a bateria superaquecer, ela mudará de cor ou ficará distorcida durante

utilizar, substitua-o imediatamente por um novo. • Não carregue por mais de 24 horas. • Substitua a bateria apenas por uma bateria do mesmo tipo ou equivalente.

#### **CUIDADOS E MANUTENÇÃO**

Para a limpeza recomendamos a utilização de um pano macio e levemente úmido. Evite solventes ou substâncias abrasivas.


#### **IMPORTANTE**

A boa construção deste aparelho garante o seu perfeito funcionamento durante muito tempo. No entanto, caso surja algum problema, é aconselhável consultar o Centro de Assistência autorizado Trevi mais próximo.


## **2. INSERINDO O CARTÃO SIM E A BATERIA** Certifique-se de que o telefone esteja

desligado antes de realizar os seguintes procedimentos:


1. Remova cuidadosamente a tampa traseira, erguendo a lateral do gabinete traseiro que apresenta o arrombamento, conforme ilustrado abaixo.

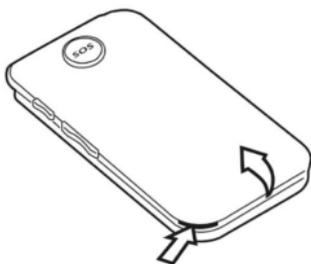

2. Insira o SIM no SLOT com os contatos metálicos voltados para baixo e tomando cuidado respeitar a posição do canto cortado do SIM.

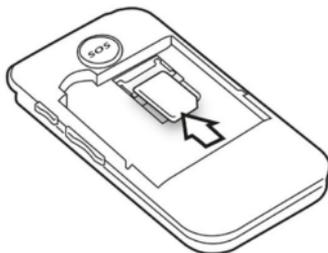

3. Insira a bateria prestando atenção aos contatos metálicos.

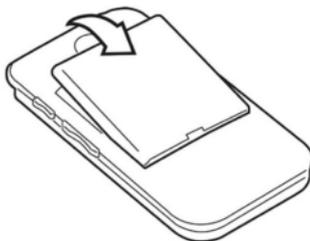

4. Recoloque a tampa traseira com cuidado, tomando cuidado para não danificar as buchas plásticas.

5. Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, a bateria deve estar totalmente carregada, para isso utilize o cabo USB e a fonte de alimentação fornecida.

**Notas:**

- Se a bateria estiver completamente descarregada, o telefone não ligará; serão necessários 4 minutos para que o telefone atinja um estado de carga suficiente para iniciar.
- Quando a bateria estiver fraca o aparelho emitirá um som de aviso, se a carga for insuficiente o aparelho desligará automaticamente 8

## AVISOS SOBRE CARTÕES SIM

O slot do cartão SIM foi projetado para acomodar apenas SIMs do formato correspondente. **O uso de Micro ou nano SIM com adaptador relativo não é recomendado** pois pode causar danos ao dispositivo e ao próprio Micro/nano SIM.

### Atenção:

- *A Trevi não se responsabiliza por danos causados pelo uso de adaptadores micro/nano SIM.*
- *A TREVÍ reserva-se o direito de não prestar assistência gratuita e em garantia a produtos com defeitos no módulo SIM causados pela utilização de adaptadores para micro/nano SIM.*

*Não insira cartões de memória no slot SIM.*




Micro/Nano SIM com adaptador

## 3. INSERINDO UMA MEMÓRIA MICRO SD EXTERNA

Para tirar/armazenar fotos, assistir vídeos ou ouvir música, é necessário inserir uma memória micro SD externa.


- Remova cuidadosamente a tampa traseira, forçando a lateral do gabinete traseiro que apresenta o arrombamento.
- Insira o cartão micro SD com a superfície com os contatos elétricos voltados para você parte inferior (lado do display).

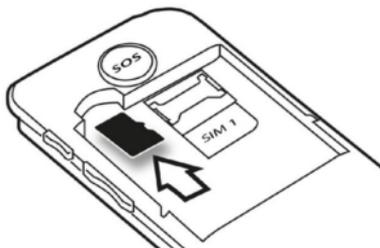

- Recoloque a tampa traseira com cuidado, tomando cuidado para não danificá-la as âncoras de plástico.

### Notas:

- *Algumas marcas de cartões podem não ser compatíveis com o seu telefone. Usar memória incompatível pode danificar seu dispositivo ou cartão de memória própria memória.*
- *O dispositivo suporta apenas memórias formatadas em FAT. Se você inserir cartões formatados caso contrário, o telefone solicitará a reformatação do cartão de memória.*

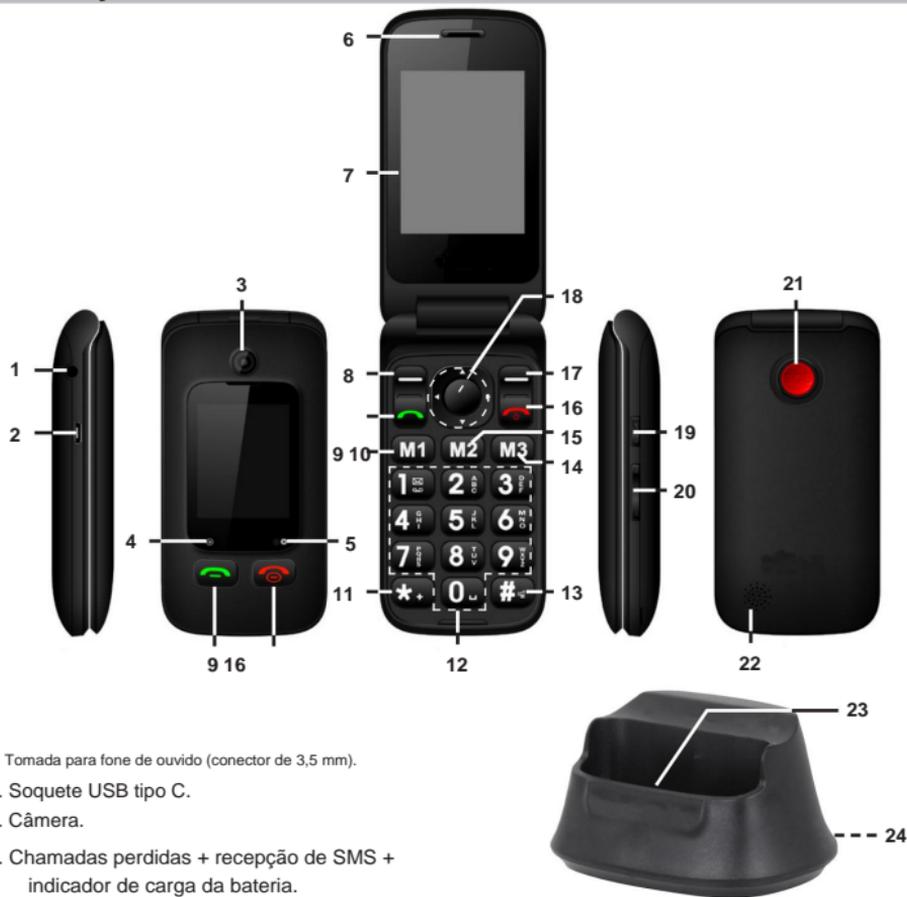**4. DESCRIÇÃO DAS CHAVES**


1. Tomada para fone de ouvido (conector de 3,5 mm).
2. Soquete USB tipo C.
3. Câmera.
4. Chamadas perdidas + recepção de SMS + indicador de carga da bateria.
5. Lanterna LED + flash da câmera.
6. Alto-falante do telefone.
7. Exibição.
8. Botão multifuncional, sua função é indicada no display a cada vez.
9. Botão Iniciar chamada/conversa.
10. Família número 1.
11. Tecla \* (asterisco).
12. Teclado numérico/de caracteres.
13. Tecla # (sinal de cerquilha).
14. Família número 3.

15. Família número 2.
16. Tecla ON/OFF e Encerrar chamada.
17. Botão multifuncional, sua função é indicada no display a cada vez.
18. Teclas de navegação para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda + tecla de confirmação central.
19. Ativação/desativação da função lanterna. 20. Teclas de ajuste de volume.
21. Botão de ativação da função SOS.
22. Alto-falante.

23. Contatos metálicos para conexão ao telefone.
24. Tomada USB tipo C para conexão da fonte de alimentação.

## 5. CARREGANDO A BATERIA

### CARREGANDO VIA ADAPTADOR DE

- ENERGIA:** 1. Com o aparelho desligado, conecte a tomada USB tipo C do cabo fornecido à tomada USB tipo-C (2) do telefone.
2. Conecte a tomada USB do mesmo cabo à fonte de alimentação fornecida e conecte este último a uma tomada elétrica padrão.
  3. O dispositivo ligará e mostrará o ícone da bateria por alguns segundos a fase de carregamento. Para visualizar o nível de carga a qualquer momento, basta pressionar qualquer botão do telefone.
  4. Quando a bateria estiver totalmente carregada, o ícone não se moverá mais.

### CARREGAR UTILIZANDO A “BASE DE CARREGAMENTO”

- (FORNECIDA):** 1. Ligue a tomada USB tipo C do cabo fornecido à tomada USB tipo C da base (24).
2. Conecte a tomada USB do mesmo cabo à fonte de alimentação fornecida e conecte este último a uma tomada elétrica padrão.
  3. Insira o telefone desligado na base com o display secundário voltado para frente, o display mostrará o ícone da bateria com a fase de carregamento por alguns segundos. Para visualizar o nível de carga a qualquer momento, basta pressionar um dos botões laterais.
  4. Quando a bateria estiver totalmente carregada, o ícone não se moverá mais.

### Notas:

- *Utilize apenas a fonte de alimentação fornecida, fontes de alimentação diferentes podem danificar a bateria.*
- *Você também pode utilizar o aparelho durante o carregamento, mas, para maior duração da bateria, seu uso não é recomendado; Além disso, o uso do dispositivo aumenta o tempo de carregamento. • Durante o carregamento, a temperatura do dispositivo pode aumentar, isso não tem efeito no desempenho e na vida útil do aparelho.*

## 6. LIGAR, DESLIGAR E MODO VÔO • Para ligar o telefone, pressione e segure

o botão ON/OFF (16) por 3 segundos. • Para desligar o telefone, pressione e segure o botão ON/OFF (16) por 2 segundos. • Para ativar o “Modo Avião” e, portanto, usar apenas os serviços que você não precisa

de conexões à rede telefônica:

- Na tela principal, pressione o botão “MENU”.
- Utilizando as teclas de navegação (18) selecione o ícone “CONFIGURAÇÕES”.
- Selecione o item “TELEFONE”.


- Utilizando as teclas de navegação (18) selecione o item "FLIGHT MODE" e confirme com a tecla central de confirmação (18).

## 7. ÍCONES

Descrição dos ícones	Descrição dos ícones	Descrição dos ícones	Descrição dos ícones
	Ícone de intensidade do sinal de rede		O telefone está tocando uma música
	Perfil de usuário Geral/Externo		Recebendo uma nova mensagem
	Perfil de usuário silencioso		USB ativo
	Perfil de usuário da reunião		Ícone de chamadas perdidas
	O alarme foi definido e ativado		Nenhum SIM está inserido no telefone

## 8. DESCRIÇÃO DA PÁGINA PRINCIPAL

Na tela principal você pode ver o status do telefone e personalizar a imagem de fundo.

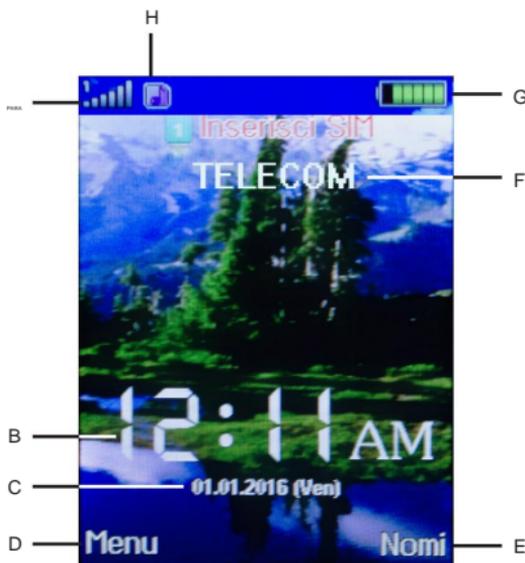

- |   |   |
|---|---|
| A. Indicação gráfica do nível do sinal GSM.                       | sob a escrita).                                     |
| B. Hora atual.  | F. Nome da operadora de telefonia SIM.              |
| C. Dia e data atuais.   | G. Indicador gráfico de status de carga da bateria. |
| D. Função MENU (ativada pelo botão localizado abaixo da escrita). | H. Indicação do perfil do usuário selecionado.      |
| E. Função NAMES (pode ser ativada a partir do botão localizado    |   |

### **Selecionar/Alterar papel de parede na página principal: •**

Na página principal selecione o botão multifuncional abaixo da palavra "MENU". • Utilizando as teclas de navegação (18) selecione o ícone "CONFIGURAÇÕES" e confirme com a tecla multifuncional sob a palavra "OK" ou com a tecla central (18). • Selecione o item "TELEFONE" e confirme com o botão central (18). • Percorra os itens e selecione "DISPLAY", confirme com o botão central (18). • Selecione o item "WALLPAPER", confirme com o botão central (18). • Selecione "SYSTEM" se quiser escolher entre aquelas carregadas no telefone ou "USER DEFINED" se você salvou algumas imagens em alguma pasta específica na memória do telefone.

## **9. CONFIGURAÇÕES PRINCIPAIS Defina**

### **a data e a hora: 1** Na

página principal selecione o botão multifuncional abaixo da palavra "MENU".

- 2 Utilizando as teclas de navegação (18) selecione o ícone "CONFIGURAÇÕES" e confirme com a tecla multifuncional sob a palavra "OK" ou com a tecla central (18).
- 3 Selecione o item "TELEFONE" utilizando as teclas de navegação (18) e confirme com a tecla central (18).
- 4 Selecione "HORA E DATA" e defina todos os parâmetros nele voz (cidade, hora e formato).

### **Configurando o toque: 1** Na tela

principal, pressione o botão "MENU".

- 2 Utilizando as teclas de navegação (18) selecione o ícone "CONFIGURAÇÕES" e confirme com a tecla multifuncional sob a palavra "OK" ou com a tecla central (18).
- 3 Selecione o item "PERFIS" e confirme com o botão central (18).
- 4 Pressione o botão multifuncional em "OPÇÕES" e selecione "PERSONALIZAR".
- 5 Utilizando as teclas de navegação (18) configure: o toque, seu volume, o tom e volume das mensagens, o som e volume das teclas e o som de abertura e fechamento do Flip.
- 6 Após modificar os parâmetros, selecione o botão abaixo das palavras "OPÇÕES".
- 7 Selecione "SAVE" e pressione o botão central de confirmação para salvar as alterações feito.

**Ativando o modo silencioso (selecionando Perfis de**

**Usuário):** 1 Na tela principal, pressione o botão “MENU”.

- 2 Utilizando as teclas de navegação (18) selecione o ícone “CONFIGURAÇÕES” e confirme com a tecla multifuncional sob a palavra “OK” ou com a tecla central (18).
- 3 Selecione o item “PERFIS” e confirme com o botão central (18).
- 4 Selecione o perfil que deseja ativar entre: Geral, Silencioso, Reunião e Externo.

**Ajuste de tempo e nível de brilho Display: É**

possível ajustar o brilho do display e o tempo de ativação: 1 Na tela principal, pressione a tecla “MENU”.

- 2 Utilizando as teclas de navegação (18) selecione o ícone “CONFIGURAÇÕES” e confirme com a tecla multifuncional sob a palavra “OK” ou com a tecla central (18).
- 3 Selecione o item “TELEFONE” e confirme com o botão central (18).
- 4 Mova com as teclas de navegação (18) e selecione o item “DISPLAY”, confirme com a tecla central (18).
- 5 Selecione o item “BRILHO” e confirme com o botão central (18).
- 6 Selecione e ajuste os valores do item que deseja configurar movendo a barra de ajuste para a direita ou para a esquerda através das teclas de navegação (18), confirme com o botão central (18).
- 7 Selecione o botão em “OK” para salvar as alterações feitas, ou “EXIT” para manter as configurações anteriores.

**10. FUNÇÕES BÁSICAS DO****TELEFONE**

**Fazer uma chamada** 1. Disque

o número diretamente usando o teclado numérico (12).

2. Pressione a tecla (9) para iniciar a chamada.
3. Pressione a tecla (16) para encerrar a chamada.

**Nota:** Para inserir o símbolo “+” e fazer chamadas internacionais, pressione a tecla (\*+) duas vezes.

**Para desativar a orientação por voz durante a discagem numérica/som das teclas:** 1 Na tela principal, pressione a tecla “MENU”.

- 2 Utilizando as teclas de navegação (18) selecione o ícone “CONFIGURAÇÕES” e confirme com a tecla multifuncional sob a palavra “OK” ou com a tecla central (18).
- 3 Selecione o item “PERFIS” e confirme com o botão central (18).
- 4 Pressione o botão multifuncional em “OPÇÕES” e selecione “PERSONALIZAR”.
- 5 Utilizando as teclas de navegação (18) selecione “KEYS” e confirme com a tecla centrais(18).
- 6 Selecione uma das opções disponíveis entre: Som, Clique e Silencioso usando o botão 14

centrais(18).

- 7 Após modificar o parâmetro, selecione o botão abaixo das palavras "OPTIONS".
- 8 Selecione "SAVE" e pressione o botão central de confirmação para salvar as alterações feito.

#### **Chamando contatos da Agenda 1.**

tela principal, pressione a tecla "MENU".

2. Utilizando as teclas de navegação (18) selecione o ícone "PHONEBOOK" e confirme com a tecla multifuncional sob a palavra "OK" ou com a tecla central (18).
3. Percorra a lista de contatos usando as teclas de navegação (18) ou digite a primeira letra do contato que deseja chamar usando o teclado numérico (12) (pressionando várias vezes uma tecla numérica, além do número, o letras correspondentes também serão exibidas para esse botão).
4. Depois de encontrar o contato, pressione o botão (9) para iniciar a chamada.

#### **Aceitando uma chamada 1.**

Ao receber uma chamada, selecione o botão abaixo do item "RESPOSTA" para abrir a conversa ou pressione o botão (9).

2. Pressione a tecla abaixo das palavras "CLOSE" para encerrar a chamada ou pressione o botão (16).

#### **Rejeitar uma chamada Ao**

receber uma chamada, pressione o botão (16) para rejeitar a chamada.

#### **Ajustando o volume durante a chamada Para**

ajustar o volume durante uma chamada, use as teclas laterais (20) "Para cima" e "Para baixo" para diminuir ou aumentar o volume.

#### **Visualização do histórico de chamadas**

Pressione a tecla (9) para visualizar a lista de todas as chamadas (recebidas, perdidas, realizadas), o símbolo à esquerda indica:



: Chamadas recebidas



: Chamadas feitas



: Chamadas perdidas

#### **ADICIONANDO CONTATOS À AGENDA**

**TELEFÔNICA** Para adicionar contatos à sua agenda pessoal:

1. Na tela principal, pressione a tecla "MENU".

2. Utilizando as teclas de navegação (18) selecione o ícone "PHONEBOOK" e confirme com a tecla multifunções sob a palavra "OK" ou com o botão central (18).
3. Selecione o item "ADICIONAR NOVO CONTATO" e confirme com o botão central (18).
4. Escolha se deseja salvar o contato no telefone ou no SIM.
5. Insira os dados do contato e salve.

## MENSAGENS (SMS)

Você pode usar o Trevi FLEX PLUS 55 para enviar e receber mensagens (SMS).

### Escreva e envie uma mensagem SMS: 1. Na

tela principal, pressione o botão "MENU".

2. Utilizando as teclas de navegação (18) selecione o ícone "MENSAGENS" e confirme com a tecla multifuncional sob a escrita "OK" ou com o botão central (18).
3. Selecione o item "WRITE" e confirme com o botão central (18).

Pressione uma tecla numérica repetidamente até que o caracter desejado apareça. • Para inserir um número enquanto digita letras, mantenha pressionada a tecla relevante numérico.

- Os sinais de pontuação mais comuns estão disponíveis na tecla numérica "1".
  - Sinais de pontuação especiais estão disponíveis na tecla numérica "="+".
  - Pressione a tecla "#" várias vezes para alterar o idioma de entrada.
4. Depois de terminar de escrever sua mensagem, selecione o botão multifuncional abaixo a palavra "OPÇÕES" e selecione "ENVIAR PARA".
  5. Digite o número de telefone ou recupere o número da lista telefônica.
  6. Pressione o botão multifuncional abaixo da palavra "OK" para enviar a mensagem.

### Receba uma mensagem SMS:

Quando você recebe uma mensagem:

- Com o telefone fechado, o indicador LED (4) começará a piscar, sinalizando a chegada de uma mensagem não lida.
- Pressione o botão abaixo da palavra "CANCELAR" para visualizá-lo posteriormente, neste caso, para recuperá-lo, será necessário selecionar o ícone "MENSAGENS" e "MENSAGENS RECEBIDAS".

### Notas:

- O envio e recebimento de mensagens em roaming pode acarretar custos adicionais.  
*Para obter informações, entre em contato com sua companhia telefônica.*

## 11. FUNÇÕES ESPECIAIS

### **FUNÇÃO SOS:** Esta

função permitirá que você peça ajuda em determinadas circunstâncias, ligando para um número de emergência ou para o número de um familiar.

Uma vez ativada a função, o aparelho começará a tocar, enviará uma mensagem (SMS) para os números de telefone da lista e começará a ligar para o primeiro número da lista; se este não atender ou recusar a chamada, o aparelho ligará para o segundo número da lista e assim sucessivamente até que seja atendido.

#### **Atenção:** - A

*função SOS só pode ser ativada com o telefone aberto.*

- *Se durante uma chamada de emergência para o número chamado a secretária eletrônica for ativada número de telefone, o dispositivo irá detectá-lo como uma resposta e, portanto, não ligará para os números subsequentes e não enviará SMS de ajuda.*
- *SMS de ajuda só serão recebidos por dispositivos compatíveis com a recepção de Mensagens SMS.*

#### **Configurando a função SOS: 1.** Na tela

principal, pressione o botão "MENU".

**2.** Utilizando as teclas de navegação (18) selecione o ícone "SOS" e confirme com a tecla multifuncional sob o texto "OK" ou com a tecla central (18).

- Escolha o item "1" se deseja ativar ou desativar a função SOS.
- Escolha o item "2" para definir os 5 números de telefone para ligar em caso de emergência.
- Escolha o item "3" para escrever a mensagem de ajuda.
- Escolha o item "4" para ativar ou não o toque SOS.

#### **Ativando a função SOS:** Com o

telefone aberto, pressione o botão SOS (21) por 3 segundos, o telefone enviará automaticamente o SMS de emergência para os números da lista e disará automaticamente o primeiro número da lista.

### **DISCAGEM RÁPIDA DE NÚMEROS FAVORITOS:** Esta função

permite armazenar 8 números de telefone para os quais você liga com mais frequência ou de seus familiares, e discá-los rapidamente simplesmente mantendo pressionada a tecla numérica correspondente por alguns segundos ou associá-los ao M1, Chaves M2 e M3.

#### **Configurando números favoritos: 1.** Na

tela principal, pressione o botão multifuncional abaixo da palavra "MENU".

**2.** Utilizando as teclas de navegação (18) selecione o ícone "CONFIGURAÇÕES" e confirme com a tecla multifuncional sob a palavra "OK" ou com a tecla central (18).

3. Selecione o item "SPEED DIAL" e confirme com o botão central (18).

- Escolha o item "1" para ativar e configurar os números de telefone das teclas M1, M2 e M3.
- Escolha o item "2" para ativar e definir números de telefone para as teclas numéricas de 2 a 9.

Uma vez inseridos os números, basta manter pressionado o botão "2" por alguns segundos para iniciar a chamada para o número de telefone atribuído ao número "2", manter pressionado o botão "3" por alguns segundos para iniciar a chamada para o número de telefone atribuído ao número "3" e assim por diante.

**LANTERNA:** Você pode usar seu telefone como lanterna graças ao indicador LED (5).

#### Acionamento da

- lanterna:** - Mantenha pressionado o botão lateral (19) por alguns segundos para ativar o LED para uso da lanterna.
- Mantenha pressionado o botão lateral (19) por alguns segundos para desativar o LED da lanterna.

## 12. CÂMERA COM FUNÇÕES

### MULTIMÍDIA:

Insira um cartão de memória externo (micro SD) para armazenar fotos.

#### Ativando a câmera: 1. Na

tela principal, pressione o botão multifuncional abaixo da palavra "MENU".

2. Utilizando as teclas de navegação (18) selecione o ícone "MULTIMÍDIA" e confirme com a tecla multifuncional sob a palavra "OK" ou com a tecla central (18).
3. Selecione o item "CÂMERA" e confirme com o botão central (18).
4. Pressione o botão multifuncional em "SAIR" para sair do modo câmera e retornar à página anterior.

#### Como tirar uma foto: Depois

de selecionar o item "CÂMERA": - Aponte a câmera para

o objeto que deseja fotografar e pressione o botão central (18).

- Pressione o botão multifuncional em "OPÇÕES" para ajustar as configurações.

#### Ver uma foto tirada: 1. Na tela

principal, pressione o botão multifuncional abaixo da palavra "MENU".

2. Utilizando as teclas de navegação (18) selecione o ícone "MULTIMÍDIA" e confirme com a tecla multifuncional sob a palavra "OK" ou com a tecla central (18).
3. Selecione o item "IMAGENS" e confirme com o botão central (18).
4. Percorra as fotos com as teclas de navegação (18) e visualize a desejada pressionando o botão central (18). Pressione o botão multifuncional abaixo da palavra "EXIT" para sair do modo visualizador de imagens.

## REPRODUTOR DE ARQUIVOS

**MULTIMÍDIA:** Depois de carregar suas músicas em uma pasta no seu cartão de memória Micro SD: 1. Na tela principal, pressione

o botão multifuncional abaixo da palavra "MENU".

2. Utilizando as teclas de navegação (18) selecione o ícone "MULTIMÍDIA" e confirme com a tecla multifuncional sob a palavra "OK" ou com a tecla central (18).
3. Utilizando as teclas de navegação (18) selecione o item "AUDIO PLAYER" e confirme com a tecla multifuncional sob o texto "OK" ou com a tecla central (18).
4. Selecione o botão multifuncional no item "Ouvir" e pressione o botão abaixo do escrito "Opções".
5. Selecione o comando "Adicionar" e selecione a pasta com sua música.
6. Selecione as músicas que deseja tocar pressionando o botão "OK" a cada vez, uma lista de reprodução será criada.
7. Depois de selecionadas as músicas, pressione o botão multifuncional abaixo da palavra "Voltar" e continue pressionando até que a lista de músicas criadas fique visível.
8. Selecione o botão multifuncional em "Opções" e selecione o comando "Play" para iniciar a reprodução.

## REPRODUTOR DE ARQUIVOS

**DE VÍDEO:** Depois de carregar seus vídeos na pasta "Vídeos" do seu cartão de memória Micro SD: 1. Na tela principal, pressione o

botão multifuncional abaixo da palavra "MENU".

2. Utilizando as teclas de navegação (18) selecione o ícone "MULTIMÍDIA" e confirme com a tecla multifuncional sob a palavra "OK" ou com a tecla central (18).
3. Selecione o item "VIDEO PLAYER" e confirme o botão central (18).
4. Selecione o vídeo que deseja reproduzir e pressione o botão central (18) para entrar na interface gráfica do Player.
5. Use as teclas de navegação (18) para gerenciar a reprodução.

### Notas:

- Somente vídeos carregados na pasta "Vídeos" ou criados com o dispositivo serão reproduzidos. • Dependendo do software instalado no seu dispositivo, alguns formatos de arquivo podem não ser suportados suportado.

## FUNÇÃO SEM FIO

### Configurações sem fio: 1.

Na tela principal, pressione o botão multifuncional abaixo da palavra "MENU".

2. Utilizando as teclas de navegação (18) selecione o ícone "APLICAÇÕES" e confirme com a tecla multifuncional sob a palavra "OK" ou com a tecla central (18).
3. Selecione o item "CONNECTIVIDADE" e confirme com o botão central (18).

4. Selecione o item "Wireless®" e confirme com o botão central (18).
  - Escolha o item "1" se deseja ativar ou desativar a função.
  - Escolha o item "2" se deseja ativar ou desativar a visibilidade do telefone.
  - Escolha o item "3" para visualizar a lista de dispositivos sem fio emparelhados.
  - Escolha o item "4" se deseja ativar a busca por dispositivos wireless disponíveis.
  - Escolha o item "5" se deseja alterar o nome visível do telefone.
  - Escolha o item "6" para definir os parâmetros de armazenamento de arquivos ou visualizar o endereço sem fio do dispositivo.

#### **Pesquisando e emparelhando com dispositivos sem fio:**

Após ativar a função "Bluetooth®" (escolhendo o item "1"):

1. Selecione o item "4" para ativar a busca por dispositivos wireless disponíveis.
2. Terminada a pesquisa, selecione o dispositivo que deseja emparelhar e pressione o botão multifuncional abaixo da palavra "PAIR", insira o PIN se necessário.
3. Selecione o botão multifuncional abaixo da palavra "OK" para iniciar o emparelhamento.

#### **Observação:**

- Se o emparelhamento for bem-sucedido, o dispositivo procurará serviços automaticamente disponível.
- Alguns dispositivos, especialmente fones de ouvido ou kits viva-voz para carro, podem ter um código PIN fixo, por exemplo 0000. Se o outro dispositivo tiver um PIN, você deverá inseri-lo.

## **13. CONEXÃO AO PC**

### **Conexão como armazenamento em massa:**

Você pode conectar o dispositivo a um computador como um disco removível (armazenamento em massa) e acessar o diretório de arquivos. Se você inserir um cartão de memória no dispositivo, poderá acessar o diretório do cartão usando o dispositivo como um leitor de cartão de memória.

O diretório do cartão aparecerá como um disco removível, separado da memória interna.

1. Conecte o dispositivo ao PC através do cabo Micro USB/USB fornecido, no display a janela "CONFIG." aparecerá. USB".
  - Selecione "armazenamento em massa" para ter acesso ao diretório de arquivos do dispositivo e, se inserido, para o diretório do cartão de memória externo.

Para desconectar o dispositivo do computador, clique no ícone do dispositivo USB na barra de tarefas do Windows e selecione a opção para remover com segurança o dispositivo de armazenamento em massa.

## 14. CONFIGURAÇÕES

Na tela principal, pressione o botão multifuncional abaixo da palavra "MENU" e use as teclas de navegação (18) para selecionar o ícone "CONFIGURAÇÕES":

### **Nota:**

*Algumas configurações podem não estar disponíveis, isso pode ser devido ao seu contrato ou pelo seu gerente.*

### **Telefone**

Defina data e hora, idioma, idioma de escrita, configurações de tela e modo de voo.

#### **Configuração de chamada**

Configuração de chamada em espera, encaminhamento de chamada, bloqueio de chamada, configurações avançadas (lista negra, rediscagem, exibição de hora, lembrete de tempo de chamada, modo de atendimento).

### **Perfis**

Geral, Silencioso, Reunião, Externo.

### **Discagem rápida**

Ativar/desativar função, definir números.

### **Especializado**

Atribuir um atalho às teclas de seta (teclas de navegação 18).

#### **Líquido**

Configuração automática ou manual para pesquisa de rede.

### **Segurança**

Configuração de proteção SIM e inserção de proteção do telefone.

### **Redefinir as configurações**

Para redefinir seu telefone para as configurações de fábrica, será solicitada a senha: **1122**.

## **15. INFORMAÇÕES SOBRE CERTIFICAÇÃO SAR (Absorção Específica)** **Taxa, taxa de absorção específica)**

### **O DISPOSITIVO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DE EXPOSIÇÃO INTERNACIONAIS NAS ONDAS DE RÁDIO**

O dispositivo móvel é um transceptor de rádio. Foi projetado e produzido para não exceder os limites de exposição à energia de radiofrequência (RF) recomendados pelas diretivas internacional (ICNIRP). Estes limites são parte integrante das orientações gerais e são úteis para definir níveis permitidos de energia de RF para toda a população.

As referidas diretrizes foram elaboradas por organizações científicas independentes após análises aprofundadas e periódicas de estudos científicos. Estas diretrizes garantem uma margem de segurança considerável destinada a salvaguardar todos os indivíduos, independentemente da idade ou das condições de saúde.

O padrão de exposição móvel usa uma unidade de medida conhecida como SAR (Taxa de absorção específica). O limite SAR estabelecido pelas diretivas padrões internacionais é de 2 W/kg (calculado em uma média de dez gramas de massa corporal. Le directivas proporcionam uma margem de segurança considerável para oferecer maior protecção aos público e para compensar quaisquer variações nas medições. Os valores SAR podem variar dependendo dos requisitos legislativos nacionais e da banda da rede). Os testes para Os níveis de SAR são realizados usando as posições normais de uso do dispositivo transmite no mais alto nível de potência certificado em todas as bandas de frequência testadas. Embora o nível SAR seja calculado com base no nível de potência certificado mais alto, o SAR real do dispositivo em operação pode ser significativamente inferior ao valor máximo. Na verdade, o dispositivo foi projetado para operar em diferentes níveis de potência, de modo a utilizar apenas o necessário para a conexão à rede. Geralmente, quanto mais próximo você estiver de uma estação base, menor será a potência. Antes de um modelo de telefone ser introduzido no mercado, a sua conformidade com os

Diretiva Europeia R&TTE. Esta directiva inclui como requisito essencial a protecção da saúde e segurança do utilizador e de qualquer outra pessoa.

O valor SAR mais elevado registado para este dispositivo para utilização no ouvido é de **0,626 W/kg**.

Este dispositivo está em conformidade com as diretrizes de exposição à RF quando usado na posição normal de uso perto da orelha ou colocado à distância pelo menos 2 cm do corpo. Se um estojo, clipe para cinto ou outro suporte for colocado próximo ao corpo, esses acessórios não devem conter metal e é importante manter o dispositivo a pelo menos 2 cm de distância do corpo. O dispositivo requer uma conexão ideal com a rede para poder transmitir arquivos de dados ou mensagens. Em alguns casos, a transmissão de arquivos de dados ou mensagens pode ser adiada até esta conexão fica disponível. Instruções sobre a separação do dispositivo do corpo devem ser respeitadas até o final da transmissão.

## 16. INFORMAÇÕES SOBRE ELIMINAÇÃO DE BATERIA

Qualquer que seja o tipo de bateria descarregada, esta não deve ser deixada no lixo doméstico, no fogo ou na água. Cada tipo de bateria usada deve ser reciclada ou descartada nos centros de coleta apropriados.



### INFORMAÇÕES AOS USUÁRIOS

nos termos do Decreto Legislativo N°49 de 14 de março de 2014

**“Implementação da Diretiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE)”**

O símbolo de uma lata de lixo com rodas riscada no equipamento indica que o produto deve ser coletado separadamente dos demais resíduos ao final de sua vida útil. O utilizador deve, portanto, entregar o equipamento intacto com os seus componentes essenciais no final da sua vida útil aos centros de recolha selectiva adequados de resíduos electrónicos e electrotécnicos, ou devolvê-lo ao revendedor no momento da aquisição de um novo equipamento de tipo equivalente, com base num para um, ou 1 para zero para equipamentos com lado maior menor que 25 cm. A coleta seletiva adequada para posterior envio dos equipamentos descartados para reciclagem, tratamento e descarte ambientalmente compatível contribui para evitar possíveis efeitos negativos ao meio ambiente e à saúde e promove a reciclagem dos materiais que compõem os equipamentos. A eliminação ilegal do produto pelo utilizador implica a aplicação das sanções administrativas referidas no Decreto Legislativo nº. Decreto Legislativo N°49 de 14 de março de 2014.

A TREVI segue uma política de investigação e desenvolvimento contínuo, pelo que os produtos podem apresentar características diferentes das descritas.

## 17. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Este capítulo descreve alguns problemas que você pode encontrar ao usar o telefone. Alguns deles requerem intervenção do provedor de serviços, mas a maioria pode ser facilmente resolvida pelo usuário.

### Notas:

**- Lembramos que o telefone não funciona com operadoras de telefonia que utilizam o Tecnologia UMTS.**

<b>Problema</b>	<b>Causas</b>	<b>Soluções possíveis</b>
Má recepção	Quando utiliza o telefone em áreas com má recepção, por exemplo, perto de edifícios altos, as ondas de rádio não podem ser transmitidas eficazmente.	Evite isso tanto quanto possível.
	Quando você usa o telefone em horários onde há congestionamento de tráfego na rede, isso pode resultar em má recepção.	Evite isso tanto quanto possível.
Eco e ruídos	A linha está em mau estado. Este é um problema do gerente.	Encerre a chamada e disque o número novamente.
Tempo de espera curto	Longo tempo de espera pelas configurações de rede	Em áreas com má recepção, desligue temporariamente o telefone.
	Substitua a bateria	Substitua a bateria por uma nova
Tempo de espera curto	Na ausência de sinal, o telefone continuará procurando a rede, descarregando assim a bateria.	Use seu telefone em áreas com sinal forte ou desligue-o temporariamente.
Erro no cartão SIM	Nenhum SIM inserido ou inserido incorretamente.	Certifique-se de que o cartão SIM esteja inserido corretamente.
Não é possível ligar o telefone.	O botão Ligar/Desligar não foi pressionado por tempo suficiente.	Pressione o botão Liga/Desliga por pelo menos quatro segundos.
	Bateria Fraca. Contatos da bateria sujos.	Deixe o carregador conectado por mais tempo. Limpe os contatos.
Nenhuma conexão de rede	Sinal fraco. Fora do alcance da rede GSM.	Vá em direção a uma janela ou para fora. Verifique o mapa de cobertura do seu provedor de serviços.
	Configurações incorretas	Verifique as configurações.
Não é possível fazer uma chamada	A função de restrição de chamadas é usada.	Cancele as configurações de restrição de chamadas.
	A função de discagem fixa está ativa.	Cancele as configurações de discagem fixa.
Erro de código PIN	Inseriu o código PIN errado três vezes seguidas.	Contate seu provedor de serviços de rede.

Erro de carregamento	Bateria esgotada.	Carregue a bateria.
	Temperatura fora da faixa recomendada.	Aguarde alguns segundos antes de carregar novamente.
	Problema de contato.	Verifique a alimentação e a conexão com o telefone. Verifique os contatos da bateria e limpe-os se necessário.
	Sem energia elétrica.	Conecte seu telefone em outra tomada ou verifique a voltagem.
	Carregador com defeito.	Se o carregador não aquecer, substitua-o.
	Carregador errado.	Utilize apenas acessórios originais Trevi.
	Bateria com defeito.	Substitua a bateria.
Não é possível adicionar contatos ao catálogo de endereços	O espaço de memória da agenda telefônica está cheio.	Exclua alguns contatos do catálogo de endereços.
Não foi possível definir alguns recursos	O fornecedor de serviços de rede não fornece os serviços ou você não os subscreveu.	Contate seu provedor de serviços de rede.

## 18. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MOstrar .....	LCD de 2,4 polegadas + 1,77 polegadas
RESOLUÇÃO .....	240x 320 + 160x 128
CPU .....	MTK6261D
RAM + PODER DE .....	32Mb+ 32Mb
MEMÓRIA .....	5V 550mA para fonte de alimentação externa
	Bateria de lítio 3,7V, 1000mAh
FREQUÊNCIAS GSM .....	850/900/1800/1900 MHz
POTÊNCIA MÁXIMA DO GSM900 .....	32,79dBm
POTÊNCIA MÁXIMA GSM1800 .....	29,96dBm
POTÊNCIA MÁXIMA SEM FIO .....	2,09dBm
FREQUÊNCIA DE TRANSMISSÃO SEM FIO .....	2,4 GHz
VALOR SAR .....	0,626 W/Kg
DIMENSÕES .....	105x 53x 20mm
PESO (sem bateria) .....	80gr

**DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE****DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE SIMPLIFICADA**

O fabricante TREVI Spa declara que o telefone FLEX PLUS 55 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da Internet

<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCFLEXPLUS55.pdf>





Trevi SpA  
Strada Consolare Rimini-San Marino,  
62 47924 RIMINI (RN) Italia  
Tel. 0541/756420 - Fax 0541/756430  
[www.trevi.it](http://www.trevi.it) - E-mail: [info@trevi.it](mailto:info@trevi.it)

