



MAX 20

MANUAL DO USUÁRIO

PORTUGUÊS

* Para informações adicionais e atualizações sobre este produto, consulte: www.trevi.it

PARA DEFINIR O IDIOMA DO DISPOSITIVO:

- Selecione o menu"
- Seleção ou ícone "CONFIGURAÇÕES"
- Selecione a função "PHONE SETUP" número 2
- Selecione "ESTAÇÕES DE IDIOMA IM" e encontre seu próprio idioma, conforme disponível.

ÍNDICE

1. Prefácio e Advertências	5
2. Inserindo o cartão SIM.....	8
3. Inserindo uma memória Micro SD externa	9
4. Descrição das chaves	10
5. Carregar a bateria	11
6. Ligar e desligar	12
7. Descrição da página principal	12
8. Configurações principais	13
9. Funções básicas	14
10. Funções especiais	16
11. Funções multimídia	17
12. Conexão ao PC.....	18
13. Configurações	18
14. Informações sobre certificação SAR	19
15. Informações sobre descarte de baterias.....	20
16. Solução de problemas	20

1. PREFÁCIO E AVISOS

Obrigado por escolher o Trevi MAX 20. Recomendamos que você leia atentamente este manual para aprender a usar o telefone e apreciar suas funções e facilidade de uso.

Os serviços e recursos disponíveis podem variar dependendo do software do seu dispositivo ou dos planos de preços da sua operadora e, como resultado, alguns itens do menu podem não estar disponíveis. Os links e recursos do menu podem variar de telefone para telefone.

Nossa empresa reserva-se o direito de alterar o conteúdo do manual sem aviso prévio.

- Não tente atualizar o sistema operacional do dispositivo para versões mais recentes ou versões diferentes não fornecidas pela TREVÍ Spa, poderá causar danos ao dispositivo não reparável.
- As configurações descritas neste manual são as configurações padrão do dispositivo.
- A TREVÍ não se responsabiliza por problemas que softwares de terceiros possam causar na velocidade e no desempenho do aparelho.
- A TREVÍ não se responsabiliza por incompatibilidade ou problemas de desempenho devido a modificações pelo usuário das configurações do sistema do dispositivo.

- A TREVI não se responsabiliza por qualquer "vírus" ou "dano" ao software causado pelo usuário. • TREVI declina qualquer responsabilidade pela violação das leis de direitos autorais por parte do usuário.
- Certifique-se de que o produto não esteja danificado; nesse caso, entre em contato com seu revendedor. • Verifique se todos os acessórios estão presentes. • Não abra o aparelho: no seu interior não existem comandos que possam ser manipulados pelo utilizador nem peças sobressalentes. Para todas as operações contacte um Centro de Assistência Autorizada.
- Todas as marcas registradas e direitos autorais são propriedade de seus respectivos detentores de direitos.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM: O pacote

- contém: • Dispositivo • Fonte de alimentação • Base de carregamento (berço)
- Cabo USB com tomada tipo C • Bateria • Manual de instruções

NOTAS DE

USO Este dispositivo é um instrumento eletrônico de alta precisão; portanto evite utilizá-lo nos seguintes casos: • Perto de

- fontes de calor forte, como radiadores e fogões. • Em ambientes muito frios ou muito quentes. • Em locais muito húmidos como casas de banho, piscinas, etc. • Em locais muito poeirentos. • Em ambientes imersos em campos magnéticos. • Em locais sujeitos a fortes vibrações. • O uso prolongado do celular causa exposição excessiva às ondas

eletromagnéticas e que podem ser prejudiciais à saúde, algumas dicas para usar o celular com "prudência": - Limite

as ligações desnecessárias, reduza o número e a duração.

- Educar as crianças sobre o uso não indiscriminado, limitado a situações de necessidade.

AVISOS •

Posicione o aparelho de forma que haja sempre espaço suficiente nas laterais para a livre circulação do ar (pelo menos 5cm).

- Não bloqueie as aberturas de ventilação. •

Não sujeite o dispositivo a torções ou pressões, especialmente no display. • Não toque no

Display com objetos pontiagudos para evitar danificá-lo. • Não sujeite o display

LCD a nenhum impacto nem use a tela para bater em objetos. Se o display LCD estiver danificado e o cristal líquido vazar, não permita que a substância do cristal líquido entre em contato com os olhos, pois há risco de cegueira. Nesse caso, lave imediatamente os olhos com água limpa (em hipótese alguma esfregue os olhos) e vá imediatamente ao hospital para tratamento.

- Não utilize o aparelho se o display estiver quebrado ou danificado. •

Não utilize o telefone perto de gases inflamáveis ou explosivos, pois isso pode causar mau funcionamento do telefone celular ou risco de incêndio. • Mantenha o telefone fora do alcance das crianças. O telefone não é um brinquedo. O aparelho é composto por pequenas peças removíveis que, se ingeridas, podem causar asfixia.

- Não coloque o telefone em superfícies irregulares ou instáveis. •

Se entrarem líquidos no interior do aparelho, desligue imediatamente a ficha da tomada ou retire a bateria e leve o aparelho ao centro de assistência autorizado TREVI mais próximo.

- Verifique sempre antes de ligar o aparelho se os cabos de alimentação e de conexão estão instalados corretamente e não estão danificados. • Utilize apenas os acessórios fornecidos na embalagem, outros produtos podem causar vazamento da bateria, superaquecimento, explosão ou incêndio. • Não desconecte o dispositivo durante o upload de arquivos, pois isso pode produzir erros no programa.

- Desligue o seu telemóvel em áreas onde a utilização de telefones não é permitida, como no aeroporto ou em hospitais. • Não utilize o seu telemóvel perto de dispositivos electrónicos de alta precisão. A interferência de RF pode causar mau funcionamento de dispositivos eletrônicos (aparelhos auditivos, marca-passos e outros dispositivos médicos eletrônicos) e criar outros problemas. • O aparelho não deve ser exposto a gotas ou salpicos de água. Nenhum objeto cheio de líquido, como vasos, deve ser colocado sobre o aparelho. • Nenhuma fonte de chama aberta, como velas acesas, deve ser colocada sobre o aparelho. • Guarde o seguinte manual do usuário.



Ao usar fones de ouvido ou fones de ouvido:

Para evitar possíveis danos auditivos, limite o tempo de audição em volumes altos

SEGURANÇA NO

AUTOMÓVEL Consulte as leis e regulamentos que dizem respeito ao uso de telemóveis no automóvel ao viajar em redes rodoviárias. • Evite

utilizar um telemóvel enquanto conduz, pois a diminuição da capacidade de atenção causada pela utilização do telefone pode aumentar significativamente o risco de acidentes de viação, mesmo quando se utilizam dispositivos "mãos-livres".

- Utilize o atendimento mãos-livres, se necessário. • Pare e estacione antes de fazer ou atender uma chamada. • A RF pode afetar equipamentos eletrônicos em seu veículo, como seu aparelho de som ou alto-falantes equipamento de segurança.

- Se o seu veículo estiver equipado com airbag, não coloque dispositivos portáteis sem fio próximos a ele para evitar ferimentos graves causados pelo funcionamento inadequado do airbag. •

Enquanto dirige, certifique-se de que o volume do seu dispositivo esteja ajustado adequadamente para permitir que você ouça e entenda o que está acontecendo ao seu redor.

AVISOS SOBRE A UTILIZAÇÃO DA BATERIA • A bateria

tem uma vida útil limitada. Quando a duração diminuir, os tempos de carregamento aumentar. Se a bateria estiver fraca mesmo após o carregamento, significa que seu ciclo terminou e ela precisa ser substituída. •

Não elimine as baterias usadas juntamente com o lixo doméstico. Entregar o produto nos “centros de recolha seletiva” adequados, criados pelas administrações municipais. • Não jogue as baterias no fogo, para evitar explosões. • Ao instalar a bateria, não use força ou pressão, pois isso pode causar vazamento, superaquecimento, ruptura e incêndio da bateria.

- Não utilize fios, agulhas ou outros objetos metálicos para causar curto-circuito na bateria. Além disso, não coloque a bateria perto de colares ou outros objetos metálicos, pois isso pode causar vazamento, superaquecimento, quebra e incêndio da bateria. • Não solde os pontos de contato da bateria, pois isso fará com que a bateria vaze, superaqueça, quebre e pegue fogo. • Se o líquido das pilhas entrar em contacto com os olhos, existe risco de cegueira. Não esfregue os olhos, mas lave imediatamente com água limpa em abundância e vá ao hospital para tratamento. • Se a bateria superaquecer, ela mudará de cor ou ficará distorcida durante

utilizar, substitua-o imediatamente por um novo.

- Não carregue por mais de 24 horas. •

Substitua a bateria apenas por uma bateria do mesmo tipo ou equivalente.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO


Para a limpeza recomendamos a utilização de um pano macio e levemente úmido. Evite solventes ou substâncias abrasivas.

IMPORTANTE


A boa construção deste aparelho garante o seu perfeito funcionamento durante muito tempo. No entanto, caso surja algum problema, é aconselhável consultar o Centro de Assistência autorizado Trevi mais próximo.

2. INSERINDO O CARTÃO SIM Certifique-se de

que o telefone esteja desligado antes de realizar os seguintes procedimentos: **1.** Remova com cuidado a tampa traseira alavancando o canto com recorte, conforme mostrado abaixo;

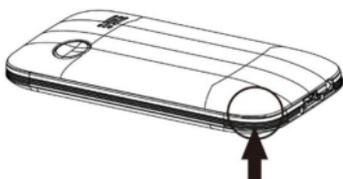

2. Insira o SIM no SLOT com os contatos metálicos voltados para baixo e tomando cuidado respeitar a posição do canto cortado do SIM;

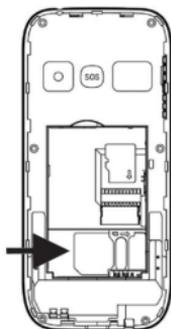

3. Insira a bateria prestando atenção aos contatos metálicos; 4.

Recoloque a tampa traseira com cuidado, tomando cuidado para não danificar as buchas plásticas;

5. Antes de usar o aparelho pela primeira vez, você deve carregar totalmente o bateria, para isso utilize o cabo USB e a fonte de alimentação fornecida.


Notas:

- Se a bateria estiver completamente descarregada, o telefone não ligará, demorará 4 minutos para permitir que o telefone atinja um estado de carga suficiente para inicializar.
- Quando a bateria estiver fraca o aparelho emitirá um som de aviso, se a carga for insuficiente o aparelho desligará automaticamente.

3. INSERINDO MEMÓRIA MICRO SD EXTERNA Para armazenar ou

ouvir música é necessário inserir uma memória micro SD externa.

1. Retire com cuidado a tampa traseira alavancando o canto com recorte; 2. Localize o slot de memória e insira o cartão micro SD enquanto segura a superfície com os contatos elétricos voltados para baixo (lado do display);

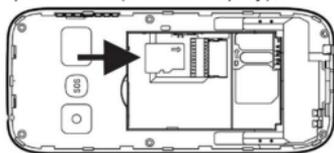

4. Recoloque a tampa traseira com cuidado, tomando cuidado para não danificar as buchas plásticas.

Notas: • Algumas marcas de cartões podem não ser compatíveis com o seu telefone. O uso de memória incompatível pode danificar o dispositivo ou o próprio cartão de memória.

- O dispositivo suporta apenas memórias formatadas em FAT. Se você inserir cartões formatados caso contrário, o telefone solicitará a reformatação do cartão de memória.

4. DESCRIÇÃO DAS CHAVES



1. Alto-falante do telefone.
2. Exibição.
3. Botão multifuncional, sua função é indicada no display a cada vez.
4. Botão Iniciar chamada/conversa.

5. Tecla * (asterisco).
6. Tomada para fone de ouvido (conector de 3,5 mm).
7. Soquete USB tipo C.
8. Tecla # (sinal de cerquilha).
9. Teclado numérico/de caracteres.

10. Tecla ON/OFF e Encerrar chamada.
11. Botão multifuncional, sua função é indicada no display a cada vez.
12. Teclas de navegação para cima e para baixo + funções de início rápido.
13. LED para função de lanterna.
14. Câmera.
15. Alto-falante.
16. Botão de ativação da função SOS.
17. Contatos metálicos para conexão ao telefone.
18. Tomada USB tipo C para conexão da fonte de alimentação.

5. CARREGANDO A BATERIA

CARREGAMENTO VIA ADAPTADOR DE

- ENERGIA:** 1. Com o dispositivo desligado, conecte a tomada Tipo C do cabo fornecido à tomada Tipo C do telefone (7);
2. Conecte a tomada USB do mesmo cabo à fonte de alimentação fornecida e conecte este último a uma tomada elétrica padrão;
 3. O dispositivo ligará e mostrará o ícone da bateria por alguns segundos a fase de carregamento. Para visualizar o nível de carga a qualquer momento, basta pressionar qualquer botão do telefone;
 4. Quando a bateria estiver totalmente carregada (o ícone não se moverá mais), você poderá desconectar a fonte de alimentação da tomada de parede e, em seguida, desconectar a tomada Tipo C do telefone.

CARREGAMENTO UTILIZANDO A “BASE DE CARREGAMENTO”

- (FORNECIDA):** 1. Ligue a tomada Tipo C do cabo fornecido à tomada Tipo C da base (18); 2. Conecte a tomada USB do mesmo cabo à fonte de alimentação fornecida e conecte este último a uma tomada elétrica padrão;
3. Insira o telefone desligado na base com o teclado voltado para frente, o aparelho ligará e mostrará o ícone da bateria mostrando a fase de carregamento por alguns segundos. Para visualizar o nível de carga a qualquer momento, basta pressionar qualquer botão do telefone;
 4. Quando a bateria estiver totalmente carregada (o ícone não se moverá mais) você pode remover o telefone da base e usá-lo normalmente.

Notas:

- **Utilize o cabo fornecido, outros cabos podem não funcionar com este dispositivo.**
 - *Utilize apenas a fonte de alimentação fornecida, fontes de alimentação diferentes podem danificar a bateria ou o dispositivo.*
- *Você também pode utilizar o aparelho durante o carregamento, mas, para maior duração da bateria, seu uso não é recomendado; Além disso, o uso do dispositivo aumenta o tempo de carregamento.*

- Durante o carregamento, a temperatura do dispositivo pode aumentar, isso não tem efeito no desempenho e na vida útil do aparelho.

6. LIGADO, DESLIGADO

- Para ligar o telefone, pressione e segure o botão ON/OFF (10) por 5 segundos. • Para desligar o telefone, pressione e segure o botão ON/OFF (10) por 2 segundos.
- Para armar ou desarmar o bloqueio do teclado, pressione o botão multifuncional (3) e depois o chave * (5).

7. DESCRIÇÃO DA PÁGINA PRINCIPAL

Na tela principal você pode ver o status do telefone e personalizar a imagem de fundo.



- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A. Indicação gráfica do nível do sinal GSM.</p> <p>B. Hora atual.</p> <p>C. Dia e data atuais.</p> <p>D. MENU (ativado no botão abaixo o escrito).</p> | <p>E. CONTATOS (podem ser ativados a partir do botão localizado abaixo da escrita).</p> <p>F. Nome da operadora de telefonia SIM.</p> <p>G. Indicador gráfico de status de carga da bateria.</p> <p>H. Ícones e funções de status.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Alterar o fundo da página principal: • Na página

- principal pressione o botão multifuncional (3) abaixo da escrita "MENU";
- Usando as teclas de navegação (12) selecione o ícone "CONFIGURAÇÕES" e confirme com botão multifuncional (3);
- Selecione o item "TELA";
- Selecione o item "CONFIGURAÇÕES DE FUNDO", confirme com o botão multifuncional (3);
- Selecione "MAIS FOTOS" se você salvou algumas imagens na memória do telefone ou dentro do cartão de memória externo na pasta Fotos.

8. CONFIGURAÇÕES PRINCIPAIS

Definir data e hora:

1. Na página principal, selecione o botão multifuncional (3) sob o texto "MENU";
2. Usando as teclas de navegação (12) selecione o ícone "CONFIGURAÇÕES" e confirme com botão multifuncional (3);
3. Selecione o item "PHONE SETUP" e confirme com a tecla múltipla funções (3);
4. Selecione "DATA E HORA" e confirme com o botão multifuncional (3).
Configure todos os parâmetros dentro do item (hora, data, formato e exibição) utilizando o teclado numérico ou as teclas de navegação;
5. Selecione o botão multifuncional (11) "DONE" para salvar as alterações feitas.

Configuração de toque:

1. Na tela principal, pressione o botão multifuncional (3) abaixo do texto "MENU";
2. Usando as teclas de navegação (12) selecione o ícone "CONFIGURAÇÕES" e confirme com botão multifuncional (3);
3. Selecione o item "PERFIS" e selecione "NORMAL" pressionando o botão multifuncional (3) sob as palavras "OPÇÕES";
4. Selecione "CONFIGURAÇÕES";
5. Utilizando as teclas de navegação (12) selecione o item "Configurações de toque" e confirme com a tecla multifuncional (3) sob a escrita "SELECT";
6. Defina os vários toques e selecione o botão multifuncional (11) "DONE" para salvar as alterações feitas.

Ativação do modo silencioso (seleção de perfil de usuário):

1. Na tela principal, pressione o botão multifuncional (3) abaixo do texto "MENU";
2. Usando as teclas de navegação (12) selecione o ícone "CONFIGURAÇÕES" e confirme com botão multifuncional (3);
3. Selecione o item "PERFIS" e selecione o perfil que deseja ativar entre: Normal, Silencioso, Reunião, Interno, Externo, Fone de ouvido e Bluetooth. confirme com a tecla numérica 5 (3).

Ajuste de tempo e nível de brilho Display:

É possível ajustar o brilho do display e o tempo de ativação:

1. Na tela principal, pressione o botão multifuncional (3) abaixo do texto "MENU";
2. Usando as teclas de navegação (12) selecione o ícone "CONFIGURAÇÕES" e confirme com botão multifuncional (3);
3. Selecione o item "TELA" e confirme com o botão multifuncional (3);
4. Utilizando as teclas de navegação (12) selecione e ajuste os valores do item que deseja configurar. Use os botões numéricos 4 e 6 para mover para a esquerda ou para a direita

quando aparece uma barra de ajuste;

7. Selecione o botão multifuncional (12) no item "DONE" para salvar as alterações feitas.

9. FUNÇÕES BÁSICAS DO

TELEFONE

Fazer uma chamada 1. Disque

o número diretamente usando o teclado numérico (9); **2.** Pressione a tecla (4) para iniciar a chamada; **3.** Pressione a tecla (10) para encerrar a chamada; **Nota:** Para inserir "+" e fazer chamadas internacionais, pressione a tecla (*+) duas vezes.

Para ativar/desativar a orientação por voz durante a discagem numérica: **1.** Na tela principal, pressione o botão multifuncional (3) abaixo do texto "MENU"; **2.** Utilizando as teclas de navegação (12) selecione o ícone "CONFIGURAÇÕES" e confirme com a tecla multifuncional (3); **3.**

Selecione o item "PHONE SETUP" e confirme com a tecla múltipla funções (3);

4. Selecione "Rediscagem de número de voz" e confirme com o botão multifuncional (3).
5. Utilizando as teclas de navegação (12) selecione se deseja ativá-lo ou desativá-lo; **6.** Pressione o botão multifuncional (3) abaixo da palavra "OK" para confirmar.

Chamar contactos da Agenda 1. No

ecrã principal, prima o botão multifunções (3) sob a escrita "MENU"; **2.** Utilizando as teclas de navegação (12) selecione o ícone "CONTACTOS" e confirme com a tecla multifuncional (3);

3. Percorra a lista de contatos usando as teclas de navegação (12) ou digite o primeiro letra do contato para o qual deseja ligar usando o teclado numérico (9). Ao pressionar várias vezes uma tecla numérica, além do número, também serão exibidas as letras correspondentes a essa tecla;
4. Depois de encontrar o contato, pressione o botão (4) para iniciar a chamada.

Aceitar uma chamada Ao

receber uma chamada, pressione o botão multifuncional abaixo da palavra "ATENDER" ou pressione o botão (4) diretamente para abrir a conversa.

Rejeitar uma chamada

Ao receber uma chamada, pressione o botão multifuncional abaixo da palavra "REJEITAR".

Ajustar o volume durante a chamada Durante

uma conversa, use as teclas de navegação (12) "Para cima" e "Para baixo" para ajustar o volume.

Visualização do histórico de chamadas

Pressione o botão (4) para visualizar a lista de todas as chamadas (recebidas, perdidas, efetuadas), o símbolo à esquerda indica:



: Chamadas recebidas



: Chamadas feitas



: Chamadas perdidas



: Chamadas rejeitadas

ADICIONAR CONTATOS À LIVRA DE ENDEREÇOS

Para adicionar contatos ao seu catálogo de endereços pessoal:

1. Na tela principal pressione o botão "MENU";
2. Utilizando as teclas de navegação (12) selecione o ícone "CONTACTOS" e confirme com a tecla multifunções (3);
3. Selecione o item "OPÇÕES" e confirme com o botão multifuncional (3);
4. Selecione o item "NOVO" e confirme com o botão multifuncional (3);
5. Escolha se deseja salvar o contato no telefone ou no SIM e confirme com botão multifuncional (3);
6. Pressione a tecla numérica 5, digite o nome do contato; pressione o botão multifuncional (3) abaixo da palavra "OK" para confirmar;
7. Selecione "Celular", pressione a tecla numérica 5 e digite o número a ser armazenado; pressione o botão multifuncional (3) abaixo da palavra "OK" para confirmar.

MENSAGENS (SMS)

Você pode usar o Trevi MAX 20 para enviar e receber mensagens (SMS).

Escreva e envie uma mensagem SMS: 1. Na

tela principal, pressione o botão multifuncional (3) sob o texto "MENU";

2. Usando as teclas de navegação (12) selecione o ícone "MESSAGE" e confirme com botão multifuncional (3);
3. Selecione o item "ESCREVER MENSAGEM" e confirme com o botão multifuncional (3).
4. Digite o número do telefone ou recupere o número dos contatos;

Desça usando as teclas de navegação (12) e pressione uma tecla numérica repetidamente até que o carácter desejado apareça.

 - Para inserir um número enquanto digita letras, mantenha pressionada a tecla relevante numérico.
 - Os sinais de pontuação mais comuns estão disponíveis na tecla numérica "1".

- Sinais de pontuação especiais estão disponíveis na tecla “*+”.
 - Pressione a tecla “#” para alterar o idioma de entrada.
5. Depois de terminar de escrever sua mensagem, selecione o botão multifuncional (3) abaixo do texto “OPÇÕES” e selecione “ENVIAR” pressionando o botão multifuncional (3);
 6. Pressione o botão multifuncional (3) abaixo da palavra “OK” para enviar a mensagem.

Receba uma mensagem SMS:

Quando você recebe uma mensagem:

- No display aparecerá a palavra “Nova mensagem”;
- Pressione o botão multifuncional (3) abaixo da palavra “Ler” para visualizar o texto do mensagem.
- Pressione o botão multifuncional (11) abaixo da palavra “Sair” para visualizá-lo em um segundo momento, neste caso, para recuperá-lo, será necessário selecionar o ícone “MENSAGEM” e “CAIXA DE ENTRADA”.

Notas:

- *O envio e recebimento de mensagens em roaming pode acarretar custos adicionais.*

Para obter informações, entre em contato com sua companhia telefônica.

10. FUNÇÕES ESPECIAIS

FUNÇÃO SOS:

Esta função permitirá, em determinadas circunstâncias, solicitar ajuda imediata ligando para um número de emergência ou para o número de um familiar, bastando manter pressionado o botão SOS dedicado por alguns segundos.

Assim que a função for ativada, o aparelho começará a ligar para o primeiro número; se este não atender ou recusar a chamada, o aparelho ligará para o segundo número da lista e assim sucessivamente até que seja atendido. O telefone repetirá as chamadas 5 vezes, caso não obtenha resposta, o telefone enviará um SMS com uma mensagem de ajuda para cada número da lista predefinida.

Atenção: *Se a secretária eletrônica for ativada durante uma chamada de emergência para o número chamado, o dispositivo irá detectá-la como uma resposta e, portanto, não ligará para os números subsequentes.*

Os SMS de ajuda só serão recebidos por dispositivos compatíveis com a recepção de mensagens SMS.

Configurando a função SOS:

1. Na tela principal, pressione o botão multifuncional (3) abaixo do texto “MENU”;
 2. Usando as teclas de navegação (12) selecione o ícone “SOS” e confirme com a tecla múltipla funções (3);
- Escolha o item “1” se deseja ativar ou desativar a função SOS.
 - Escolha o item “2” para definir os 5 números de telefone para ligar em caso de emergência.

- Escolha o item "3" para ativar ou desativar o envio de SMS e escrever a mensagem de ajuda.
- Escolha o item "4" para ativar ou desativar o toque SOS quando o botão for pressionado.

Ativando a função SOS:

Mantenha pressionado o botão SOS (16) por 3 segundos, o telefone enviará o SMS (se ativado) e disará automaticamente o primeiro número da lista e depois os demais até obter uma resposta. Ele tentará ligar 5 vezes.

Nota:

- A função SOS é ativada mesmo com a função de bloqueio do teclado ativada.
- Se não houver números na lista, o dispositivo iniciará uma chamada para o número 112.

TOCHA:

Você pode usar seu telefone como lanterna graças ao LED (13).

Ligar/desligar lanterna rapidamente:

- Pressione e segure o botão 0 por alguns segundos para acender o LED; pressione novamente o botão 0 por alguns segundos para desligar o LED.

11. FUNÇÕES MULTIMÍDIA

LEITOR DE ARQUIVOS DE ÁUDIO: Crie

uma pasta em um cartão de memória Micro SD e nomeie-a como "Áudio", carregue sua música dentro e insira-a no telefone:

1. Na tela principal, pressione o botão multifuncional (3) abaixo do texto "MENU";
2. Utilizando as teclas de navegação (12) selecione o ícone "MULTIMÍDIA" e confirme com botão multifuncional (3);
3. Selecione o item "AUDIO PLAYER" e confirme com o botão multifuncional (3) abaixo a escrita "OK";
4. Use os botões numéricos 4, 5 e 6 para iniciar a reprodução ou selecionar uma faixa.

FUNÇÃO BLUETOOTH®

Bluetooth® é uma tecnologia de comunicação sem fio de curto alcance capaz de enviar dados a distâncias de aproximadamente 10 metros sem exigir uma conexão com fio.

Não há necessidade de alinhar seus dispositivos para transmitir dados via Bluetooth. Se os dispositivos estiverem emparelhados, você poderá trocar dados entre eles mesmo que estejam em salas diferentes.

Notas:

- *Certifique-se sempre de compartilhar e receber dados de dispositivos confiáveis e de forma adequada, protegido.*
- *Se existirem obstáculos entre os dispositivos, a distância operacional poderá diminuir.*
- *Alguns dispositivos podem ser incompatíveis com o seu dispositivo.*

Ativação Bluetooth:

1. Na página principal, selecione o botão multifuncional (3) sob o texto "MENU";
2. Usando as teclas de navegação (12) selecione o ícone "TOOLS" e confirme com botão multifuncional (3);
3. Selecione o item "BLUETOOTH" e confirme com o botão multifuncional (3):
 - Escolha o item "1" para ativar ou desativar a função Bluetooth.
 - Escolha o item "2" para tornar o telefone visível ou não para outros dispositivos.
 - Escolha o item "3" para iniciar uma pesquisa e parear com outras pessoas dispositivos.
 - Escolha o item "4" para alterar o nome Bluetooth do telefone.
 - Escolha o item "5" para definir onde armazenar os arquivos recebidos.

Procurando e emparelhando com dispositivos Bluetooth:

Depois de ligar a função Bluetooth:

1. Selecione o item "Dispositivos associados" e confirme com o botão multifuncional (3);
2. Selecione o item "Adicionar novo dispositivo" e pressione novamente o botão multifuncional (3) sob o texto "Adicionar" para iniciar a busca de dispositivos;
3. Terminada a pesquisa, selecione o dispositivo que deseja emparelhar e pressione o botão multifuncional (3) e insira o PIN, se necessário.

Notas:

- Alguns dispositivos, especialmente fones de ouvido ou kits viva-voz para carro, podem ter um código PIN Bluetooth fixo, como 0000. Se o outro dispositivo tiver um PIN, você precisa inseri-lo.

12. CONEXÃO AO PC

Conexão como armazenamento em massa:

Você pode conectar o dispositivo a um computador como um disco removível (armazenamento em massa) e acessar o diretório de arquivos. Se você inserir um cartão de memória no dispositivo, poderá acessar o diretório do cartão usando o dispositivo como um leitor de cartão de memória.

O diretório do cartão aparecerá como um disco removível, separado da memória interna.

1. Conecte o dispositivo ao PC por meio do cabo USB/Tipo C fornecido no monitor aparecerá uma janela onde você poderá escolher entre duas opções.
 - Selecione "Disk Drive" para ter acesso ao diretório de arquivos do dispositivo e, se inserido, para o diretório do cartão de memória externo.
 - Selecione "carregar" para carregar apenas a bateria do telefone.

Para desconectar o dispositivo do computador, clique no ícone do dispositivo USB na barra de tarefas do Windows e selecione a opção para remover com segurança o dispositivo de armazenamento em massa.

13. CONFIGURAÇÕES

1. Na tela principal, pressione o botão multifuncional (3) abaixo da escrita "MENU"
2. Usando as teclas de navegação (12) selecione o ícone "CONFIGURAÇÕES" e confirme com botão multifuncional (3):

Nota:

Algumas configurações podem não estar disponíveis, isso pode ser devido ao seu contrato ou à sua operadora.

Perfis

Normal, Silencioso, Vibrar, Interno, Externo, Fone de ouvido e Bluetooth.

Configurações de chamada

Configurações para desvio de chamadas, chamada em espera, barramento de chamadas, ocultação de ID, teclas de atalho, lembrete de minuto de chamada, rediscagem automática, envio de SMS com rejeição de chamada e gravação automática.

Configuração do telefone

Definir data e hora, idioma, configuração de tecla de atalho, discagem de voz, chamada de voz, configuração de nível de vibração, redefinição de dados de fábrica (senha: **1234**).

Tela

Configuração de papel de parede, configuração de tempo de espera, Contraste, luz de fundo, tempo de luz de fundo

Segurança

Configuração de proteção SIM, bloqueio do telefone, alteração de senha, lista negra, lista branca.

14. INFORMAÇÕES DE CERTIFICAÇÃO SAR (Taxa de Absorção Específica)

O DISPOSITIVO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES INTERNACIONAIS SOBRE EXPOSIÇÃO A ONDAS DE RÁDIO

O seu dispositivo móvel é um transceptor de rádio e está em conformidade com os padrões da União Europeia (UE) que limitam a exposição humana às radiofrequências (RF) emitidas por dispositivos de rádio e telecomunicações.

Estas normas impedem a venda de dispositivos móveis que excedam um nível máximo de exposição (denominado SAR) de 2,0 W/kg.

Nos testes realizados, o maior nível de SAR encontrado para este modelo foi de **1.055 W/kg**.

Durante a utilização normal, o nível real de SAR pode ser muito inferior, uma vez que o dispositivo foi concebido para emitir apenas a energia de radiofrequência necessária para transmitir o sinal à ligação de rádio mais próxima. Ao emitir energia automaticamente em níveis mais baixos sempre que possível, o dispositivo reduz a exposição geral dos indivíduos à energia de radiofrequência.

Força máxima:

GSM900: 31,52dBm

GSM1800: 29,71dBm.

15. INFORMAÇÕES SOBRE ELIMINAÇÃO DE BATERIA

Qualquer que seja o tipo de bateria descarregada, esta não deve ser deixada no lixo doméstico, no fogo ou na água. Cada tipo de bateria usada deve ser reciclada ou descartada nos centros de coleta apropriados.



O produto funciona com baterias que se enquadram na Diretiva Europeia 2013/56/UE e que não podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico normal. Descubrir sobre directivas locais relativas à recolha selectiva de baterias: uma solução correcta

o descarte permite evitar consequências negativas para o meio ambiente e a saúde.



INFORMAÇÕES AOS USUÁRIOS

nos termos do Decreto Legislativo n.º 49, de 14 de março de 2014

“Implementação da Diretiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE)”

O símbolo de uma lata de lixo com rodas riscada no equipamento indica que o produto deve ser coletado separadamente dos demais resíduos ao final de sua vida útil. O utilizador deve, portanto, entregar o equipamento intacto com os seus componentes essenciais no final da sua vida útil aos centros de recolha selectiva adequados de resíduos electrónicos e electrotécnicos, ou devolvê-lo ao revendedor no momento da aquisição de um novo equipamento de tipo equivalente, com base num para um, ou 1 para zero para equipamentos com lado maior menor que 25cm. A recolha seletiva adequada para posterior envio dos equipamentos desativados para reciclagem, tratamento e eliminação ambientalmente compatível contribui para evitar possíveis efeitos negativos no ambiente e na saúde e promove a reciclagem dos materiais de que são feitos os equipamentos. A eliminação ilegal do produto pelo utilizador implica a aplicação das sanções administrativas referidas no Decreto Legislativo n.º. Decreto Legislativo n.º 49, de 14 de março de 2014.

A TREVI segue uma política de investigação e desenvolvimento contínuo, pelo que os produtos podem apresentar características diferentes das descritas.

16. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Este capítulo descreve alguns problemas que você pode encontrar ao usar o telefone.

Alguns deles requerem intervenção do prestador de serviços, mas a maioria

pode ser facilmente resolvido pelo usuário.

Notas:

- Lembramos que o telefone não funciona com operadoras de telefonia que utilizam o Tecnologia UMTS.

Problema	Causas	Soluções possíveis
Recepção fraca Ao utilizar o telefone em áreas com	recepção fraca ou perto de edifícios altos, as ondas de rádio não podem ser transmitidas eficazmente.	Evite isso tanto quanto possível.
	Quando você usa o telefone em horários onde há congestionamento de tráfego na rede, isso pode resultar em má recepção.	Evite isso tanto quanto possível.
Eco e ruídos	A linha está em mau estado. Este é um problema do gerente.	Encerre a chamada e disque o número novamente.
Tempo de espera curto	Longo tempo de espera pelas configurações de rede	Em áreas com má recepção, desligue temporariamente o telefone.
	Substitua a bateria	Substitua a bateria por uma nova
	Na ausência de sinal, o telefone continuará procurando a rede, descarregando assim a bateria.	Use seu telefone em áreas com sinal forte ou desligue-o temporariamente.
Erro no cartão SIM	Nenhum SIM inserido ou inserido incorretamente.	Certifique-se de que o cartão SIM esteja inserido corretamente.
Não é possível ligar o telefone.	O botão Ligar/Desligar não foi pressionado por tempo suficiente.	Pressione o botão Liga/Desliga por pelo menos quatro segundos.
	Bateria Fraca. Contatos da bateria sujos.	Deixe o carregador conectado por mais tempo. Limpe os contatos.
Nenhuma conexão de rede	Sinal fraco. Fora do alcance da rede GSM.	Vá para uma janela ou ao ar livre. Verifique o mapa de cobertura do seu provedor de serviços.
	Configurações incorretas	Verifique as configurações.
Não é possível fazer uma chamada	A função de restrição de chamadas é usada.	Desative a configuração de restrição de chamadas.
	A função de discagem fixa está ativa.	Desative as configurações de discagem fixa.

Erro de código <small>ALPHETE</small>	Inserir códigos PIN incorretos três vezes seguidas.	Contate seu provedor de serviços de rede.
Erro de carregamento	Bateria esgotada	Carregue a bateria.
	Temperatura fora da faixa recomendada.	Aguarde alguns segundos antes de carregar novamente.
	Problema de contato.	Verifique a alimentação e a conexão com o telefone. Verifique os contatos da bateria e limpe-os se necessário.
	Sem energia elétrica.	Conecte seu telefone em outra tomada ou verifique a voltagem.
	Carregador com defeito.	Se o carregador não aquecer, substitua-o.
	Carregador errado.	Utilize apenas acessórios originais Trevi.
	Bateria com defeito.	Substitua a bateria.
Não é possível adicionar contatos ao catálogo de endereços	O espaço de memória da agenda telefônica está cheio.	Exclua alguns contatos do catálogo de endereços.
Não é possível acessar alguns recursos	O fornecedor de serviços de rede não fornece os serviços ou estes não foram subscritos.	Contate seu provedor de serviços de rede.

17. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MOstrarLCD de 1,77 polegadas
RESOLUÇÃO 160x128
CPU 6531
RAM + MEMÓRIA 32Mb+ 32Mb
FONTE DE ENERGIA	5V 550mA com fonte de alimentação externa
..... Bateria de lítio 3,7V, 600mAh
FREQUÊNCIAS GSM 850/900/1800/1900 MHz
POTÊNCIA MÁXIMA DO GSM900 31,52dBm
POTÊNCIA MÁXIMA GSM1800 29,71dBm
POTÊNCIA MÁXIMA DO BLUETOOTH 2,09dBm
FREQUÊNCIA DE TRANSMISSÃO BLUETOOTH 2,4 GHz
VALOR SAR..... 1.055 W/Kg
DIMENSÕES 110x 51x 12,4mm
PESO (sem bateria) 49gr

MAX 20



Trevi SpA
Strada Consolare Rimini-San Marino,
62 47924 RIMINI (RN) Italia
Tel. 0541/756420 - Fax 0541/756430
www.trevi.it - E-mail: info@trevi.it

