



BLUETOOTH/MP3/SD/USB/AUX-IN

SCD 5702BT

LEITOR DE RÁDIO RDS
COM ENTRADA AUX-IN E
ENTRADA USB/SD

BLUETOOTH
USB
SD
AUXINAS

Manual de usuário e conexão



* Para informações adicionais e atualizações deste produto consulte: www.trevi.it



Se você não encontrar o seu idioma no manual de instruções, acesse nosso site www.trevi.it para encontrá-lo



INFORMAÇÃO AOS UTILIZADORES nos termos do Decreto Legislativo n.º 49, de 14 de março de 2014

“Implementação da Diretiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE)”

O símbolo de uma lata de lixo com rodas riscada no equipamento indica que o produto deve ser coletado separadamente dos demais resíduos ao final de sua vida útil. O utilizador deve, portanto, entregar o equipamento intacto com os seus componentes essenciais no final da sua vida útil aos centros de recolha selectiva adequados de resíduos electrónicos e electrotécnicos, ou devolvê-lo ao revendedor no momento da aquisição de um novo equipamento de tipo equivalente, com base num para um, ou 1 para zero para equipamentos com lado maior menor que 25 cm. A coleta selectiva adequada para posterior envio dos equipamentos descartados para reciclagem, tratamento e descarte ambientalmente compatível contribui para evitar possíveis efeitos negativos ao meio ambiente e à saúde e promove a reciclagem dos materiais que compõem os equipamentos. A eliminação ilegal do produto pelo utilizador implica a aplicação das sanções administrativas referidas no Decreto Legislativo n.º. Decreto Legislativo n.º 49, de 14 de março de 2014.




ALIMENTADO


- 1) livre
2. Grátis
3. Grátis
4. Fonte de alimentação permanente de + 12 V (para bateria)
5. Saída de antena elétrica +12V
6. Grátis
7. Fonte de alimentação principal +12V (para o painel)
8. Terra (negativo)

ALTO-FALANTES B

1. + Traseira direita
2. - Traseira direita
3. + Frente direita 4. - Frente direita
5. + Frente esquerda
6. - Dianteiro esquerdo
7. + Traseira esquerda
8. - Traseira esquerda

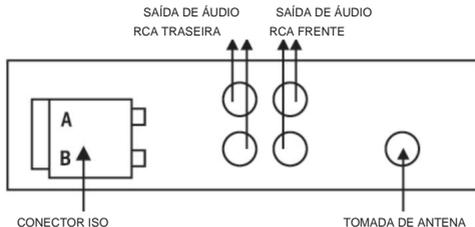

EXEMPLO DE INSTALAÇÃO

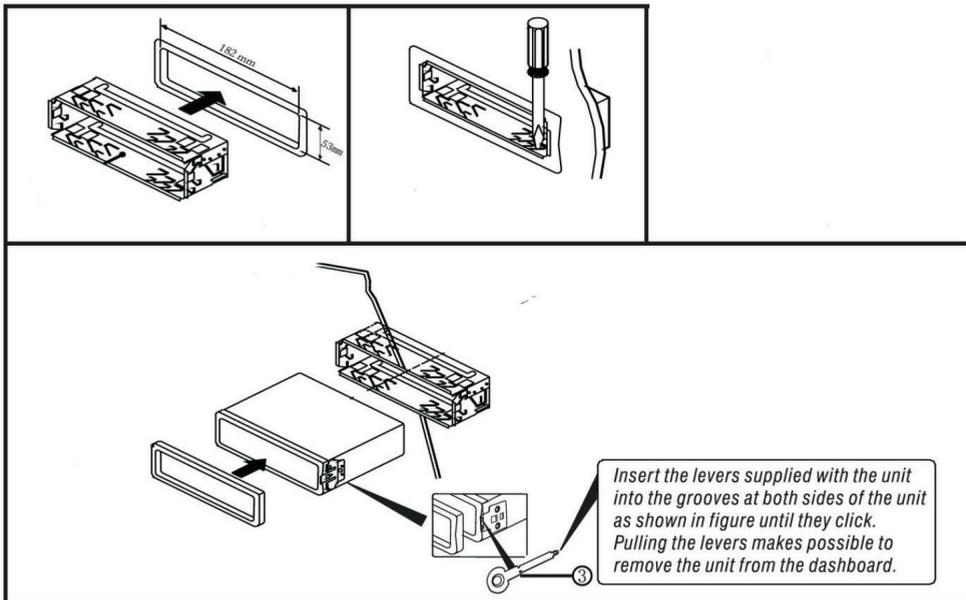

COMANDOS - CONTROLES



PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não coloque o ouvido próximo ao alto-falante durante a configuração e ajustes de volume
- Se líquidos entrarem no interior do aparelho, desligue-o imediatamente e leve o aparelho ao local mais próximo Centro de assistência autorizado TREVI.
- O aparelho não deve ser exposto a gotas ou salpicos de água e nenhum objeto cheio de líquido deve ser colocado no dispositivo.
- Guarde este manual para referência futura.

CUIDADO E MANUTENÇÃO

Para a limpeza recomendamos a utilização de um pano macio e levemente úmido. Evite solventes ou substâncias abrasivas.

IMPORTANTE

Este dispositivo foi projetado para uso doméstico não profissional. A boa construção deste aparelho garante o seu perfeito funcionamento durante muito tempo. Contudo, caso surja algum problema, é aconselhável consultar o Centro de Assistência autorizado TREVI mais próximo.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não coloque o ouvido próximo ao alto-falante ao configurar ou ajustar o volume
- Se líquidos penetrarem no interior do aparelho, desligue imediatamente e leve o aparelho ao centro autorizado TREVI mais próximo. Centro de serviço.
- O aparelho não deve ser exposto a gotas ou salpicos de água e não devem ser colocados objetos cheios de líquido no aparelho.
- Guarde este manual para referência futura.

CUIDADO E MANUTENÇÃO

Para a limpeza recomendamos a utilização de um pano macio e levemente úmido. Evite solventes ou substâncias abrasivas.

IMPORTANTE

Este dispositivo foi projetado para uso doméstico não profissional. A boa construção deste aparelho garante seu perfeito funcionamento por muito tempo. No entanto, caso surja algum inconveniente, é aconselhável consultar o Centro de Assistência Autorizado TREVI mais próximo.

DESCRIÇÃO DOS COMANDOS DA UNIDADE

1. Botão BAND, seleção de banda de frequência F1, F2, F3 / varredura e armazenamento de frequências de rádio / seleção RI PESQUISA DE FAIXA no modo MP3 player / abertura de conversa telefônica.
2. Botão MODE, modo RÁDIO / USB / SD / AUX / BT, encerrando a conversa telefônica.
3. Botão EQ, seleção de uma das dinâmicas de áudio predefinidas. 4 Controle de volume/tecla de seleção, controle de volume e tom/acessar opções do usuário.
5. Botão CLK, mostra/ajusta o relógio. 6. Botão POWER, liga/desliga.
7. Entrada USB.
8. Entrada AUX.
9. Botão I<<, sintonia, faixa anterior.
10. >>Botão I, sintonia, próxima faixa.
11. Botão MUTE, silenciamento imediato do auto-rádio.
12. Botão 1/PAU, memória 1/reproduzir/pausar.
13. Microfone 14.
- Botão 2/INT, memória 2/reprodução dos primeiros 10 segundos de uma música.
15. Botão 3/RPT, função de repetição de memória 3/faixa.
16. Botão 4/RDM, memória 4/reprodução aleatória 17.
- Botão 5/-10, memória 5/pular para a décima faixa anterior.
18. Botão 6/+10, memória 6/pular para a próxima décima música.
19. Entrada SD.

LIGAR/DESLIGAR

1. Pressione o botão POWER (6) para ligar o aparelho.
2. Pressione o botão POWER (6) para desligar o aparelho.

NOTA: em caso de avarias gerais, para voltar ao correto funcionamento, desligue o auto-rádio durante alguns segundos e volte a ligá-lo através do botão POWER (6).

AJUSTE DO RELÓGIO

1. Pressione o botão POWER (6) para ligar o aparelho.
2. Pressione longamente o botão CLK (5) até que o display mostre o tempo piscando.
3. Gire o controle de volume (4) no sentido horário/anti-horário para ajustar a hora atual. Pressione o botão CLK(5) para confirmar.
4. Gire o controle de volume (4) no sentido horário/anti-horário para ajustar os minutos atuais. Pressione longamente o botão CLK(5) para confirmar.

SELEÇÃO DE FONTE

Pressione o botão MODE (2) em sequência para selecionar as fontes RADIO, SD, USB, AUX, BT (SD/USB disponível apenas se um dispositivo de memória estiver presente).

CONTROLES DE ÁUDIO**AJUSTE DE VOLUME**

Gire o controle de volume (4) no sentido horário/anti-horário para aumentar/diminuir o volume.
Pressione o botão MUTE (11) para silenciar imediatamente o auto-rádio; pressione-o novamente para continuar a ouvir.

AJUSTE DE TOM GRAVES/AGUDOS

1. Pressione o botão de seleção (4) uma vez para selecionar o ajuste do tom baixo.
2. A indicação do nível de tom baixo "BAS" aparece no display.
3. Gire o controle de volume (4) no sentido horário/anti-horário para aumentar/diminuir o nível de graves.
4. Pressione o botão de seleção (4) duas vezes para selecionar o ajuste de agudos.
5. A indicação do nível de agudos "TRE" aparece no display.
6. Gire o controle de volume (4) no sentido horário/anti-horário para aumentar/diminuir o nível de agudos.

CONTROLE DE EQUILÍBRIO/FADER

1. Pressione o botão de seleção (4) três vezes para selecionar o equilíbrio do canal.
2. No display aparece a escrita "BAL".

3. Gire o controle de volume (4) no sentido horário/anti-horário para equilibrar o áudio no canal direito/esquerdo. 4. Pressione o botão de seleção (4) quatro vezes para selecionar o ajuste do fader.
5. No display aparece a escrita "FAD".
6. Gire o controle de volume (4) no sentido horário/anti-horário para ajustar o som nos alto-falantes traseiros/frontais.

CONFIGURAÇÕES ADICIONAIS

LOUDNESS -

Pressione cinco vezes o botão de seleção (4) para ativar/desativar a função LOUD (aumento de graves).

PRESET EQUALIZER - Pressione o botão EQ

(3) ou o botão de seleção (4) seis vezes para escolher sua equalização predefinida favorita. É possível escolher entre CLAS, ROCK, POP, FLAT, JAZZ, OFF (sem equalização).

Nota: ao selecionar uma equalização predefinida não é possível ajustar os valores dos tons agudos/graves.

STEREO/MONO (disponível no modo rádio pressionando o botão de seleção (4) 7 vezes)

ESTÉREO: configura para ouvir rádio em estéreo.

MONO: configura para ouvir rádio em mono.

DX/LOCAL (disponível no modo Rádio pressionando o botão de seleção (4) 8 vezes)

DX: durante a busca automática de estações de rádio, serão recebidas todas as estações, mesmo as com ruído. Esta opção vem configurada de fábrica.

LOCAL: durante a busca automática de estações de rádio, serão recebidas apenas as estações com sinal mais forte.

RÁDIO

AJUSTE AUTOMÁTICO

1. Pressione o botão BAND(1) para selecionar a banda de frequência (FM1/FM2/FM3) que deseja ouvir.
2. Pressione o botão >>I (10) para sintonizar automaticamente a próxima estação.
3. Pressione o botão I<< (9) para sintonizar automaticamente a estação anterior.
4. Se a função TA estiver ativada, apenas serão sintonizadas as estações que emitem boletins de trânsito.
5. Se a função PTY estiver ativada, apenas as estações que transmitem o tipo de programa especificado serão sintonizadas.

AJUSTE MANUAL

1. Pressione o botão BAND(1) para selecionar a banda de frequência (FM1/FM2/FM3) que deseja ouvir.
2. Pressione e segure o botão >>I (10) ou I<< (9) até que o display mostre a palavra MANUAL, pressione o botão >>I (10) ou I<< (9) para avançar ou mover a sintonia de volta 0,05 MHz para FM. Aguarde alguns segundos para voltar à sintonização automática (AUTO aparece no display).

ARMAZENAMENTO DA ESTAÇÃO

1. Sintonize a estação desejada conforme descrito acima.
2. Pressione e segure uma tecla de memória de 1 a 6 por alguns segundos.
3. Repita o passo 2 para armazenar todas as outras estações em todas as bandas.

ARMAZENAMENTO AUTOMÁTICO DA ESTAÇÃO

Este aparelho está equipado com um sistema de autoarmazenamento que busca e armazena as estações com melhor sinal.

1. Pressione e segure o botão BAND(1). A unidade irá procurar e armazenar automaticamente estações com o sinal mais difícil.

RDS (SISTEMA DE DADOS DE RÁDIO)

O sistema RDS permite a transmissão, pelos organismos de radiodifusão europeus que o adotaram, de uma série de informações que incluem: o nome do emissor, quaisquer frequências alternativas nas quais possa ser recebido, o início de um boletim de notícias de trânsito, o tipo de programas de transmissão (música clássica, jazz, rock, cultura), etc.

Este aparelho está equipado com uma série de opções que podem ser ativadas ou desativadas conforme desejado pelo usuário através do seguinte procedimento: 1. Pressione e segure o botão de seleção (4).

2. Pressione a tecla de seleção (4) repetidamente para selecionar as opções disponíveis.

3. Gire o controle de volume (4) para escolher a opção desejada.

AF

Ativa/desativa a função AF (Frequências Alternativas). O indicador AF aparecerá no visor.

O aparelho recebe a lista de frequências alternativas da emissora e sintoniza automaticamente aquela com melhor sinal.

Quando o sinal da estação que você está ouvindo piora, o indicador AF começará a piscar, o aparelho verifica a lista de frequências alternativas transmitidas pela estação e sintoniza aquela com melhor sinal.

TA

Ativa/desativa a função TA (Boletim de Trânsito). O indicador TA aparecerá no display.

Se a estação que você está recebendo não transmite boletins, a unidade procurará automaticamente uma estação que os transmita (SEEK TA).

PTY

Esta função permite selecionar o tipo de programa desejado, por exemplo, música rock, música pop, notícias, etc.

O rádio sintonizará apenas estações que transmitem o tipo de programa selecionado.

FALAR

Esta função permite selecionar o volume do viva-voz ao receber uma chamada.

TA

Defina o volume padrão no qual você ouve anúncios de trânsito. Ao receber um anúncio de trânsito, o volume será automaticamente ajustado para o valor definido e retornará ao valor anterior no final do anúncio.

VER

Esta função mostra a versão do software instalado.

ENTRADA USB/SD

1. Insira um dispositivo USB na entrada USB (7) ou um cartão de memória na entrada SD (19) com os contatos elétricos voltado para cima.

2. A reprodução começará automaticamente e o número da faixa que está sendo reproduzida será mostrado no display.

NOTA: O auto-rádio pode não suportar alguns dispositivos externos com tomada USB, isto deve-se à incompatibilidade dos processadores.

Pular faixa/pasta

1. Pressione o botão >>| (10) enquanto ouve para ir para a próxima faixa.

2. Pressione o botão |<< (9) enquanto ouve para retornar ao início da faixa atual. Pressione várias vezes para mudar para faixas anteriores.

3. Pressione os botões 5 ou 6 (17 ou 18) para voltar ou avançar 10 faixas.

4. Pressione e segure o botão 5 ou 6 (17 ou 18) para ir para a pasta anterior ou seguinte.

PESQUISA RÁPIDA

1. Pressione e segure o botão >>| (10) enquanto ouve a faixa para avançar rapidamente.

2. Pressione e segure o botão |<< (9) enquanto ouve a faixa para retroceder rapidamente.

FUNÇÕES AVANÇADAS

1. Pressione o botão INT (14) para ouvir os primeiros 10 segundos de cada faixa em sequência (INTRO). Pressione novamente para retornar à audição normal (OFF).

2. Pressione o botão RPT (15) para ativar a repetição automática da faixa que está sendo ouvida (RPT ONE) ou de todas as faixas (RPT ALL). Pressione-o novamente para desativar a repetição (RPT OFF).

3. Pressione o botão RDM (16) para ativar a escuta em sequência aleatória das faixas (RDM ON). Pressione-o novamente para retornar à reprodução sequencial de faixas.

PESQUISA POR TRILHA

1. Pressione e segure o botão BAND (1). No display aparecerá a escrita TRK com 000 piscando 2. Utilizando as teclas |<< e >>| selecione o número de milhares, centenas, dezenas ou unidades.

Gire o botão Selecionar/Controle de Volume (4) para definir o dígito. Pressione o botão Selecionar/Controle de Volume (4) para confirmar.

3. A faixa selecionada será reproduzida automaticamente.

FUNÇÃO DE CARREGAMENTO RÁPIDO VIA TOMADA USB (CARGA RÁPIDA USB)

A tomada USB do auto-rádio permite carregar rapidamente dispositivos externos, como smartphones ou leitores de MP3.

Insira um cabo USB no soquete (7) e a outra extremidade do cabo em um dispositivo externo. O carregamento começará automaticamente.

ENTRADA AUXILIAR

1. Pressione o botão MODE (2) em sequência para passar para a fonte AUX IN.
2. Conecte qualquer unidade equipada com saída de áudio à entrada AUX (8).
3. Opere a unidade externa com seus controles.

CONEXÃO VIA BLUETOOTH (MODO MÃOS-LIVRES)

É possível fazer chamadas a partir do seu telemóvel em modo HANDS-FREE (em modo livre) graças à compatibilidade com o sistema sem fios Bluetooth internacional.

- Ao fazer uma chamada, fale em voz alta e clara.
- Para obter condições ideais antes de fazer ou receber uma chamada, feche as janelas do carro.
- A voz pode ser reproduzida de forma distorcida caso haja problemas de alcance telefónico.
- A utilização da função HANDS-FREE depende da compatibilidade parcial/total do telemóvel.
- Certifique-se de que a conexão Bluetooth esteja disponível no seu celular.

CONEXÃO

1. Pressione o botão MODE (2) em sequência para passar para a fonte BT (NÃO PAIR) e ativar a função Bluetooth do celular. Procure acessórios/dispositivos de áudio.
2. No seu telemóvel, selecione o dispositivo CAR AUDIO que corresponde ao seu auto-rádio.
3. Se solicitado, digite o código de 4 dígitos "0000".
4. Agora que a conexão foi estabelecida, as palavras LINKED BT ON aparecerão no display do auto-rádio.

RECEBER/REJEITAR/TERMINAR UMA CHAMADA

1. Quando você recebe uma chamada, a audição da fonte em reprodução será interrompida e o som da chamada será ouvido.
2. Pressione o botão (1) para aceitar a chamada ou pressione o botão O áudio da  para rejeitar a chamada.
 - conversa será ouvido no sistema de áudio do carro.
 - Durante a conversa as funções do auto-rádio serão interrompidas.
3. Pressione a tecla  (1) para encerrar a conversa.
 - Assim que a conversa terminar, a audição da fonte que está sendo reproduzida será retomada automaticamente de onde estava interrompido.

REINÍCIO AUTOMÁTICO

1. Com o auto-rádio desligado no modo de espera, se for recebida uma chamada do dispositivo Bluetooth emparelhado, o auto-rádio ligar-se-á automaticamente para tirar partido da função HANDS-FREE.
2. No final da chamada, o auto-rádio regressa automaticamente ao modo stand-by.

REPRODUÇÃO DE ARQUIVO DE ÁUDIO

Através da conexão Bluetooth é possível reproduzir arquivos de áudio presentes no celular.

Nota: O auto-rádio só reproduz ficheiros de áudio com telemóveis compatíveis com o protocolo A2DP.

Consulte o manual do seu celular.

Ao ouvir músicas de um smartphone, são possíveis as seguintes operações:

1. Pressione o botão 1/>|| (12) para interromper a reprodução momentaneamente. Pressione-o novamente para continuar reprodução.
2. Pressione o botão >>| (10) enquanto ouve para ir para a próxima faixa.
3. Pressione o botão |<< (9) enquanto ouve para retornar ao início da faixa atual.
 - Pressione-o repetidamente para pular para as faixas anteriores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**EM GERAL**

Dieta:	12V
Absorção máxima	10A
Potência máxima de saída:	7,5W x 4 canais
Impedância do alto-falante:	4 ohms
Faixa de frequência:	FM 87,5 MHz - 108 MHz
Potência máxima de transmissão Bluetooth:	0,8mW
Frequência de transmissão Bluetooth:	2,4 GHz



Declaração simplificada de conformidade da UE

O fabricante TREVI declara que o tipo de equipamento de rádio SCD 5702 BT está em

conformidade com a Diretiva 2014/53/EU.

O texto completo da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço da Internet [https://](https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCSCD5702BT.pdf)

www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCSCD5702BT.pdf



Made in CHINA

