



DVMI 3580HD

DVD

CD

USB

MP3

LEITOR DE DVD/CD/MP3 com ENTRADA USB

Manual de uso e conexão



Para informações adicionais e atualizações sobre este produto, visite: www.trevi.it

**ATTENZIONE**

RISCHIO DI SCOSSE
ELETTRICHE NON ESPORRE
A PIOGGIA E UMIDITÀ



ATENÇÃO: NÃO ABRIR O APARELHO. NÃO HÁ CONTROLES MANIPULÁVEIS PELO USUÁRIO OU PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO INTERIOR. PARA TODAS AS OPERAÇÕES DE SERVIÇO, DIRIJA-SE A UM CENTRO DE ASSISTÊNCIA AUTORIZADO DA TREVI.

**PERIGO DE VOLTAGEM**

Este símbolo, presente na parte traseira do aparelho e neste manual, indica a presença de componentes operando em alta tensão no interior deste aparelho. Não abra para evitar risco de choque elétrico.

**ATENÇÃO**

Este símbolo, presente na parte traseira do aparelho e neste manual, indica a presença de instruções importantes de segurança. Leia atentamente antes de utilizar o aparelho.

**ADVERTÊNCIAS DO LASER**

Este aparelho está equipado com um sistema de leitura com raio laser. Apesar do laser ser de baixa potência e possuir dispositivo de segurança que impede o funcionamento com a porta aberta, siga rigorosamente as seguintes advertências:

- NÃO APROXIME O OLHO DA LENTE DO LASER COM O APARELHO ABERTO, RISCO DE LESÃO NA RETINA.
- NÃO TENDE DESMONTAR OU MANIPULAR A UNIDADE DO LASER, RISCO DE ABSORÇÃO DE RADIAÇÃO.

ADVERTÊNCIAS DO LASER

Este símbolo indica que este aparelho contém um produto laser de classe 1. O raio laser pode produzir radiações prejudiciais se estiver em contato direto com o corpo humano.

1 PREFÁCIO

Obrigado por adquirir este aparelho!

Antes de usar o produto, por favor, leia atentamente este manual de instruções.

Prima di utilizzare il prodotto si prega di leggere attentamente il seguente manuale d'uso.

- Verifique se o aparelho não está danificado, caso contrário, entre em contato com o vendedor.
- Verifique se todos os acessórios estão presentes.
- Não abra o aparelho: não há controles manipuláveis pelo usuário nem peças de reposição no interior. Para todas as operações, dirija-se a um Centro de Assistência Autorizado da Trevi.
- Guarde este manual de instruções.

22 PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Este aparelho é um instrumento eletrônico de alta precisão, portanto evite utilizá-lo nos seguintes casos:

- Perto de campos magnéticos.
- Perto de fontes de calor como radiadores e fogões.
- Em locais muito úmidos como banheiros, piscinas, etc...
- Em locais muito poeirentos.
- Em locais sujeitos a fortes vibrações.
- Não aproxime o ouvido do alto-falante durante as fases de ajuste e ajustes de volume, e especialmente mantenha o volume no mínimo na fase de ligação.
- Posicione o aparelho de forma que haja sempre espaço suficiente para circulação de ar ao seu redor (pelo menos 5 cm).
- Se líquidos penetrarem no interior do aparelho, desconecte imediatamente o plugue da tomada e leve o aparelho para o centro de assistência autorizado TREVI mais próximo.
- Sempre verifique antes de recarregar o aparelho se os cabos de alimentação e conexão estão instalados corretamente.
- Nenhuma fonte de chama nua, como velas acesas, deve ser colocada sobre o aparelho.
- O aparelho não deve ser exposto a gotejamento ou respingos de água, e nenhum objeto cheio de líquido, como vasos, deve ser colocado sobre o aparelho.
- Guarde este manual para referências futuras.

IMPORTANTE

Este dispositivo é projetado para uso doméstico não profissional. A boa construção deste aparelho garante seu perfeito funcionamento por um longo tempo. No entanto, se ocorrer algum problema, é aconselhável consultar o centro de assistência autorizado TREVI mais próximo.

A TREVI segue uma política de pesquisa e desenvolvimento contínuos. Portanto, os produtos podem ter características diferentes das descritas.

3 CUIDADOS E MANUTENÇÃO

- Desconecte o aparelho antes de limpá-lo.
- Não use solventes ou líquidos, apenas um pano macio e seco, ligeiramente úmido. Evite solventes ou substâncias abrasivas.
- A boa construção deste aparelho garante seu perfeito funcionamento por um longo tempo. No entanto, se ocorrer algum problema, é aconselhável consultar o centro de assistência autorizado TREVI mais próximo.

4 DENTRO DA EMBALAGEM

Leitor de DVD




Controle remoto




Manual de uso



5 DESCRIÇÃO DOS COMANDOS DO LEITOR DE DVD

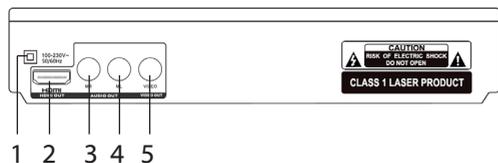

1. Cabo de alimentação 220V/50/60Hz
2. Saída HDMI
3. Saída RCA Áudio Direito
4. Saída RCA Áudio Esquerdo

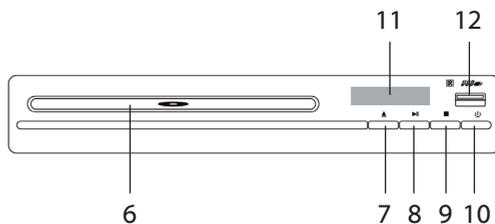


5. Saída RCA Vídeo
6. Bandeja de DVD/CD
7. Botão ▲ "OPEN/CLOSE", abertura/fechamento da bandeja CD/DVD
8. Botão ▶|| "PLAY/PAUSE", reprodução/pausa
9. Botão "STOP" ■ interrupção da reprodução em andamento
10. Botão ⏻ "POWER ON/OFF", ligar/desligar
11. Display
12. Entrada USB

6 CONTROLE REMOTO

6.1 INSTALAÇÃO

- Abra o compartimento da bateria localizado na parte traseira do controle remoto.
- Insira 2 pilhas do tipo AAA (não fornecidas), garantindo que a polaridade e os símbolos de orientação dentro do compartimento da bateria sejam respeitados.

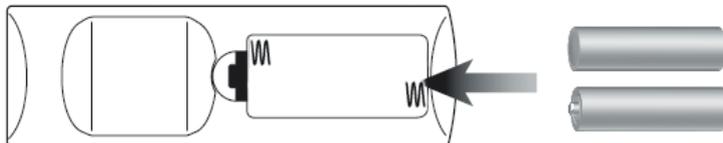


- Feche o compartimento da bateria.

Para evitar vazamentos de líquido das pilhas, o que pode danificar o controle remoto, certifique-se de instalá-las corretamente e não misturar tipos diferentes de pilhas (velhas e novas, alcalinas e zinco-carbono, etc.).

Remova as pilhas do controle remoto se não for usado por longos períodos.

6.2 DESCRIÇÃO DOS COMANDOS

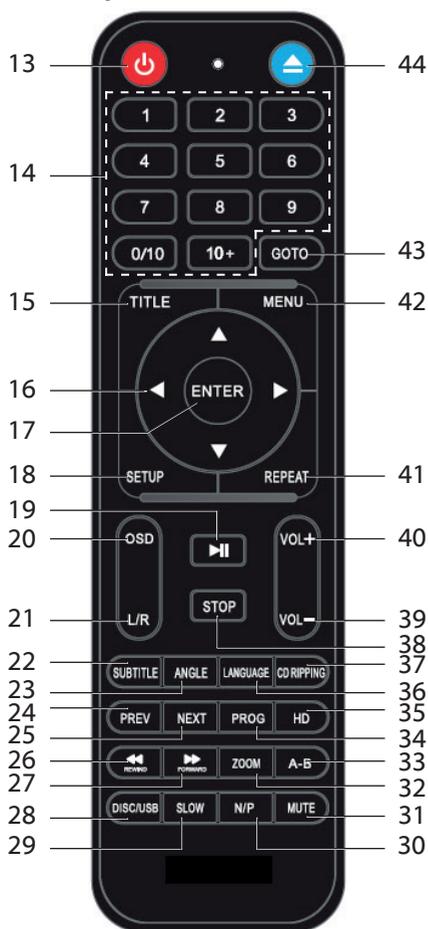

13. Botão , permite ligar/desligar o aparelho para/desde o modo de espera.
14. Teclado numérico.
15. Botão TITLE, ativa os títulos do DVD (somente se estiver disponível).
- 16/17. Botões de seta + ENTER, permitem navegar pelos menus e confirmar/ativar o item de menu selecionado.
18. Botão SETUP, ativa o menu principal.
19. Botão PLAY , inicia a reprodução do disco DVD/CD.
20. Botão OSD, exibe informações sobre o tempo decorrido/restante, capítulos decorridos/restantes e idiomas do DVD.
21. Botão L/R, ativa apenas o canal de áudio direito, ou apenas o esquerdo, ou ambos.
22. Botão SUBTITLE, ativa/desativa legendas.
23. Botão ANGLE, ativa a visualização multilateral do disco DVD (somente se estiver disponível).
24. Botão PREV, vai para o capítulo/faixa anterior do disco DVD/CD.
25. Botão NEXT, vai para o próximo capítulo/faixa do disco DVD/CD.
26. Botão REV , retrocede rapidamente.
27. Botão FWD , avança rapidamente.
28. Botão DVD/USB, alterna entre disco e entrada USB.
29. Botão SLOW, ativa a reprodução lenta do disco DVD.
30. Botão N/P, seleciona o sistema de vídeo entre PAL, NTSC.
31. Botão MUTE, silencia o áudio.
32. Botão ZOOM, aumenta o tamanho do quadro do disco DVD.
33. Botão A-B, ativa a repetição A-B (de ponto A a ponto B).
34. Botão PROG, ativa a programação da reprodução DVD/CD.
35. Botão HD, seleciona a resolução de saída HDMI disponível.
36. Botão LANGUAGE, seleciona o idioma desejado entre os disponíveis.
37. Botão CD ripping.
38. Botão STOP , para a reprodução do disco DVD/CD.
- 39/40. Botões VOL, aumentam/diminuem o volume de audição.
41. Botão REPEAT, ativa a repetição do disco DVD/CD.
42. Botão MENU, exibe o menu do disco DVD/CD.
43. Botão GO TO, seleciona um ponto temporal, título ou capítulo específico do DVD em reprodução.
44. Botão OPEN/CLOSE, abre/fecha o compartimento do DVD.

dro do disco DVD.


33. Botão A-B, ativa a repetição A-B (de ponto A a ponto B).
34. Botão PROG, ativa a programação da reprodução DVD/CD.
35. Botão HD, seleciona a resolução de saída HDMI disponível.
36. Botão LANGUAGE, seleciona o idioma desejado entre os disponíveis.
37. Botão CD ripping.
38. Botão STOP , para a reprodução do disco DVD/CD.
- 39/40. Botões VOL, aumentam/diminuem o volume de audição.
41. Botão REPEAT, ativa a repetição do disco DVD/CD.
42. Botão MENU, exibe o menu do disco DVD/CD.
43. Botão GO TO, seleciona um ponto temporal, título ou capítulo específico do DVD em reprodução.
44. Botão OPEN/CLOSE, abre/fecha o compartimento do DVD.

7 INSTALAÇÃO E CONEXÕES

7.1 CONEXÃO DO LEITOR DE DVD - TELEVISÃO

Conectar o leitor de DVD a uma televisão para reprodução de áudio/vídeo.

Você pode optar pela conexão HDMI ou vídeo composto, dependendo da entrada disponível na sua TV.

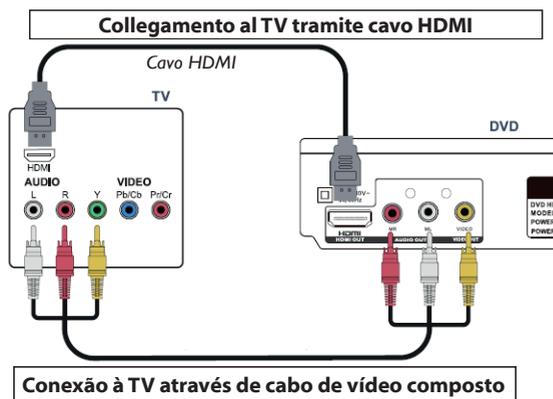

- Conectar a saída HDMI (2) do leitor de DVD à televisão usando um cabo HDMI.

Ou

- Conectar a saída de Vídeo Composto (5) do leitor de DVD à televisão usando um cabo de vídeo composto para o sinal de vídeo.
- Conectar a saída de Áudio Estéreo (3 e 4) do leitor de DVD à televisão usando um cabo estéreo RCA para o áudio.

8 OPERAÇÕES PRELIMINARES

8.1 LIGAR/DESLIGAR

- Conecte o cabo de alimentação (1) a uma tomada elétrica;
- Pressione o botão  (1) do controle remoto para ligar o aparelho;
- Pressione novamente o botão  (1) do controle remoto para ativar o modo de espera.

8.2 AJUSTE DE VOLUME

- Pressione os botões VOL+/VOL- (40/39) do controle remoto para aumentar/diminuir o volume.

8.3 FUNÇÃO MUTE

Permite silenciar completamente o áudio do seu leitor.

- Pressione o botão MUTE (31) do controle remoto, "MUTE" aparecerá na tela e o áudio será silenciado;
- Pressione o botão MUTE (31) do controle remoto novamente para restaurar o áudio.

9 LEITOR DE DVD

Os controles na frente do aparelho têm as mesmas funções que os presentes no controle remoto.

9.1 REPRODUÇÃO DE UM DISCO DVD

DISCO DVD

- Ligue o leitor;
- Abra o compartimento do disco usando o botão de abertura  OPEN/CLOSE (7);
- Insira um disco DVD com os rótulos voltados para cima;
- Feche o compartimento do disco, "Carregando..." aparecerá na tela para indicar o carregamento do disco;
- O DVD será reproduzido automaticamente.

9.2 FUNÇÕES PRINCIPAIS

PARADA DA REPRODUÇÃO

- Pressione uma vez o botão STOP ■ (38) para interromper temporariamente a reprodução.
- Pressione o botão PLAY ►II (19) para retomar a reprodução do disco.
- Pressione duas vezes o botão STOP ■ (38) para interromper definitivamente a reprodução.
- Pressione o botão PLAY ►II (19) para retomar a reprodução do disco desde o início.

BUSCA RÁPIDA

- Pressione o botão FWD ►► (27) para avançar rapidamente as imagens.
- Pressione o botão REV ◀◀ (26) para retroceder rapidamente as imagens.
- A cada pressão no botão, a velocidade aumenta.
- Os indicadores numéricos na tela indicam a velocidade (x2 - x4 - x8 - x20).
- Para retornar à reprodução normal, pressione o botão PLAY (19).

SALTO PARA O VÍDEO/CAPÍTULO/FAIXA ANTERIOR/PRÓXIMA

- Pressione o botão PREV (24) para ir para o vídeo/capítulo/imagem anterior e o botão NEXT (25) para ir para o vídeo/capítulo/imagem seguinte.

9.3 FUNÇÕES DE REPRODUÇÃO

FUNÇÃO SLOW

- Pressione o botão SLOW (29) para reprodução lenta.
- A cada pressão no botão, a velocidade diminui.
- Os indicadores numéricos na tela indicam a velocidade (x1/2 - x1/3 - x1/4 - x1/5 - x1/6 - x1/7).
- Pressione o botão PLAY ►II (19) para retornar à reprodução normal.

FUNÇÃO BUSCA

- Pressione o botão GO TO (43) para buscar uma parte específica do filme que está assistindo.
- Selecione o capítulo através do teclado numérico (14) e confirme com o botão ENTER (17). A reprodução começará automaticamente.

FUNÇÃO REPETIÇÃO

- Pressione uma vez o botão REPEAT (41) para repetir continuamente o mesmo capítulo, na tela aparece "capítulo".
- Pressione uma segunda vez o botão REPEAT (41) para repetir continuamente o mesmo título, na tela aparece "título".
- Pressione uma terceira vez o botão REPEAT (41) para repetir continuamente o disco inteiro, na tela aparece "tudo".
- Para desativar a função de repetição, pressione uma quarta vez o botão REPEAT (41), na tela aparece "inativo".

FUNÇÃO A-B

- Pressione uma vez o botão A-B (33) para selecionar um ponto de partida, na tela aparece "Repetir A-".
- Pressione o botão A-B (33) novamente para selecionar um ponto de chegada, na tela aparece "Repetir A-B".

- O leitor repetirá continuamente a faixa entre os pontos A e B.
- Pressione uma terceira vez o botão A-B (33) para retornar à reprodução normal, na tela aparece “Cancelar A-B”.

FUNÇÃO ZOOM

- Pressione o botão ZOOM(32) para ampliar a imagem exibida na tela.
- Os indicadores numéricos na tela mostram o tamanho da imagem (2X - 3X - 4X - 1/2X - 1/3X - 1/4X - inativo).
- Para retornar à reprodução normal, pressione o botão ZOOM(32) sequencialmente até que a palavra “Inativo” apareça.

Nota: Use os botões de navegação ▲ ▼ ◀ ▶ para mover o zoom para a imagem ampliada.

FUNÇÃO ÂNGULO

- Se o disco suportar visualização de vários ângulos (consulte a embalagem do disco para confirmar), pressione o botão ÂNGULO(23) para mudar para um ângulo de visão diferente.
- A tela mostrará a indicação dos diferentes pontos de vista disponíveis (1, 2, 3, etc.).

FUNÇÃO LEGENDA

- Se o disco suportar legendas (consulte a embalagem do disco para confirmar), pressione o botão LEGENDA(22) para selecionar o desejado.
- A tela mostrará as indicações dos idiomas disponíveis (ex. 1 - 2 - 3 - 4).
- Para desativar essa função, pressione o botão LEGENDA(22) sequencialmente até que a palavra “Inativo” apareça na tela.

FUNÇÃO OSD

- Pressione sequencialmente o botão OSD(20) para ver diretamente na tela os dados referentes ao título/capítulo, tempo decorrido/restante e configurações de áudio/vídeo do filme.
- Para sair da função OSD, pressione sequencialmente o botão OSD(20) até que os dados desapareçam da tela.

FUNÇÃO TÍTULO

- Se o disco suportar essa função (consulte a embalagem do disco para confirmar), pressione o botão TÍTULO(15) para exibir o menu de títulos do DVD.

FUNÇÃO MENU

- Pressione o botão MENU(42) do controle remoto para acessar o menu principal do filme a qualquer momento.

FUNÇÃO PROGRAMAÇÃO

Esta função permite que você assista ao seu filme DVD de acordo com uma programação que você mesmo define.

- Pressione o botão PROG(34), um menu aparecerá na tela onde você pode inserir capítulos e títulos do filme que está assistindo.
- Selecione a linha onde deseja definir o capítulo e o título usando os botões ▲ ▼ e confirme com o botão ENTER(17).
- Selecione primeiro o título e depois o capítulo usando o teclado numérico (14).
- Siga os passos dois e três até que todas as linhas que deseja programar sejam selecionadas.
- Para ativar a função de programação, selecione a opção RÍPRO. A reprodução começará automaticamente de acordo com a sequência das linhas programadas.
- Para limpar a programação, pressione o botão PROG(34), selecione a opção LÍMPAR e pressione

novamente o botão PROG(34) para retornar à reprodução normal.

ROTACIONE DAS IMAGENS

Se estiver a visualizar um disco de imagens, pode seleccionar quatro modos diferentes de transformação: “Espelhar Esquerda/Direita”, “Espelhar Cima/Baixo”, “Rotação no Sentido Anti-horário” e “Rotação no Sentido Horário”. Estas funções só podem ser configuradas durante a visualização normal de uma fotografia e são redefinidas quando se passa para a visualização de uma nova fotografia. Para seleccionar os diferentes modos de transformação, utilize os botões de navegação ▲ ▼ ◀ ▶ :

CIMA ▲ - Espelhar Cima/Baixo

BAIXO ▼ - Espelhar Esquerda/Direita

ESQUERDA ◀ - Rotação no Sentido Anti-horário

DIREITA ▶ - Rotação no Sentido Horário

10 UTILIZAÇÃO DA ENTRADA USB

ATENÇÃO:

Insera um dispositivo USB apenas com o leitor desligado. Uma vez inserido, ligue o leitor.

Se inserir um dispositivo USB com o leitor ligado, o dispositivo pode não ser reconhecido pela unidade e, portanto, não funcionar.

- Conecte o dispositivo USB à porta USB(12);
- Ligue o leitor;
- Pressione o botão DVD/USB(28) e aguarde o reconhecimento do dispositivo até que a tela com o conteúdo do USB apareça; selecione o arquivo que deseja reproduzir.

Para todas as funções de reprodução, consulte os parágrafos 9.2 e 9.3.

NOTA:

O leitor pode não suportar alguns dispositivos com porta USB devido à incompatibilidade de alguns processadores.

11 CONFIGURAÇÃO DO DVD

- Pressione o botão SETUP(18) para entrar no menu principal.

Para entrar nos submenus, pressione o botão ▼ .

Para sair dos submenus, pressione o botão ◀ .

Para navegar dentro dos submenus, pressione os botões ▲ ▼ .

Para confirmar a opção seleccionada, pressione o botão ENTER(17).

CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA

Sistema de TV: permite configurar o sistema de vídeo. Pode escolher entre: NTSC, PAL60, PAL e AUTO.

Protetor de Tela: permite ativar/desativar o protetor de tela.

Saída HD: permite configurar a resolução de vídeo e ativar/desativar o sinal HD na saída HDMI.

Saída de Vídeo: A opção é ativada apenas se HD OFF for seleccionado em Saída HD. Você só pode seleccionar CVBS.

Taxa de Exibição: permite configurar a proporção da tela. Pode escolher entre: 4:3 PS (Pan & Scan), 4:3 LB (LetterBox), 16:9.

Senha: permite definir uma nova senha. A senha padrão de fábrica é **0000**.

Relação (Parental): DVDs podem ser codificados com base no conteúdo com um nível de 8 (filmes para adultos, contendo cenas de violência e/ou sexo) a 1 (filmes para todas as idades).

A codificação pode se aplicar ao disco inteiro ou apenas a algumas cenas nele contidas, às vezes há cenas alternativas para aquelas com conteúdo inadequado para menores.

É o produtor do disco que decide se e em que nível implementar a codificação.

O leitor pode ser configurado em um nível de 1 a 8.

Quando um nível é configurado no leitor, apenas os discos e cenas com um nível de codificação igual ou superior ao configurado serão reproduzidos.

Selecione NEXT para ir para a próxima página:

Padrão de Fábrica (Default): restaura os valores das configurações para os padrões de fábrica.

Retomar: permite ativar/desativar o último estado de reprodução antes do desligamento da unidade.

Selecione PREV PAGE para retornar à página anterior.

CONFIGURAÇÃO DE IDIOMA

Idioma OSD: permite modificar o idioma padrão do menu principal (OSD).

Idioma de Áudio: permite modificar o idioma padrão do áudio do DVD (consulte a embalagem do disco para confirmar).

Idioma de Legendas: permite modificar o idioma padrão das legendas do DVD (consulte a embalagem do disco para confirmar).

Idioma do Menu: permite modificar o idioma padrão do menu do DVD (consulte a embalagem do disco para confirmar).

CONFIGURAÇÃO DE ÁUDIO

Saída Digital: permite selecionar a qualidade do áudio de saída (RAW, PCM e OFF).

Áudio HDMI: permite selecionar a qualidade do áudio através do HDMI (PCM ou AUTO).

Tom: permite modificar o tom do áudio.

CONFIGURAÇÃO DE VÍDEO

Brilho: permite ajustar o brilho da tela.

Contraste: permite ajustar o contraste da tela.

Matiz: permite ajustar a matiz da tela.

Saturação: permite ajustar a saturação da tela.

Nitidez: permite ajustar a nitidez da tela.

CONFIGURAÇÃO DE ALTO-FALANTES

Modo Misto: permite configurar o modo de saída de áudio Mono/Stereo do leitor.

Você pode escolher entre: Lt/Rt e Stereo.

Lt/Rt: saída mono nos alto-falantes.

Stereo: saída estéreo nos alto-falantes.

CONFIGURAÇÃO DIGITAL

Modo Op: opções de seleção:

-LINE OUT: Os sinais de entrada são comprimidos linearmente e o volume é mais baixo. Escolha esta configuração para uso noturno.

-RF REMOD: o volume é mais alto, adequado para uso diurno.

Gama Dinâmica: Quando selecionar o modo LINE OUT, selecione FAIXA DINÂMICA para ajustar a relação de compressão e obter diferentes efeitos. Quando ajustado para FULL, a relação de compressão será configurada para o nível mais baixo. Quando a configuração estiver desativada, a relação de compressão será configurada para o nível mais baixo.

Esq. + Dir.: Você pode configurar o modo de saída de áudio para o canal esquerdo ou direito. Quatro modos estão disponíveis: ESTÉREO, MONO L, MONO R e MIX MONO.

12 PROBLEMAS E SOLUÇÕES

Se o seu leitor de DVD não estiver funcionando corretamente, verifique esta breve lista antes de levá-lo a um centro de assistência autorizado TREVI.

Em qualquer caso, não tente reparar o aparelho por conta própria, pois isso invalidará a garantia. Apenas os centros de assistência técnica TREVI estão autorizados a realizar intervenções neste aparelho de TV.

Ausência de imagem

- Verifique se o cabo HDMI está corretamente inserido.
- Verifique se o cabo de vídeo composto está corretamente inserido.

Ausência de som

- Verifique se a função MUTE não está ativada.
- Ajuste o volume.

O controle remoto não funciona

- Substitua as pilhas.

Os comandos não respondem

- Desconecte o aparelho da tomada de energia por 30 segundos para realizar um reset.

13 DADOS TÉCNICOS

Geral

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| ▪ Alimentação: | 110-240V 50/60Hz |
| ▪ Consumo: | 10W |
| ▪ Sistema de vídeo: | PAL - NTSC |
| ▪ Comprimento de onda do laser: | 650nm, 780nm |
| ▪ Relação sinal/ruído: | ≥60 dB |
| ▪ Faixa dinâmica de áudio: | ≥60 dB |
| ▪ Saída de vídeo: | 1.0V(P-P). 75Ω |
| ▪ Saída de áudio analógico: | 2.0V(rms) |
| ▪ Dimensões: | 225x200x45mm |
| ▪ Peso: | 692g |

Vídeo/Áudio

- Formatos suportados: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, VCD, HDCD, SVCD, CD, CD+R/RW, CD-R/RW
- Formatos de vídeo: 16:9 - 4:3
- Faixa de frequência de áudio: DVD: 20Hz-20KHz (48KHz PCM), 20Hz ~ 44KHz (96KHz PCM)
CD: 20Hz ~ 20KHz

**Advertências para a correcta demolição do produto.**

O símbolo indicado na aparelhagem indica que o resíduo deve ser objecto de “recolha separada” portanto o produto não deve ser desmantelado junto dos resíduos urbanos.

O utilizador deverá entregar o produto nos apropriados “centros de recolha diferenciada” predispostos pelas administrações comunais, ou entregá-lo ao revendedor em troca de uma compra de um novo produto.

A recolha diferenciada do resíduo e as sucessivas operações de tratamento, recuperação e desmantelamento favorecem a produção de aparelhagens com materiais reciclados e limitam os efeitos negativos no ambiente e na saúde causados por uma gestão imprópria do resíduo.

O desmantelamento abusivo do produto comporta a aplicação de sanções administrativas.

DICHIARAZIONE DE CONFORMIDADE UE SEMPLIFICADA

O fabricante TREVI declara que o tipo de equipamento GO 2200 WIFI está em conformidade com a diretiva 2014/53/UE.

O texto completo da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço da Internet:

<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCDVMI3580HD.pdf>



PT Se não encontrar a sua língua no manual de instruções, consulte o nosso site www.trevi.it para a encontrar.



Trevi S.p.A.
Strada Consolare Rimini-San Marino, 62
47924 Rimini (RN) Italy
Tel. 0541/756420 - Fax 0541/756430
www.trevi.it - e-mail: info@trevi.it



Made in China